

# Návod k použití

Automat na přípravu espressa

**NIVONA**



**CafeRomantica**  
**830,850**

**M<sub>c</sub> TREE**

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám a děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi kvalitního výrobku značky NIVONA. Aby Vám nový elektropřístroj sloužil co nejdéle, přečtěte si prosím nejprve pozorně tento návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny popsané v jeho úvodu.

Návod k obsluze prosím pečlivě uschovejte pro další použití a případně ho spolu s přístrojem předejte novému uživateli.

Přejeme Vám, abyste bylo co nejvíce spokojení s tímto vysoce kvalitním výrobkem značky NIVONA a vychutnali si dokonalou kávu. Váš prodejce a tým NIVONA.

Prodejce



Místo, datum

<b>1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>6</b>
<b>2. UVEDENÍ DO PROVOZU .....</b>	<b>8</b>
2.1 Příprava přístroje .....	8
2.2 Nejdůležitější ovládací tlačítka .....	8
2.3 Doplnění vody a zrnkové kávy .....	9
2.4 Zapnutí a uvedení přístroje poprvé do provozu .....	9
2.5 Zapnutí přístroje a příprava pro jeho použití .....	12
2.6 Předehřívání šálků na kávu .....	13
<b>3. ZMĚNA ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ .....</b>	<b>13</b>
3.1 Provoz přístroje s filtrem nebo bez filtru .....	13
3.2 Nastavení stupně tvrdosti vody .....	15
3.3 Nastavení teploty .....	16
3.4 Nastavení funkce časovače .....	16
3.5 Nastavení jazyka .....	19
3.6 Nastavení vypnutí funkce proplachování .....	20
3.7 Nastavení Eko provozu .....	20
3.8 Statistika .....	21
<b>4. PŘÍPRAVA SPECIÁLNÍCH KÁV .....</b>	<b>22</b>
4.1 Espresso .....	23
4.2 Café crème .....	26
4.3 Caffé lungo .....	28
4.4 Cappuccino .....	31
4.5 Latte macchiato .....	34
4.6 Příprava teplého mléka (např. pro horkou čokoládu) .....	37
4.7 Příprava horké vody (např. pro čaj) .....	39
4.8 Příprava „Mojí kávy“ .....	40
4.9 Nastavení mlýnku na kávu .....	42
4.10 Příprava kávy z mleté kávy .....	43
<b>5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....</b>	<b>44</b>
5.1 Propláchnutí spumatore (tryska k napěnění mléka) .....	44
5.2 Propláchnutí výstupu kávy .....	44
5.3 Čištění spumatore (tryska k napěnění mléka) .....	45
5.4 Čištění soustavy .....	46
5.5 Odvápňení soustavy .....	47
5.6 Pravidelné ruční čištění přístroje .....	49
5.7 Čištění varné jednotky .....	50
5.8 Výměna filtru .....	50
<b>6. SYSTÉMOVÁ HLÁŠENÍ .....</b>	<b>52</b>
<b>7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....</b>	<b>53</b>
<b>8. PŘÍSLUŠENSTVÍ .....</b>	<b>54</b>
<b>9. DALŠÍ POKYNY .....</b>	<b>55</b>



- A** Textový displej (hlavní menu)
- B** Sdružený ovladač
- C** Tlačítko „>“
- D** Tlačítko „exit“
- E** Výškově nastavitelný výstup kávy
- F** Vyjímatelný zásobník na vodu s víkem
- G** Zásobník na zrnkovou kávu s víkem (uvnitř)
- H** Hlavní spínač
- I** Zapnuto/vypnuto
- J** Odkládací plocha pro šálky
- K** Plocha k ohřevu šálků (u modelu 850)
- L** Servisní dvířka (boční strana)

- M** Prostor na mletou kávu s víkem (uvnitř)
- N** Miska zachycující odkapávající tekutinu
- O** Zásobník na kávovou sedlinu (uvnitř)
- P** Mřížka misky zachycující odkapávající tekutinu
- Q** Kolečka vzadu (dole)
- R** Spumatore (tryska k napěnění mléka) rozložený na jednotlivé části
- S** Štítek s označením modelu (uvnitř)
- T** Úložný prostor na přívodní šňůru (na zadní stěně)
- U** Nádoba na chlazené mléko (u modelu 850)

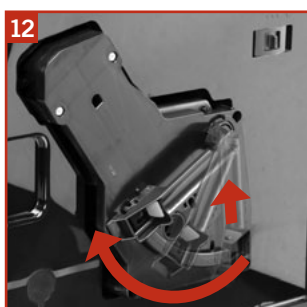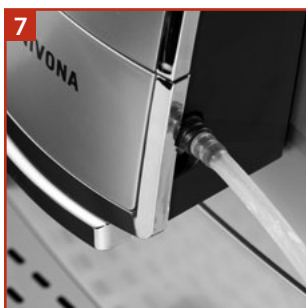

# 1. Bezpečnostní pokyny

- Přístroj lze používat jen k účelům, ke kterým je určen (použití v domácnosti). Není určen pro používání v živnostenském provozu. V opačném případě zaniká nárok na záruku.
- Sítí'ové a provozní napětí musí být bezpodmínečně shodné. Věnujte prosím pozornost údajům na štítku s označením modelu uvnitř přístroje (obr. 1/S).
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud přívodní šňůra či přístroj navenek vykazují známky poškození.
- Přívodní šňůra se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi přístroje ani jinými horkými předměty.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru, vždy uchopte zástrčku.
- Vždy dodržujte pokyny týkající se čištění a odvápnování přístroje. V opačném případě zaniká nárok na záruku.
- Před údržbou a čištěním se vždy ujistěte, zda je přístroj vypnutý a přívodní šňůra vytažená ze zásuvky.
- Přístroj umístěte na rovnou a stabilní podložku. Přístroj provozujte jen v interiéru.
- Přístroj nestavte na horkou plochu ani v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj umístěte mimo dosah dětí a ujistěte se, že si nehrají s přístrojem.
- Při několikadenní nepřítomnosti vytáhněte vidlici přívodní šňůry přístroje ze zásuvky.
- Pokud přístroj právě nepoužíváte, nenechávejte ho zbytečně zapnutý.
- Přístroj se nesmí ponořit do vody.
- Přístroj ani jednotlivé díly příslušenství nelze mýt v myčce. V opačném případě zaniká nárok na záruku.
- Pokud se přístroj chová nestandardně a vykazuje závadu, okamžitě vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky (natahejte za přívodní šňůru či samotný přístroj, uchopte zástrčku).
- Při nesprávné obsluze, nepřiměřeném způsobu použití či v případě neodborných servisních zásahů do přístroje nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody. Zaniká tak nárok na záruku.
- Integrovaný mlýnek na kávu používejte výhradně k mletí pražené kávy a žádných jiných potravin! Přesvědčte se vždy, že se mezi zrnky kávy nenachází jiné cizí těleso – jinak zaniká nárok na záruku.

- Příklad: Přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí), které k této činnosti na základě svých tělesných, smyslových či mentálních schopností nejsou způsobilé. To se týká i osob, které nemají dostatečnou zkušenost nebo znalosti nutné k obsluze přístroje – nejprve musejí projít náležitou instruktáží a obsluhovat přístroj pod dohledem osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost.
- V případě, že Váš přístroj potřebuje opravit nebo je nutné vyměnit přívodní šňůru, zašlete výrobek na adresu autorizovaného servisního střediska dovozce.
- Jestliže přívodní šňůra přístroje vykazuje poškození, musí být vyměněna autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovaným specialistou, neodborně provedené opravy mohou představovat závažná rizika pro uživatele.
- Neničte a neodstraňujte typový štítek na vnitřní straně přístroje. Je velmi důležitý pro servisní účely. Jeho odstraněním se zbavujete veškerého práva na záruční opravy.



**Upozornění: Opravy elektropřístrojů smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál! Neodborně provedené opravy mohou představovat závažná rizika pro uživatele. Při nesprávné obsluze či údržbě přístroje nebo při jeho použití k jiným účelům, než ke kterým je určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.**



**Upozornění: Aktivace (stisknutí) On/Off spínače (obr. 1/I) během přípravy kávy může vést k poškození přístroje. Přístroj můžete vypnout jen v případě, že neprobíhá žádná činnost přístroje.**



**Upozornění: Nebezpečí vzniku popálenin! Při odběru páry nebo horké vody sledujte po celou dobu páru nebo horkou vodu vycházející z trysky/výstupu kávy (obr. 1/E): Nedotýkejte se trysky, dokud dostatečně nezchladne.**

**CE – přístroj odpovídá směrnici ES.**

#### **Technické parametry**

Síťové napětí: 220–240 V

Příkon: 1465 W

# 2. Uvedení do provozu

## 2.1 Příprava přístroje

→ Z přístroje, všech dílů a příslušenství opatrně odstraňte obalové materiály.

Následující položky jsou zabalené v balíčku spolu s přístrojem:

- Návod k použití
- Zkrácenou verzi návodu pro použití pro časově vytížené uživatele (Upozornění: zkrácená verze návodu k použití v žádném případě nenahrazuje tento návod k použití! Prosím přečtete si pozorně celý návod k použití!) Zkrácená verze není dostupná v českém jazyce.
- Odměrka s montážní koncovkou pro filtr
- 2 čisticí tablety
- 1 Claris filtr
- 1 testovací proužek na tvrdost vody



**Upozornění: Jestliže potřebujete zaslat přístroj k servisnímu zásahu, měl by být odeslán na adresu autorizovaného servisního střediska v původním obalu. Uchovejte proto prosím pro tyto účely veškeré originální obalové materiály.**

- Umístěte přístroj na rovné, suché a vhodné pracovní desce.
- Zapojte přístroj do řádně instalované sít'ové zásuvky.
- Váš přístroj obsahuje v zadní části úložný prostor na přírodní šňůru, kterou tak lze využít vždy jen v potřebné délce (obr. 1/T).

## 2.2 Nejdůležitější ovládací tlačítka

Váš přístroj Nivona umožňuje připravit širokou škálu speciálních káv, tak jak je máte rádi. Nejdůležitější ovládací tlačítka a jejich základní funkce jsou obecně shodné pro různé speciální kávy.

- Sdružený ovladač s funkcemi otočení a stisknutí (nebo krátce jen **Sdružený ovladač**) (obr. 1/B): Vyberte požadovanou hodnotu otočením Sdruženého ovladače a potvrďte svůj výběr jeho stisknutím.
- Tlačítka > (obr. 1/C): Stiskněte > tlačítka pro pohyb o jednu položku dopředu ve vybraném menu.
- Tlačítka **exit** (obr. 1/D): Stiskněte tlačítka **exit** k opuštění vybraného menu a posunutí se o úroveň zpět. Stisknutím tlačítka **exit** přerušíte proces přípravy kávy, který je právě v chodu.
- **Výškově nastavitelný výstup kávy** (obr. 1/E): Můžete nastavit výšku výstupu nahoru nebo dolů dle velikosti Vašeho šálku nebo sklenice.



## 2.3 Doplnování vody a zrnkové kávy

- Otevřete kryt na levé straně přístroje (obr. 1/F) a vyjměte zásobník na vodu (obr. 2). Propláchněte zásobník na vodu proudem studené a čisté vody.
- Naplňte zásobník na vodu až k rysce maximum a umístěte jej nazpět. Ujistěte se, že zásobník zapadl na své místo.



**Upozornění: Do zásobníku vždy lijte jen čistou studenou vodu. Nepoužívejte sycenou vodu s bublinkami ani jiné tekutiny! Jinak nelze uznat záruku přístroje.**

- Otevřete kryt na pravé straně přístroje (obr. 1/G) a otevřete kryt zásobníku na zrnkovou kávu (obr. 3). Vložte pouze jinak neupravenou praženou zrnkovou kávu. Zavřete víko a kryt.



**Upozornění: Nepoužívejte kávu, která byla během nebo po pražení upravena cukrem či jinými přísadami. Mohlo by dojít k poškození mechanismu mlýnku. Takto způsobenou škodu nelze opravit v rámci záruky.**

## 2.4 Zapnutí a uvedení přístroje poprvé do provozu

- Zapněte Hlavní spínač (obr. 1/H). Přístroj je v režimu stand-by, poté stiskněte tlačítko Zapnuto/vypnuto (on/off obr. 1/I) pro jeho zapnutí.

Na displeji se objeví menu „Uvedení do provozu“. Prosím nejprve nastavte základní nastavení před přípravou Vaší první kávy:

### → Nastavení jazyka

- Otočte Sdružený ovladač pro výběr jazyka.
- Stiskněte sdružený ovladač pro potvrzení zvoleného výběru.

Na obrazovce displeje se zobrazí následující text: „Vložit filtr?“

### → Provoz přístroje s filtrem nebo bez filtru

#### *Provoz přístroje s filtrem*

Claris filtr je jednou ze součástí vybavení přístroje, které jste obdrželi spolu s ním. Jestliže budete používat tento filtr, budete odvádět přístroj méně často, protože filtr změkčuje vodu. Přístroj je standardně nastaven z výrobního závodu na „Vložit filtr? Ne“.

- Otočte Sdruženým ovladačem na výběr „Vložit filtr? Ano“, takže nyní přístroj ví, že je vkládán filtr.
- Stiskněte Sdružený ovladač. Na displeji se zobrazí zpráva „Vložit filtr“.
- Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 1/F a 2) a opatrně našroubujte filtr na příslušné místo v zásobníku na vodu za pomoci montážního konce odměrky (obr. 4).



**Upozornění: Nedotahujte příliš velkou silou, abyste nezpůsobili poškození filtru nebo přístroje.**

- Naplňte zásobník na vodu až k rysce maximum a umístěte jej nazpět. Ujistěte se, že zásobník zapadl na své místo.
- Vložte nádobu s kapacitou alespoň 0,5 l pod trysku/výstup kávy mírně doleva (obr. 1/E) a stiskněte Sdružený ovladač.

Systém se bude nyní proplachovat. Na displeji se zobrazí zpráva „Opláchněte filtr“.

- Počkejte, dokud nepřestane voda vytékat tryskou.

Na displeji se zobrazí zpráva „Prosím propláchněte“.

- Stiskněte Sdružený ovladač.

Přístroj se bude proplachovat a poté bude připraven k použití.



**Upozornění: Jestliže přístroj funguje s filtrem a systém je nastaven na „Je filtr vložen? Ano“, nemůžete nastavit tvrdost vody. Tvrdost vody v přístroji je standardně nastavena na stupeň 1. To znamená, že není třeba příliš často odvápnovat přístroj, ale musíte jej odvápnit, jakmile to bude nutné. Před odvápněním VŽDY VYJMĚTE FILTR. Filtr ztrácí svoji účinnost po zpracování přibližně 50l vody. (Výměna filtru viz bod 3.1.1).**



**Upozornění: Přestože se na displeji neobjeví informace „Vyměňte prosím filtr“, je nezbytné vyměnit filtr i v případě, že přístroj byl používán příležitostně, nejpozději po dvou měsících (viz bod 3.1.1.)**

### ***Provoz přístroje bez filtru***

Pokud si nepřejete používat filtr, je nezbytné změnit nastavení a přeprogramovat použití filtru na možnost „Je filtr vložen? Ne“. Tato změna je důležitá, neboť v případě používání přístroje bez filtru je nutné odstraňovat vodní kámen častěji, a to v závislosti na tvrdosti vody (původní nastavení z výroby je „Je filtr vložen? Ne“ !).

- Otočte sdruženým ovladačem na nastavení „Je filtr vložen? Ne“.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Nastavení tvrdosti vody se nyní zobrazí na displeji.



**Upozornění: Je možné, že soustava trubek přístroje bude stále prázdná, když je přístroj poprvé spuštěn. Když přístroj zapneme použitím tlačítka vypnuto/zapnuto: na displeji se zobrazí „Naplňte systém“.**

- Vložte nádobu s kapacitou alespoň 0,5l tak, aby její střed byl pod tryskou/výstupem kávy.
- Stiskněte Sdružený ovladač.

Systém bude nyní naplněn vodou. Voda může vycházet tryskou (obr. 1/E). Poté, co se systém nahřeje, objeví se na displeji zpráva „Prosím propláchněte“.

- Stiskněte Sdružený ovladač.

Systém bude nyní naplněn vodou.

## → Nastavení stupně tvrdosti vody

V závislosti na tvrdosti vody v místě Vašeho bydliště bude nutné dříve či později odstranit z přístroje vodní kámen. Aby mohla soustava včas signalizovat, kdy je potřeba odvápnění provést, **je nezbytné ještě před prvním použitím přístroje nastavit správnou tvrdost vody.**

Jestliže používáte přístroj s filtrem a máte příslušné nastavení (viz bod 3.1), standardně bude nastavena tvrdost vody na stupeň 1. Základní nastavení tvrdosti vody z výrobního závodu je **stupeň 3.**

Pomocí přiloženého testovacího proužku nejprve proved'te test vody:

- Ponořte proužek krátce do vody a zlehka jím „zamávejte“.
- Po uplynutí cca 1 minuty bude viditelný výsledek – spočítejte červené body na proužku.
- Nastavení pro jednotlivé stupně tvrdosti vody jsou následující:

**Testovací proužek / stupeň tvrdosti = údaj na displeji**

1 červený bod / 1–7° = ÚROVEŇ 1

2 červené body / 8–14° = ÚROVEŇ 2

3 červené body / 15–21° = ÚROVEŇ 3

4 červené body / >21° = ÚROVEŇ 4



**Upozornění: Pokud se na proužku neukáže žádný červený bod, zvolte nastavení na ÚROVEŇ 1.**

Nastavte tvrdost vody na Vašem přístroji následovně:

- Otočte Sdruženým ovladačem pro výběr příslušného stupně tvrdosti vody.
- Stiskněte Sdružený ovladač k potvrzení Vašeho výběru.

Na displeji se zobrazí zpráva „Prosím propláchněte“.

- Stiskněte Sdružený ovladač.

Systém bude nyní naplněn vodou.

Na displeji se nyní zobrazí text „NIVONA“.

Jakmile bude přístroj zahřátý, na displeji se zobrazí hlavní menu, přístroj je připraven k použití.

**Když poprvé vaříte kávu:** Když poprvé vaříte kávu, mlýnek je stále prázdný. Po prvním namletí kávy může displej ukazovat tuto zprávu „Doplňte prosím kávu“ a přístroj nemusí uvařit kávu.

- Stiskněte znovu Sdružený ovladač.

Proces se bude opakovat.

## 2.5 Zapnutí přístroje a příprava pro jeho použití

Poté, co přístroj nastavíte (viz bod 2.4), vždy ho zapněte a připravte k použití dle následujících pokynů:

- Zapněte Hlavní spínač (obr. 1/H).
- Stiskněte tlačítko Zapnuto/vypnuto (obr. 1/I).

Na displeji se nyní zobrazí zpráva „Systém se nahřívá“. Jakmile je přístroj zahřátý, zobrazí se na displeji zpráva „Prosím propláchněte“.

- Stiskněte Sdružený ovladač.

Systém se bude nyní proplachovat. Poté bude přístroj připraven k použití a na displeji se zobrazí hlavní menu (obr. 1/A).



**Upozornění: Nebudete-li přístroj delší dobu používat (např. jestliže se chystáte na dovolenou), vypněte hlavní spínač přístroje (obr. 1/H) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

## 2.6 Předeheřívání šáleků na kávu

**Pouze u modelu 850:** Váš přístroj je vybaven vysoce kvalitní, účinnou funkcí na ohřev šáleků. Ta může být zapnuta a vypnuta, zatímco je přístroj zapnutý.

→ Stisknutím tlačítka (obr. 1/K) můžete zapnout ohřev šáleků. (Hlavní spínač (obr. 1/H) musí být zapnutý.)

Displej zobrazí zprávu „Ohřev šáleků zap.“.

→ Opětovným stisknutím tlačítka (obr. 1/K) můžete ohřev šáleků vypnout.

Displej zobrazí zprávu „Ohřev šáleků vyp.“.



**Tip: Používejte ohřev šáleků k získání optimální teploty a k výraznějšímu aromatu kávy dle Vašeho požadavku.**

## 3. 3. Změna základního nastavení



**Upozornění:** Přístroj obsahuje nastavení z výrobního závodu pro každou speciální kávu. Můžete si ji tedy uvařit okamžitě (viz bod 4). Doporučujeme Vám však změnit základní nastavení, které bude odpovídat Vaší volbě. Změňte si prosím základní nastavení dle následujícího postupu (3.1 až 3.8).

### 3.1. Provoz přístroje s filtrem nebo bez filtru

#### 3.1.1 Provoz přístroje s filtrem

Claris filtr je jednou ze součástí vybavení přístroje, které jste obdrželi spolu s ním. Jestliže budete používat tento filtr, budete odvádět přístroj méně často, protože filtr změkčuje vodu. Přístroj je standardně nastaven z výrobního závodu na „Vložit filtr? Ne“.



→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Filtr“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na výběr „Vložit filtr? Ano“, takže nyní přístroj ví, že je vkládán filtr.

- Stiskněte Sdružený ovladač. Na displeji se zobrazí zpráva „Vložte prosím filtr“.
- Stiskněte Sdružený ovladač. Na displeji se zobrazí zpráva „Filtr vložen“.
- Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 1/F a 2) a opatrně našroubujte filtr na příslušné místo v zásobníku na vodu za pomoci montážního konce odměrky (obr. 4).



**Upozornění: Nedotahujte příliš velkou silou, abyste nezpůsobili poškození filtru nebo přístroje.**

- Naplňte zásobník na vodu až k rysce maximum a umístěte jej nazpět. Ujistěte se, že zásobník zapadl na své místo.
- Vložte nádobu s kapacitou alespoň 0,5 l pod trysku/výstup kávy a mírně doleva (obr. 1/E) a stiskněte Sdružený ovladač.

Systém se bude nyní proplachovat. Na displeji se zobrazí zpráva „Opláchněte filtr“.

- Počkejte, dokud nepřestane voda vytékat tryskou.

Systém se bude nyní zahřívat. Poté se zobrazí hlavní menu (obr. 1/A) a systém bude připraven k používání.



**Upozornění: Jestliže přístroj funguje s filtrem a systém je nastaven na „Je filtr vložen? Ano“, nemůžete nastavit tvrdost vody. Tvrdost vody v přístroji je standardně nastavena na stupeň 1. To znamená, že není třeba příliš často odvápnovat přístroj, ale musíte jej odvápnit, jakmile to bude nutné. Před odvápněním VŽDY VYJĚMTE FILTR. Filtr ztrácí svoji účinnost po zpracování přibližně 50 l vody.**



**Upozornění: Přestože se na displeji neobjeví informace „Vyměňte prosím filtr“, je nezbytné i v případě, že přístroj byl používán příležitostně, vyměnit filtr nejspíše po dvou měsících.**

## 3.1.2 Provoz přístroje bez filtru

Pokud si nepřejete používat filtr, je nezbytné změnit nastavení a přeprogramovat použití filtru na možnost „Je filtr vložen? Ne“. Tato změna je důležitá, neboť v případě používání přístroje bez filtru je nutné odstraňovat vodní kámen častěji, a to v závislosti na tvrdosti vody (původní nastavení z výroby je „Je filtr vložen? Ne“!).



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Filtr“. Stiskněte Sdružený ovladač.

- Otočte Sdruženým ovladačem na výběr „Je filtr vložen? Ne“.
- Stiskněte Sdružený ovladač, abyste potvrdili svoji volbu.

Další nastavení se nyní zobrazí na displeji.

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.



**Upozornění: Jestliže provozujete přístroj bez filtru, prosím nezapomeňte nastavit správnou tvrdost vody (bod 3.2).**

## 3.2. Nastavení stupně tvrdosti vody

V závislosti na tvrdosti vody v místě Vašeho bydliště bude nutné dříve či později odstranit z přístroje vodní kámen. Aby mohla soustava včas signalizovat, kdy je potřeba odvápnění provést, **je nezbytné ještě před prvním použitím přístroje nastavit správnou tvrdost vody.**

Jestliže používáte přístroj s filtrem a máte příslušné nastavení (viz bod 3.1), standardně bude nastavena tvrdost vody na stupeň 1. Základní nastavení tvrdosti vody z výrobního závodu je **Stupeň 3**.

Pomocí přiloženého testovacího proužku nejprve proved'te test vody:

- Ponořte proužek krátce do vody a zlehka jím „zamávejte“.
- Po uplynutí cca 1 minuty bude viditelný výsledek – spočítejte červené body na proužku.
- Nastavení pro jednotlivé stupně tvrdosti vody jsou následující:

**Testovací proužek / stupeň tvrdosti = údaj na displeji**

1 červený bod / 1–7° = ÚROVEŇ 1

2 červené body / 8–14° = ÚROVEŇ 2

3 červené body / 15–21° = ÚROVEŇ 3

4 červené body / >21° = ÚROVEŇ 4



**Upozornění: Pokud se na proužku neukáže žádný červený bod, zvolte nastavení na Stupeň 1.**

Nastavte tvrdost vody na Vašem přístroji následovně:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.
- Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Tvrdost vody“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem a nastavte požadovaný stupeň tvrdosti vody.
- Stiskněte Sdružený ovladač, abyste potvrdili svoji volbu.

Další nastavení se nyní zobrazí na displeji.

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.3. Nastavení teploty

V závislosti na Vašem výběru, si můžete nastavit teplotu kávy na „Normální“, „Vysoká“, „Maximální“ nebo „Individuální“. Nastavení teploty z výrobního závodu je „Vysoká“. Níže je popsán postup, kde si nastavíte stejnou teplotu pro všechny typy speciálních káv. Nicméně si můžete nastavit teplotu individuálně také pro speciální kávy (viz bod 4 níže). Vyberte „Individuální“ nastavení v tomto menu následovně:



→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdružený ovladač na „Teplota“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdružený ovladač na výběr Vámi požadované teploty.

→ Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Ostatní nastavení se nyní zobrazí na displeji.

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.4. Nastavení funkce časovače



**Upozornění:** Abyste mohli použít funkce popsané v bodech 3.4.2. až 3.4.4, musíte nejprve nastavit čas. (3.4.1).



**Upozornění:** Jestliže bude přístroj vypnut hlavním spínačem (obr. 1/H), nebo bude výpadek elektrického proudu, budete muset čas nastavit znovu, abyste mohli použít funkce popisované v bodech 3.4.2 až 3.4.4.



**Upozornění:** Jakmile nastavíte čas (viz bod 3.4.1), objeví se na displeji, když je přístroj v režimu stand-by. Jestliže nebude čas nastaven (viz bod 3.4.1), bude na displeji zobrazen v režimu stand-by symbol zapnuto/vypnuto.

#### 3.4.1 Nastavení času



→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdružený ovladač na „Čas“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdružený ovladač na „Hodiny“. Stiskněte Sdružený ovladač.



- Otočte Sdružený ovladač na „Vypnuto“, jestliže si přejete deaktivovat hodiny, nebo na „Nastavte hodiny“, jestliže si přejete hodiny aktivovat. Stiskněte Sdružený ovladač.

Na displeji bude nyní blikat nastavení hodin.

- Otočte Sdružený ovladač na výběr příslušné hodiny.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Na displeji bude nyní blikat nastavení minut.

- Otočte Sdružený ovladač na výběr příslušné minuty.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- Stiskněte tlačítko **exit** k opuštění menu nastavení času.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.4.2 Nastavení času automatického zapnutí

Váš přístroj může být naprogramován na automatické zapnutí každý den v nastavený čas. To znamená, že Váš přístroj může být připraven k použití například, jakmile přijdete na snídani. Zapnutí času si můžete nastavit podle následujících pokynů:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Čas“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Automatické zapnutí v“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdružený ovladač na „Vypnuto“, jestliže si přejete deaktivovat automatické zapnutí času, nebo na „Nastavení autom. zap.“, jestliže si přejete aktivovat automatické zapnutí času. Stiskněte Sdružený ovladač.

Na displeji bude nyní blikat nastavení hodin.

- Otočte Sdružený ovladač na výběr příslušné hodiny, kdy se má přístroj sám zapnout.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Na displeji bude nyní blikat nastavení minut.

- Otočte Sdružený ovladač na výběr příslušné minuty, kdy se má přístroj sám zapnout.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Váš přístroj se bude nyní zapínat sám každý den v nastavený čas.

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.4.3 Nastavení automatického vypnutí

Použitím této funkce můžete nastavit, jak dlouho má přístroj zůstat po posledním použití zapnutý, než se automaticky přepne do režimu stand-by. Základní nastavení z výrobního závodu je „po 0,5 hodině“.

- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol nářadí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdružený ovladač na „Čas“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdružený ovladač na „Automatické vypnutí v“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Možné doby vypnutí (od 0,5 hodiny do 12 hodin) budou nyní zobrazeny na displeji.

- Otočte Sdružený ovladač na výběr Vámi požadované doby vypnutí.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Další časová nastavení budou nyní zobrazena na displeji a Váš přístroj se automaticky přepne do režimu stand-by, jakmile uplyne doba od jeho posledního použití.

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného časového nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.4.4 Nastavení funkce automatického ohřevu šálků

**Pouze pro model 850:** Použitím této funkce můžete vybrat zapnutí automatického ohřevu šálků, když je přístroj zapnutý. Jestliže jsou aktivované obě funkce – nastavení času automatického zapnutí a „Aut. ohřev šálku zap.“, funkce pro ohřev šálků se automaticky zapne 20 minut předtím, než se automaticky zapne přístroj.



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol nářadí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Čas“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdružený ovladač na „Aut. ohřev šálku zap.“. Stiskněte Sdružený ovladač.

- Otočte Sdružený ovladač na „Vypnuto“ nebo na „Zapnuto“.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Další časové nastavení se bude nyní zobrazovat na displeji.

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného časového nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.4.5 Nastavení časového formátu

Použití této funkce můžete vybrat, zda-li bude čas ukázán v 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Základní nastavení z výrobního závodu je 24hodinový formát.



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Čas“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „24 hodin“ nebo „dopoledne/odpoledne“.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Další časové nastavení se bude nyní zobrazovat na displeji.

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného časového nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.5. Nastavení jazyka



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Jazyk“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na Vámi vybraný jazyk.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Další nastavení se bude nyní zobrazovat na displeji.

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 3.6. Nastavení vypnutí funkce proplachování

Zapnutí funkce proplachování je přednastaveno a instalováno z výrobního závodu. Tato funkce je spuštěna pokaždé, když se studený přístroj znovu nahřívá a potřebuje propláchnout, takže vždy použijte čerstvou vodu.

Displej ukazuje, když je požadováno propláchnutí a funkce proplachování musí být spuštěna ručně stisknutím Sdruženého ovladače. Také můžete aktivovat automatickou funkci, která přístroj propláchně poté, co je vypnut:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Proplachování“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdružený ovladač na „Vypnuto“ nebo na „Zapnuto“.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Další nastavení se bude nyní zobrazovat na displeji.

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.



**Upozornění: I když je funkce vypnutí proplachování aktivovaná, přístroj se bude proplachovat pouze tehdy, když bude uvařen alespoň jeden nápoj.**

### 3.7. Nastavení Eko režimu

Váš přístroj je vybaven energeticky úspornou funkcí, EKO režim.

Tento provoz je nastaven z výrobního závodu a znamená to, že přístroj zůstává v úsporném EKO režimu s minimálním zahřívacím výkonem 3 minuty (nastavení z výrobního závodu) po posledním použití – proto tedy spotřebuje méně elektřiny. Jestliže přístroj začne s přípravou nápoje z EKO režimu, bude potřebovat několik vteřin navíc než obvykle, aby se nahřál.

Nastavení EKO režimu můžete změnit. Jestliže tuto funkci vypnete, přístroj bude vždy plně připraven k použití, pokud bude zapnut.



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „EKO režim“. Stiskněte Sdružený ovladač.

- Otočte Sdruženým ovladačem a nastavte dobu, po jaké se přístroj automaticky přepne do Eko režimu nebo otočte Sdruženým ovladačem na EKO režim „Vypnuto“.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

Ostatní nastavení se nyní zobrazí na displeji.

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.



**Upozornění: Jestliže je přístroj zapnut na Eko režim, bude se na displeji zobrazovat pohyblivá zpráva „Úspora energie“.**

- Jestliže je Váš přístroj v Eko režimu, stiskněte Sdružený ovladač. Váš přístroj se bude nyní znovu nahřívat a bude připraven k použití.

## 3.8. Statistika

Použitím menu „Statistika“ můžete získat informace, jak často byly následující nápoje a funkce použity od té doby, co byl přístroj v provozu:

„Espresso“ – „Café crème“ – „Caffè lungo“ – „Cappuccino“ – „Latte macchiato“ – „Moje káva“ – „Mletá káva“ – „1 šálek“ – „2 šálky“ – „Celkem“ (= celková suma všech káv) – „Horká voda“ – „Mléko“ – „Čištění“ – „Odvápnění“ – „Výměna filtru“



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.
- Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Statistika“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem pro získání různých statistik.
- Pro ukončení stiskněte Sdružený ovladač.

Další nastavení se nyní budou zobrazovat na displeji.

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## 4. Příprava speciálních káv

Přístroj NIVONA Vám umožňuje připravovat řadu právě takových speciálních káv, jaké máte rádi. Nejdůležitější ovládací prvky a jejich základní funkce jsou ve většině případů stejné pro všechny typy kávy:

- Sdružený ovladač s funkcemi otočení a stisknutí (nebo krátce jen **Sdružený ovladač**) (obr. 1/B): Vyberte požadovanou hodnotu otočením Sdruženého ovladače a potvrďte svůj výběr jeho stisknutím.
- **Tlačítko >** (obr. 1/C): Stiskněte tlačítko > pro pohyb o jednu položku dopředu ve vybraném menu.
- **Tlačítko exit** (obr. 1/D): Stiskněte tlačítko exit k opuštění vybraného menu a posunutí se o úroveň zpět. Stisknutím tlačítka exit přerušíte proces přípravy kávy/nápoje, který je právě v chodu.
- **Výškově nastavitelný výstup kávy (tryska)** (obr. 1/E): Můžete nastavit výšku výstupu nahoru nebo dolů dle velikosti Vašeho šálku nebo sklenice.



Vybraná speciální káva je zobrazena na displeji pomocí symbolu, např. šálek espressa, a textu, např. „Espresso“.

→ Vyberte speciální kávu, jakou si přejete uvařit, otočením Sdruženého ovladače.



**Upozornění: Aktuální nastavení pro zvolenou speciální kávu jsou zobrazena na displeji na spodním řádku pod linkou.**

Každá speciální káva může být uvařena dvěma odlišnými postupy:

- Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti, jak je popisováno v bodech 4.1 až 4.8
- Nebo můžete změnit nastavení **individuálně pokaždé, když si vaříte kávu**, jak je popisováno v bodech 4.1 až 4.8. **Standardní nastavení se tímto nezmění.**

Můžete si vybrat následující individuální nastavení:

- aroma, od „Velmi slabá“ až po „Velmi silná“,
- množství v šálku nebo sklenici v ml,
- pro nápoje s mlékem, podíl kávy v %,
- pro nápoje s mlékem, množství pěny v ml,
- teplota a
- počet šálků.

Vyberte tato nastavení pro individuální nápoje, jak jsou popsány v bodech 4.1 až 4.8.

**Když poprvé vaříte kávu:** Když poprvé vaříte kávu, mlýnek je stále prázdný. Po prvním namletí kávy může displej ukazovat tuto zprávu „Doplňte prosím kávu“ a přístroj nemusí uvařit kávu.

→ Stiskněte znovu Sdružený ovladač.

Proces se bude opakovat.

### Pokyny pro vaření dvou šálků kávy

→ Pro uvaření dvou šálků kávy jedné po druhé stiskněte Sdružený ovladač dvakrát rychle po sobě, jakmile začne proces vaření kávy.

Jestliže jsou dva šálky kávy vařeny současně, uskuteční se dva procesy mletí kávy. Jestliže již není k dispozici voda nebo zrnková káva, nebo bude nutné vyprázdnit misku po prvním procesu namletí, zobrazí se informace na displeji a druhý šálek kávy nebude uvařen.

→ Proveďte úkon dle pokynu na displeji a poté pouze jedenkrát stiskněte Sdružený ovladač k uvaření druhého šálku kávy.

**Pouze pro model 830:** Tento model může vařit dva šálky kávy současně pouze u nápojů bez mléka (espresso, café crème, caffè lungo).

**Pouze pro model 850:** Díky speciální technologii může tento model také vařit dva nápoje s mlékem současně (cappuccino, latte macchiato, teplé mléko).

## 4.1 Espresso



Standardní nastavení z výrobního závodu na přípravu espresa je: aroma „Normální“, objem šálku 40 ml, 1 šálek.



Displej ukáže: symbol 3 kávových zrn, „40 ml“, symbol 1 šálek.

Espresso si můžete uvařit dvěma různými způsoby:

1. Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti.
2. Nebo můžete změnit nastavení individuálně **pokaždé, když si vaříte kávu. Standardní nastavení se tímto nezmění.**

### 4.1.1 Příprava Espresa použitím standardního nastavení

→ Umístěte šálek pod trysku (obr. 5).



→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol espresa. Stiskněte Sdružený ovladač.

Osvětlení šálek se nyní rozsvítí a přístroj bude připravovat šálek espresa dle standardního nastavení.

Standardní nastavení můžete změnit následovně:



→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Recepty na kávu“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Espresso“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Možné nastavení pro aroma, množství a teplotu (jestliže nastavení v menu teploty je „Individuální“ – viz bod 3.3) bude nyní zobrazeno na displeji.

### → Volba aroma

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Aroma“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na aroma dle Vašeho výběru (v rozsahu od Velmi slabá až Velmi silná). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba množství

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství celkem“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na množství dle Vašeho výběru (od 20 ml do 240 ml). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.



**Upozornění: Vezměte v úvahu velikost Vašich šálek.**

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba teploty

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Teplota“. Stiskněte Sdružený ovladač.



- Otočte Sdruženým ovladačem na teplotu dle Vašeho výběru (Normální, Vysoká, Maximální). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## 4.1.2 Volba individuálního nastavení pro každé espresso

Nezávisle na standardním nastavení můžete v menu Nastavení / Recepty na kávu zvolit individuální nastavení pro každé espresso, které budete vařit.



- V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Espresso“ / symbol espresa.
- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající symbol zrna neindikuje, že můžete měnit aroma.
- Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Přejete si nastavit další parametry, např. množství nebo počet šálek?

- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C) tolikrát, než Vámi požadovaný parametr začne blikat.
- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.
- Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.

**i** **Upozornění: Zkontrolujte, jestli připravujete jeden nebo dva šálky, a vložte šálek(y) pod trysku, jak je požadováno (obr. 6).**

- Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek vaření kávy.

**i** **Upozornění: Jestliže začnete vařit kávu nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit některé parametry, zatímco je káva vařena. Parametr, který můžete změnit, bude blikat ve spodním řádku displeje.**

- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Po symbolu zrna pro aroma bude blikat uprostřed spodního řádku „ml“ pro množství. Tak můžete kdykoliv tento parametr změnit.

- Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko **exit** (obr. 1/D).

### 4.2 Café crème



Standardní nastavení z výrobního závodu pro café crème je: aroma „Normální“, objem šálku 120 ml, 1 šálek.



Displej ukazuje: symbol 3 zrn, „120 ml“, symbol 1 šálek.

Café crème si můžete uvařit dvěma různými způsoby:

1. Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti.
2. Nebo můžete změnit nastavení individuálně **pokaždé, když si vaříte kávu. Standardní nastavení se tímto nezmění.**

#### 4.2.1 Příprava café crème použitím standardního nastavení

- Umístěte šálek pod trysku (obr. 5).
- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol café crème. Stiskněte Sdružený ovladač.

Osvětlení šálků se nyní rozsvítí a přístroj bude připravovat šálek café crème dle standardního nastavení.

Standardní nastavení můžete změnit následovně:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Recepty na kávu“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Café crème“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Možné nastavení pro aroma, množství a teplotu (jestliže nastavení v menu teploty je „Individuální“ – viz bod 3.3) bude nyní zobrazeno na displeji.

#### → Volba aroma

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Aroma“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na aroma dle Vašeho výběru (v rozsahu od Velmi slabá až Velmi silná). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## → Volba množství

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství celkem“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na množství dle Vašeho výběru (od 20 ml do 240 ml). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.



**Upozornění: VeźmĚte v ůvahu velikost Vašich šálků.**

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## → Volba teploty

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Teplota“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na teplotu dle Vašeho výběru (Normální, Vysoká, Maximální). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 4.2.2 Volba individuálního nastavení pro každé café crème

Nezávisle na standardním nastavení, v menu položka nastavení můžete v menu Nastavení / Recepty na kávu zvolit individuální nastavení pro každé café crème, které budete vařit.



- V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Café crème“ / symbol café crème.
- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C) tolikrát, než Vámi požadovaný parametr začne blikat.
- Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.


Přejete si nastavit další parametry, např. množství nebo počet šálků?

- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající symbol zrna neindikuje, že můžete měnit aroma.
- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

→ Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.

 **Upozornění: Zkontrolujte, jestli připravujete jeden nebo dva šálky, a vložte šálek(y) pod trysku, jak je požadováno (obr. 6).**

→ Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek vaření kávy.

 **Upozornění: Jestliže začnete vařit kávu nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit některé parametry, zatímco je káva vařena. Parametr, který můžete změnit, bude blikat ve spodním řádku displeje.**

→ Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Po symbolu zrna pro aroma bude blikat uprostřed spodního řádku „ml“ pro množství. Tak můžete kdykoliv tento parametr změnit.

→ Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko **exit** (obr. 1/D).

### 4.3 Caffè lungo



Standardní nastavení z výrobního závodu pro caffè lungo je: aroma „Normální“, objem šálku 180 ml, 1 šálek.



Displej ukazuje: symbol 3 zrn, „180 ml“, symbol 1 šálek.

Caffè lungo si můžete uvařit dvěma různými způsoby:

1. Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti.
2. Nebo můžete změnit nastavení individuálně **pokaždé, když si vaříte kávu. Standardní nastavení se tímto nezmění.**

#### 4.3.1 Příprava caffè lungo použitím standardního nastavení



→ Umístěte šálek pod trysku (obr. 5).

→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol caffè lungo. Stiskněte Sdružený ovladač.

Osvětlení šálků se nyní rozsvítí a přístroj bude připravovat šálek caffè lungo dle standardního nastavení.

Standardní nastavení můžete změnit následovně:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Recepty na kávu“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Caffè lungo“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Možné nastavení pro aroma, množství a teplotu (jestliže nastavení v menu teploty je „Individuální“ – viz bod 3.3) bude nyní zobrazeno na displeji.

## → Volba aroma

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Aroma“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na aroma dle Vašeho výběru (v rozsahu od Velmi slabá až Velmi silná). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## → Volba množství

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství celkem“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na množství dle Vašeho výběru (od 20 ml do 240 ml). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.



**Upozornění: Vezměte v úvahu velikost Vašich šálků.**

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## → Volba teploty

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Teplota“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na teplotu dle Vašeho výběru (Normální, Vysoká, Maximální). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.

→ V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### 4.3.2 Volba individuálního nastavení pro každé caffè lungo

Nezávisle na standardním nastavení můžete v menu Nastavení / Recepty na kávu zvolit individuální nastavení pro každé caffè lungo, které budete vařit.



→ V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Caffè lungo“ / symbol caffè lungo.



→ Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající symbol zrna neindikuje, že můžete měnit aroma.

→ Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Přejete si nastavit další parametry, např. množství nebo počet šálek?

→ Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C) tolikrát, než Vámi požadovaný parametr začne blikat.

→ Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

→ Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.



**Upozornění: Zkontrolujte, jestli připravujete jeden nebo dva šálky, a vložte šálek(y) pod trysku, jak je požadováno (obr. 6).**

→ Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek vaření kávy.



**Upozornění: Jestliže začnete vařit kávu nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit některé parametry, zatímco je káva vařena. Parametr, který můžete změnit, bude blikat ve spodním řádku displeje.**

→ Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.


Po symbolu zrna pro aroma bude blikat uprostřed spodního řádku „ml“ pro množství. Tak můžete kdykoliv tento parametr změnit.

→ Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko **exit** (obr. 1/D).

## 4.4 Cappuccino



Standardní nastavení z výrobního závodu pro cappuccino je: aroma „Normální“, objem šálku 200 ml, poměr kávy 20%, 1 šálek.



Displej ukáže: symbol 3 zrn, „200 ml“, „20 %“, symbol 1 šálek.

Díky speciální trysce „spumatore“ lze napěnit mléko přímo z krabice nebo jiné nádoby a přidat ho přímo do šálku.

- Připojte sací hadičku k výškově nastavitelné trysce (obr. 7).
- Ponořte opačný konec sací hadičky (obr. 8) přímo do krabice nebo nádoby s mlékem.



**Upozornění: Je těžké odstranit zaschlé mléko po napěnění. Proto prosím vyčistěte vybavení ihned, jakmile zchladne! Vždy se řiďte pokyny na displeji „Očistěte nap. trysku“.**

Cappuccino si můžete uvařit dvěma různými způsoby:

1. Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti.
2. Nebo můžete změnit nastavení individuálně **pokaždé, když si vaříte kávu. Standardní nastavení se tímto nezmění.**

### 4.4.1 4.4.1 Příprava cappuccina použitím standardního nastavení

- Umístěte šálek pod trysku (obr. 5)
- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol cappuccina. Stiskněte Sdružený ovladač.

Osvětlení šálků se nyní rozsvítí a přístroj bude připravovat šálek cappuccina dle standardního nastavení.

Standardní nastavení můžete změnit následovně:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Recepty na kávu“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Cappuccino“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Možné nastavení pro aroma, množství, poměr kávy, množství pěny a teplotu (jestliže nastavení v menu teploty je „Individuální“ – viz bod 3.3) bude nyní zobrazeno na displeji.

### → Volba aroma

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Aroma“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na aroma dle Vašeho výběru (v rozsahu od Velmi slabá až Velmi silná). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba množství

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství celkem“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na množství dle Vašeho výběru (od 20 ml do 240 ml). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.



**Upozornění: Vezměte v úvahu velikost Vašich šálků.**

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba podílu kávy

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Podíl kávy“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na požadovaný podíl kávy. Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba množství pěny

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství pěny“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na požadované množství. Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.



## → Volba teploty

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Teplota“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na teplotu dle Vašeho výběru (Normální, Vysoká, Maximální). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## 4.4.2 Volba individuálního nastavení pro každé cappuccino

Nezávisle na standardním nastavení můžete v menu Nastavení / Recepty na kávu zvolit individuální nastavení pro každé cappuccino, které budete vařit.



- V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Cappuccino“ / symbol cappuccina.
- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající symbol zrna neindikuje, že můžete měnit aroma.
- Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Přejete si nastavit další parametry, např. množství nebo podíl kávy?

- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C) tolikrát, než Vámi požadovaný parametr začne blikat.
- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.
- Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.



**Upozornění: Zkontrolujte, jestli připravujete jeden nebo dva šálky (pouze model 850), a vložte šálek(y) pod trysku, jak je požadováno (obr. 6).**

- Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek vaření kávy.



**Upozornění: Jestliže začnete vařit kávu nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit některé parametry, zatímco je káva vařena. Parametr, který můžete změnit, bude blikat ve spodním řádku displeje.**

- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Po symbolu zrna pro aroma bude blikat uprostřed spodního řádku „ml“ pro množství a poté „%“ pro podíl kávy. Tak můžete kdykoliv tyto parametry změnit.

→ Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko exit (obr. 1/D).

### 4.5 Latte macchiato



Standardní nastavení z výrobního závodu pro latte macchiato je: aroma „Normální“ objem šálku/sklenice 300 ml, poměr 20 % kávy, 1 šálek.



Displej ukáže: symbol 3 zrn „300 ml“ „20 %“, symbol 1 šálek.

Díky speciální trysce „spumatore“ lze napěnit mléko přímo z krabice nebo jiné nádoby a přidat ho přímo do šálku nebo sklenice.

- Připojte sací hadičku k výškově nastavitelné trysce (obr. 7).
- Ponořte opačný konec sací hadičky (obr. 8) přímo do krabice nebo nádoby s mlékem.



**Upozornění: Je těžké odstranit zaschlé mléko po napěnění. Proto prosím vyčistěte vybavení ihned, jakmile zchladne! Vždy se řiďte pokyny na displeji „Očistěte nap. trysku“.**

Latte macchiato si můžete uvařit dvěma různými způsoby:

1. Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti.
2. Nebo můžete změnit nastavení individuálně **pokaždé, když si vaříte kávu. Standardní nastavení se tímto nezmění.**

#### 4.5.1 Příprava Late macchiato použitím standardního nastavení



- Umístěte šálek nebo sklenici pod trysku (obr. 5).
- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol latte macchiato. Stiskněte Sdružený ovladač.

Osvětlení šáleků se nyní rozsvítí a přístroj bude připravovat šálek nebo sklenici latte macchiato dle standardního nastavení.

Standardní nastavení můžete změnit následovně:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Recepty na kávu“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Latte macchiato“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Možné nastavení pro aroma, množství, poměr kávy, množství mléka, množství pěny a teplotu (jestliže nastavení v menu teploty je „Individuální“ – viz bod 3.3) bude nyní zobrazeno na displeji.

## → Volba aroma

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Aroma“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na aroma dle Vašeho výběru (v rozsahu od Velmi slabá až Velmi silná). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## → Volba množství

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství celkem“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na množství dle Vašeho výběru (od 20 ml do 360 ml). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.



**Upozornění: Vezměte v úvahu velikost Vašich šálků/sklenic.**

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## → Volba podílu kávy

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Podíl kávy“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na požadovaný podíl kávy. Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba množství mléka

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství mléka“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na požadované množství. Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba množství pěny

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství pěny“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na požadované množství. Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

### → Volba teploty

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Teplota“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na teplotu dle Vašeho výběru (Normální, Vysoká, Maximální). Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## 4.5.2 Volba individuálního nastavení pro každé latte macchiato

Nezávisle na standardním nastavení můžete v menu Nastavení / Recepty na kávu zvolit individuální nastavení pro každé latte macchiato, které budete vařit.



- V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Latte macchiato“ / symbol latte macchiato.
- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající symbol zrna neindikuje, že můžete měnit aroma.
- Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Přejete si nastavit další parametry, např. množství nebo podíl kávy?

- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C) tolikrát, než Vámi požadovaný parametr začne blikat.

- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.
- Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.



**Upozornění: Zkontrolujte, jestli připravujete jeden nebo dva šálky (pouze model 850), a vložte šálek(y) pod trysku, jak je požadováno (obr. 6).**

- Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek vaření kávy.



**Upozornění: Jestliže začnete vařit kávu nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit některé parametry, zatímco je káva vařena. Parametr, který můžete změnit, bude blikat ve spodním řádku displeje.**

- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Po symbolu zrna pro aroma bude blikat uprostřed spodního řádku „ml“ pro množství a poté „%“ pro podíl kávy. Tak můžete kdykoliv tyto parametry změnit.

- Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítka **exit** (obr. 1/D).

## 4.6 Teplé mléko (např. pro přípravu teplé čokolády)



Standardní nastavení z výrobního závodu pro teplé mléko je: objem šálku 150 ml, poměr pěny 20 %.

150ml 20%

Displej ukáže: „150 ml“, „20 %“.

Díky speciální trysce „spumatore“ lze napěnit mléko přímo z krabice nebo jiné nádoby a přidat ho přímo do šálku nebo sklenice.

- Připojte sací hadičku k výškově nastavitelné trysce (obr. 7).
- Ponořte opačný konec sací hadičky (obr. 8) přímo do krabice nebo nádoby s mlékem.

**Upozornění: Je těžké odstranit zaschlé mléko po napěnění. Proto prosím vyčistěte vybavení ihned, jakmile zchladne! Vždy se řiďte pokyny na displeji „Očistěte nap. trysku“.**

Teplé mléko si můžete připravit dvěma různými způsoby:

1. Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti.
2. Nebo můžete změnit nastavení individuálně **pokaždé, když si připravujete kávu. Standardní nastavení se tímto nezmění.**

### 4.6.1 Příprava teplého mléka použitím standardního nastavení



- Umístěte šálek nebo sklenici pod trysku (obr. 5).
- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol teplé mléko. Stiskněte Sdružený ovladač.

Osvětlení šáleků se nyní rozsvítí a přístroj bude připravovat šálek nebo sklenici teplého mléka dle standardního nastavení.

Standardní nastavení můžete změnit následovně:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Recepty na kávu“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Teplé mléko“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Možné nastavení pro množství a podíl pěny bude nyní zobrazeno na displeji.

#### → Volba množství

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Množství celkem“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na množství dle Vašeho výběru. Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.



**Upozornění: Vezměte v úvahu velikost Vašich šáleků/sklenic.**

- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

#### → Volba podílu pěny

- Otočte Sdruženým ovladačem na „Podíl pěny“. Stiskněte Sdružený ovladač.

- Otočte Sdruženým ovladačem na požadovaný podíl. Stiskněte Sdružený ovladač pro potvrzení Vašeho výběru.
- V tuto chvíli můžete přímo pokračovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit nastavení stisknutím tlačítka **exit**.

## 4.6.2 Volba individuálního nastavení pro každé teplé mléko

Nezávisle na standardním nastavení můžete v menu Nastavení / Recepty na kávu zvolit individuální nastavení pro každé teplé mléko, které budete vařit.



- V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Teplé mléko“ / symbol teplého mléka.
- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající text „ml“ neindikuje, že můžete měnit objem.
- Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.



**Upozornění: Vezměte v úvahu velikost Vašich šálků/sklenic.**

Přejete si nastavit další parametry, např. množství nebo podíl pěny?

- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C) tolikrát, než Vámi požadovaný parametr začne blikat.
- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.
- Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek ohřevu mléka.



**Upozornění: Jestliže spustíte přípravu teplého mléka nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit množství mléka během jeho přípravy. Text „ml“ bude blikat ve spodním řádku displeje.**

- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.
- Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko **exit** (obr. 1/D).

## 4.7 Příprava horké vody (např. pro čaj)



Standardní nastavení výrobního závodu pro horkou vodu je: 150 ml.

Displej ukáže: „150 ml“.



150ml

- V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Horká voda“ / symbol horké vody.
- Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající text „ml“ neindikuje, že můžete měnit objem.
- Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.



**Upozornění: Vezměte v úvahu velikost Vašich šálek/sklenic. Umístěte šálek nebo sklenici lehce doleva pod výškově nastavitelnou trysku, protože horká voda vytéká oddělenou tryskou.**

- Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek ohřevu vody.



**Upozornění: Jestliže spustíte přípravu horké vody nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit množství vody během její přípravy. Text „ml“ bude blikat ve spodním řádku displeje.**

- Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.
- Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko **exit** (obr. 1/D).

### 4.8 Příprava „Mojí kávy“

Přístroj můžete použít k přípravě kávy, která zcela vyhovuje Vaší chuti, nezávisle na všech ostatních standardních nastaveních.



Standardní nastavení z výrobního závodu pro funkci „Moje káva“ je: aroma „Normální“, objem šálku 120 ml, 1 šálek. Displej ukazuje: symbol 3 zrn, „120 ml“, symbol 1 šálek.

Kávu dle nastavení „Moje káva“ si můžete uvařit dvěma různými způsoby:

1. Bud' můžete použít **standardní nastavení** z menu „Recepty na kávu“. Toto jsou nastavení z výrobního závodu, které si můžete individuálně změnit dle své chuti.
2. Nebo můžete změnit nastavení individuálně **pokaždé, když si vaříte kávu. Standardní nastavení se tímto nezmění.**

#### 4.8.1 Příprava kávy dle nastavení „Moje káva“ použitím standardního nastavení

- Umístěte šálek pod trysku (obr. 5).





→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol „Moje káva“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Osvětlení šálků se nyní rozsvítí a přístroj bude připravovat šálek nebo sklenici „Moje káva“ dle standardního nastavení.

Standardní nastavení můžete změnit následovně:



→ Otočte Sdruženým ovladačem na symbol náradí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Recepty na kávu“. Stiskněte Sdružený ovladač.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na „Moje káva“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Displej nyní zobrazuje různé typy nápojů, které mohou být uloženy pod „Moje káva“.

→ Otočte Sdruženým ovladačem na požadovaný typ nápoje. Stiskněte Sdružený ovladač.

Na displeji se zobrazují možnosti nastavení pro zvolený typ nápoje.

K nastavení požadovaných parametrů prosím postupujte dle návodu pro zvolený typ nápoje (viz body 4.1 až 4.5).

## 4.8.2 Volba individuálního nastavení pro každou „Moji kávu“

Nezávisle na standardním nastavení můžete v menu Nastavení / Recepty na kávu zvolit individuální nastavení pro každý nápoj „Má káva“, který budete vařit.



→ V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na „Moje káva“ / symbol „Moje káva“.



→ Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C), dokud blikající symbol zrna neindikuje, že můžete měnit aroma.

→ Dokud symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Přejete si nastavit další parametry, např. množství nebo počet šálků?

→ Stiskněte tlačítko > (obr. 1/C) tolikrát, než Vámi požadovaný parametr začne blikat.

→ Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

→ Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.



**Upozornění: Zkontrolujte, jestli připravujete jeden nebo dva šálky (pro nápoje s mlékem pouze model 850), a vložte šálek(y) pod trysku, jak je požadováno (obr. 6).**

→ Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek vaření kávy.



**Upozornění: Jestliže začnete vařit kávu nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit některé parametry, zatímco je káva vařena. Parametr, který můžete změnit, bude blikat ve spodním řádku displeje.**

→ Zatímco symbol bliká, otočte Sdruženým ovladačem na požadované nastavení.

Po symbolu zrna pro aroma bude blikat uprostřed spodního řádku text „ml“ Tak můžete kdykoliv tyto parametry změnit.

→ Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko **exit** (obr. 1/D).

### 4.9 Nastavení mlýnku na kávu



**Upozornění: Nastavení mlýnku může být změněno pouze tehdy, když je mlýnek v provozu.**

Mlýnek na kávu můžete nastavit tak, aby se přizpůsobil Vaší pražené zrnkové kávě. Rádi bychom Vám doporučili ponechat vždy střední nastavení.

Pro změnu stupně mletí následujte prosím tyto instrukce:

→ Otevřete servisní dvířka na pravé straně přístroje (obr. 1/L).

Nastavování stupně mletí je vpravo nahoře (obr. 9).

→ Pod otvor pro výstup kávy umístěte šálek.

→ V hlavním menu, otočte Sdruženým ovladačem na „Espresso“ / symbol espresso.

→ Stiskněte Sdružený ovladač.

→ **Zatímco mlýnek mele**, změňte nastavení mlýnku pohybem ovladače (obr. 9).

Čím je tečka menší, tím jemnější je mletí kávy. Upozornění:

- světle upražená káva potřebuje jemnější namletí (nastavení více doleva),

- tmavě upražená káva potřebuje hrubší mletí (nastavení více doprava).

Vyzkoušejte různá nastavení, abyste našli to, které Vám bude nejlépe vyhovovat.

- Zavřete servisní dvířka, dbejte, aby výstupky v zadní části dveří korespondovaly s příslušnými drážkami, a přitlačte dveře tak, aby se zaklapnutím zavřely.

## 4.10 Příprava kávy z mleté kávy

- Otevřete kryt vpravo na přístroji (obr. 1/G).
- Otevřete víko prostoru na mletou kávu (obr. 1/M).

Displej bude nyní ukazovat zprávu „Vložte prosím mletou kávu“.

- Do zásobníku nasypete **jednu** zarovnanou odměrku mleté kávy a zavřete víko a kryt. Displej bude nyní ukazovat zprávu „Káva je připravena“.
- Pod otvor pro výstup kávy umístěte šálek (obr. 5).
- V hlavním menu otočte Sdruženým ovladačem na Vámi vybraný nápoj.
- Stiskněte tlačítko >, dokud nebude blikat na displeji „ml“.
- Zatímco „ml“ bliká na displeji, otočte Sdruženým ovladačem na Vámi požadované nastavení.
- Vaše volby budou použity stisknutím tlačítka **exit** nebo pokud již neprovedete žádnou změnu.
- Stiskněte Sdružený ovladač pro začátek vaření kávy.



**Upozornění: Jestliže začnete vařit kávu nedopatřením nebo příliš brzy, můžete aktuálně změnit množství, zatímco je káva vařena.**

- Zatímco „ml“ bliká na displeji, otočte Sdruženým ovladačem na Vámi požadované nastavení.
- Jestliže si přejete přerušit proces vaření, stiskněte tlačítko **exit** (obr. 1/D).



**Upozornění: Pokud nedopatřením otevřete zásobník na mletou kávu, nebo nestisknete Sdružený ovladač po vložení mleté kávy, přístroj bude automaticky propláchnut výstupem na kávu (obr. 1/E) přibližně jednu minutu poté, co je víko zavřené, a poté bude připraven k použití.**



**Upozornění: Prostor na mletou kávu neslouží jako zásobník, nikdy do něj proto nedávejte více než jednu porci kávy; vždy používejte jen čerstvě namletou nebo vakuově balenou mletou kávu z kávových zrn. Rozpustnou (instantní) kávu nelze použít!**

## 5. Čištění a údržba

### 5.1 Proplachování spumatore (trysky k napěnění mléka)



**Upozornění: Nepřerušujte probíhající program proplachu!**

Po každém nápoji s mlékem, které uvaříte, byste měli propláchnout spumatore (trysku k napěnění mléka) a měli byste to udělat nejpozději, když se zobrazí pokyn na displeji. Propláchněte spumatore (trysku k napěnění mléka) dle následujících kroků:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol údržby. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Očistěte nap. trysku“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Displej bude nyní zobrazovat zprávu „Připojte hadičku k výtakovému otvoru a dejte do odkap. misky“.

- Připojte jeden konec hadičky do výškově nastavitelného výstupu (obr. 7).
- Umístěte opačný konec hadičky do odkapávací misky v zadní části vpravo (obr. 10).
- Umístěte nádobu s objemem nejméně 0,5l pod výškově nastavitelný výstup kávy.
- Stiskněte Sdružený ovladač.

Na displeji se zobrazí následující zpráva: „Proplach nap. trysky, nevyjímejte hadičku“. Proplachovací cyklus se spustí automaticky a trvá přibližně 20 vteřin.

Jakmile cyklus skončí, přístroj se nahřeje a bude připraven k použití.

### 5.2 Proplachování trysky/výstupu kávy

Čas od času byste měli proplachovat trysku. Proplachování proved'te dle následujícího postupu:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol údržba. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Očistěte výstup kávy“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Displej bude nyní ukazovat zprávu „Systém se proplachuje“.

Jakmile cyklus skončí, přístroj se nahřeje a bude připraven k použití.

## 5.3 Čištění spumatore (trysky k napěnění mléka)



### Upozornění: Nepřerušujte probíhající program čištění!

Spumatore (tryska k napěnění mléka) byste měli čas od času vyčistit. Čištění spumatore (trysky k napěnění mléka) proved'te dle následujícího postupu:



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol údržby. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Vyčistěte nap. trysku“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Displej bude nyní ukazovat zprávu: „Připojte hadičku k výtokovému otvoru a vložte čisticí prostředek.“

- Připojte jeden konec hadičky do výškově nastavitelného výstupu (obr. 7).
- Vložte trochu vody a čisticího prostředku (dostupný jako příslušenství, viz bod 8) v celkovém objemu alespoň 0,3l do zásobníku na vodu. Dbejte instrukcí výrobce čisticích prostředků k namíchání ve správném poměru.
- Umístěte opačný konec hadičky do čisticího roztoku.
- Umístěte nádobu s objemem nejméně 0,5l pod výškově nastavitelný výstup.
- Stiskněte Sdružený ovladač.

Přístroj nyní spustí čisticí proces a displej bude ukazovat „Čištění nap. trysky, nevyjímejte hadičku“.

Po krátké době displej ukáže „Připojte hadičku k výstupu kávy a dejte do odkap. misky“.

- Připojte jeden konec hadičky k výškově nastavitelnému výstupu (obr. 7). Umístěte opačný konec hadičky do odkapávací misky v zadní části vpravo.

Displej bude nyní ukazovat zprávu „Čištění nap. trysky, nevyjímejte hadičku“.

Jakmile skončí čisticí cyklus, přístroj se nahřeje a bude opět připraven k provozu.

- Vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a misku na kávovou sedlinu (obr. 1/N a 1/O) a umístěte je zpět do přístroje.

## 5.4 Čištění soustavy



**Upozornění:** Když bude třeba přístroj vyčistit, zobrazí se na displeji následující zpráva: „Prosím vyčistěte“. Můžete dále připravovat kávu nebo horkou vodu a páru, ale rádi bychom Vám doporučili, abyste čisticí program spustili, co nejdříve to bude možné. Jestliže tak neučiníte, riskujete tím zánik Vaší záruky.



**Upozornění:** Nepřerušujte probíhající program čištění! Čisticí tablety vložte pouze tehdy, když to bude přístroj vyžadovat.



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol údržby. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Vyčistit systém“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Displej bude nyní střídavě ukazovat „Vyprázdněte misky“ a „Doplňte prosím vodu“.

- Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a misku na kávovou sedlinu (obr. 1/N a 1/O) a umístěte je zpět do přístroje.
- Jestliže je to nezbytné, doplňte zásobník na vodu čerstvou vodou a umístěte ho zpět do přístroje.

Přístroj se bude nyní dvakrát proplachovat.

Displej bude nyní ukazovat „Dejte čisticí tabletu do části pro ml. kávu“.

- Umístěte nádobu s objemem nejméně 0,5l pod výstup kávy (obr. 1/E).
- Otevřete kryt na pravé straně přístroje (obr. G).
- Otevřete víko prostoru na mletou kávu (obr. 1/M).
- Umístěte jednu čisticí tabletu (dostupné jako příslušenství, viz kapitola 8) do prostoru na mletou kávu a zavřete víko a kryt.

Displej bude nyní ukazovat „Spust'te čištění“.

- Stiskněte Sdružený ovladač.

Přístroj nyní spustí čisticí proces a displej bude ukazovat „Systém se čistí“. Čisticí cyklus se spustí automaticky a bude trvat asi deset minut.

Jakmile skončí čisticí cyklus, displej bude ukazovat „Vyprázdněte misky“.

- Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a misku na kávovou sedlinu (obr. 1/N a 1/O) a umístěte je zpět do přístroje.
- Jestliže je to nezbytné, doplňte zásobník na vodu čerstvou vodou a umístěte ho zpět do přístroje.

Přístroj nyní nahřeje a bude připraven znovu k použití.

## 5.5 Odvápňení soustavy

Když potřebuje přístroj odvápnit, zobrazí se na displeji: „Prosím odvápněte“. Odvápňovací program můžete spustit ručně kdykoliv.



**Upozornění: Postupujte prosím přesně dle následujících pokynů! Můžete pokračovat v přípravě nápojů, ale rádi bychom Vám doporučili provést odvápňení, jak jen to bude možné. Jestliže tak neučiníte, riskujete tím zánik Vaší záruky.**



**Upozornění: Nepřerušujte probíhající program odvápňení! K odstraňování vodního kamene nepoužívejte ocet ani prostředky na bázi octa. Vždy použijte tekuté prostředky pro odvápňení, které jsou doporučené pro použití v kávovarech / automatech na přípravu espressa.**



**Upozornění: Odstraňte filtr ze zásobníku vody před spuštěním odvápňovacího programu.**



- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol údržba. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Odvápnit systém“. Stiskněte Sdružený ovladač.

Displej bude nyní ukazovat „Vyprázdněte misky“.

- Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a misku na kávovou sedlinu (obr. 1/N a 1/O) a umístěte je zpět do přístroje.

Displej bude nyní ukazovat zprávu „Vyjměte nádržku“.

- Doplňte vodu do zásobníku až ke značce 0,5l čerstvou vodou a doplňte odvápňovací prostředek (dostupný jako příslušenství, viz kapitola 9), vložte zásobník zpět do přístroje.



**Upozornění: Vždy jako první doplňte vodu až k označení 0,5l a poté vložte odvápňovací prostředek – nikdy ne obráceně! Dbejte instrukcí výrobce odvápňovacích prostředků.**

- Připojte jeden konec hadičky do výškově nastavitelného výstupu (obr. 7).
- Umístěte opačný konec hadičky do odkapávací misky v zadní části vpravo (obr. 10).

Displej bude nyní ukazovat zprávu „Spust'te odvápnění“.

- Umístěte nádobu s obsahem alespoň 0,5l pod trysku mírně doleva (obr. 1/E).
- Stiskněte Sdružený ovladač.

Přístroj nyní začne odvápnovací proces a displej bude nyní ukazovat „Systém se odvápnuje“. Odvápnovací proces se spustí automaticky a bude trvat přibližně dvacet minut. Odvápnovací roztok bude protékat systémem v intervalech.

Jakmile všechen odvápnovací roztok protekl systémem, bude displej ukazovat „Vyprázdněte misky“.

- Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a misku na kávovou sedlinu (obr. 1/N a 1/O) a umístěte je zpět do přístroje.
- Vyjměte zásobník na vodu a propláchněte ho čistou vodou.
- Vyměňte filtr, jestliže je použitý a dejte ho zpět do zásobníku na vodu.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou a vložte zpět do přístroje.
- Připojte jeden konec hadičky do výškově nastavitelného výstupu (obr. 7).
- Umístěte opačný konec hadičky do odkapávací misky v zadní části vpravo (obr. 10).

Displej bude nyní ukazovat zprávu „Spust'te proplach“.

- Stiskněte Sdružený ovladač, spustí se proplach.

Displej bude nyní ukazovat „Systém se proplachuje“. Proplachovací cyklus se spustí a běží automaticky přibližně dvě minuty. Jakmile proplachovací cyklus skončí, displej bude ukazovat „Vyprázdněte misky“.







- Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a misku na kávovou sedlinu (obr. 1/N a 1/O) a umístěte je zpět do přístroje.



**Upozornění: Odstraňte prosím vždy všechny zbytky odvápnovacího prostředku z přístroje navlhčeným hadříkem.**



## 5.6 Pravidelné ruční čištění přístroje

-  **Upozornění:** Prosím dodržujte tyto pokyny k čištění – připravování nápojů vyžaduje nejvyšší čistotu a hygienu.
-  **Upozornění:** Nikdy nedávejte přístroj do vody! Nečistěte přístroj brusnými čisticími prostředky.
- Čistěte přístroj uvnitř a zvenku **pouze** jemným navlhčeným hadříkem.
  - Vyprázdněte misku na zachycení tekutiny (obr. 1/N) a zásobník na kávovou sedlinu (1/O) vždy nejpozději, když je požadavek zobrazen na displeji (zobrazuje se pouze tehdy, když je přístroj zapnutý).
-  **Upozornění:** Když čistíte misku na zachycení tekutiny (obr. 1/N), prosím zabezpečte, aby oba kovové kontakty a oblasti mezi nimi v zadní části misky byly vždy čisté a suché. Příležitostně byste měli umýt misku na zachycení tekutiny s trochou mýdlové vody.
- Zásobník na vodu byste měli vypláchnout čistou vodou a doplnit čerstvou studenou vodou každý den.
-  **Upozornění:** Zaschlé mléko je těžké odstranit.
- Prosím čistěte pravidelně spumatore (tryska k napěnění mléka), hadičku a výstup kávy.
-  **Upozornění:** Čas od času (ideálně kdykoliv vždy, když bude přístroj delší dobu mimo provoz, ale v každém případě pravidelně!) musí být spumatore (tryska k napěnění mléka) rozmontován a propláchnut pod tekoucí vodou.
- Odstraňte kryt panelu (obr. 1/P) nad výškově nastavitelným výstupem kávy.
  - Odstraňte spumatore (trysku k napěnění mléka) táhnutím dolů (obr. 11) a rozmontujte ho (obr. 1/R).
  - Vyčistěte důkladně jednotlivé komponenty spumatore (trysky k napěnění mléka) (obr. 1/R) a sestavte zpět.
  - Vrat'te spumatore (trysku k napěnění mléka) zpět do výškově nastavitelného výstupu kávy (obr. 11 b).
  - Vrat'te kryt panelu zpět na výškově nastavitelný výstup kávy (obr. 1/P).
-  **Upozornění:** Váš přístroj je vybaven pojízdnými zadními kolečky (obr. 1/Q) a může být přemístován po pracovní desce. Tak můžete snadno vyčistit prostor pod přístrojem.

## 5.7 Čištění varné jednotky



**Použití: Vyjmejte varnou jednotku pouze tehdy, když je přístroj v režimu stand-by.**

Varnou jednotku lze v případě potřeby vyjmout a opláchnout pod tekoucí vodou. K čištění v žádném případě nepoužívejte žádné čisticí prostředky, vždy jen čistou vodu. Z hygienických důvodů doporučujeme, abyste vyjmuli a pečlivě vyčistili varnou jednotku po každém čisticím programu (bod. 5.4).

- Otevřete a odstraňte servisní dvířka přístroje vpravo (obr. 1/L).
- Stiskněte červený ovladač a madlem otáčejte směrem doleva až k záračce, odjistíte tak celou varnou jednotku (obr. 12).
- Poté varnou jednotku pomocí madla opatrně vytáhněte.
- Vyčistěte varnou jednotku pod tekoucí vodou a nechte ji oschnout.
- Opatrně varnou jednotku nasad'te zpět a zajistěte ji tak, že, stisknete červený pákový ovladač a madlem otočíte doprava, až zacvakne.
- Zavřete servisní dvířka tak, aby výstupky v zadní části dvířek korespondovaly s příslušnými drážkami, a přitlačte dvířka tak, aby se zaklapnutím zavřela.

## 5.8 Výměna filtru

Filtr ztrácí svou účinnost přibližně po zpracování 50l vody. Displej bude ukazovat „Vyměňte prosím filtr“.

Můžete dále pokračovat v přípravě nápojů, ale rádi bychom Vám doporučili vyměnit vždy filtr okamžitě.

- Otočte Sdruženým ovladačem na symbol nářadí: „Nastavení“.  
Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Filtr“. Stiskněte Sdružený ovladač.
- Otočte Sdruženým ovladačem na „Vložit filtr? Ano“, nyní přístroj ví, že bude filtr vložen.
- Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 1/F a 2), odšroubujte starý použitý filtr pomocí konce odměrky a odstraňte ho z úchyty v zásobníku na vodu (obr. 4).
- Starý filtr zlikvidujte s běžným domácím odpadem.
- Stiskněte Sdružený ovladač. Na displeji se zobrazí „Vložte prosím filtr“ nebo „Je filtr vložen?“.
- Pomocí pomůcky pro montáž, která se nachází na konci dávkovací odměrky, našroubujte na příslušné místo v zásobníku na vodu

nový filtr (obr. 4). Filtr je k dostání jako zvláštní příslušenství, viz bod 8.



**Upozornění: Nedotahujte příliš velkou silou, abyste nezpůsobili poškození filtru nebo přístroje.**

- Naplňte zásobník na vodu až k rysce maximum a umístěte jej nazpět. Ujistěte se, že zásobník zapadl na své místo.
- Vložte nádobu s kapacitou alespoň 0,5l pod trysku/výstup kávy (obr. 1/E) a stiskněte Sdružený ovladač.

System se bude nyní proplachovat. Na displeji se zobrazí zpráva „Proplachování filtru“.

- Počkejte, dokud nepřestane voda vytékat tryskou.

System se nyní zahřeje a na displeji se objeví „System se nahřívá“. Poté bude přístroj připraven k provozu.



**Upozornění: Přestože se na displeji neobjeví informace „Vyměňte prosím filtr“, je nezbytné i v případě, že přístroj byl používán jen příležitostně, vyměnit filtr nejpozději po dvou měsících od jeho vložení (viz bod 3.1.1.). Použitím číselníku na hlavě filtru (měsíce) můžete nastavit datum výměny filtru.**

## 6. Systémová hlášení

Zpráva	Význam	Řešení
NAPLŇTE SYSTÉM	Naplňte nebo propláchněte vodou hadičky (uvnitř)	→ Stiskněte Sdružený ovladač
	Filtr může být vadný	→ Odstraňte nebo vyměňte filtrační vložku
DOPLŇTE PROSÍM VODU	Zásobník na vodu je prázdný	→ Doplněte čerstvou vodu
	Chybí zásobník na vodu nebo je nesprávně nasazen	→ Nasad'te správně zásobník na vodu (bod 2.3)
DOPLŇTE PROSÍM KÁVU	Nedostatek zrnkové kávy	→ Doplněte zrnkovou kávu do zásobníku (bod 2.3)
	Kávová zrna nepadají do mlýnku (jsou slepená)	→ Zamíchejte zrna, např. lžičkou, aby se uvolnila
<b>Upozornění: Zpráva „DOPLŇTE ZRNKOVOU KÁVU“ zmizí pouze tehdy, když se po doplnění uvaří káva!</b>		
VYPRÁZDNĚTE MISKY	Odkapávací miska a/nebo zásobník na kávovou sedlinu jsou plné	→ Vyprázdněte odkapávací misku a/nebo zásobník na kávovou sedlinu
	Kontakty v zadní části odkapávací misky nejsou čisté a/nebo suché	→ Vyčistěte/osušte kontakty
MISKY CHYBÍ	Odkapávací miska a/nebo zásobník na kávovou sedlinu chybí nebo jsou špatně nasazen	→ Umístěte odkapávací misku a/nebo zásobník na kávovou sedlinu správně
	Kontakty v zadní části odkapávací misky nejsou čisté a/nebo suché	→ Vyčistěte/osušte kontakty
PROSÍM VYČISTĚTE	Přístroj potřebuje vyčistit	→ Vyčistěte přístroj (bod 5.4)
PROSÍM ODVÁPNĚTE	Přístroj potřebuje odvápnit	→ Odvápněte přístroj (bod 5.5)
VYMĚŇTE FILTR	Filtr již není účinný	→ Vyměňte filtr (bod 5.8)
VARNÁ JEDNOTKA CHYBÍ	Varná jednotka je špatně umístěna/vložena nebo chybí úplně	→ Zkontrolujte a vložte/umístěte varnou jednotku správně (bod 5.7)

## 7. Odstraňování závad

Závada	Význam	Řešení
Nelze provést odběr horké vody nebo páry	Tryska k napěnění mléka (1/R) je ucpaná	→ Rozmontujte a důkladně vyčistěte trysku k napěnění mléka (obr. 1/R)
Málo mléčné pěny nebo příliš tekutá pěna	Systém může být zavápněn	→ Prosím použijte velkou dávku odvápňovače a odvápňte (bod 5.5)
	Nevhodné mléko	→ Použijte studené mléko
	Tryska k napěnění je ucpaná	→ Rozmontujte a důkladně vyčistěte trysku k napěnění mléka (obr. 1/R)
Káva vytéká jen po kapkách	Systém může být zavápněn	→ Prosím použijte velkou dávku odvápňovače a odvápňte (bod 5.5)
	Příliš jemný stupeň mletí kávy	→ Nastavte hrubší stupeň mletí
	Mletá káva je namleta příliš najemno	→ Použijte kávu namletou více nahrubo
Káva nemá pěnu	Systém může být zavápněn	→ Prosím použijte velkou dávku odvápňovače a odvápňte (bod 5.5)
	Nevhodný druh kávy	→ Zkuste jiný druh kávy
Hlučný provoz mlýnku na kávu	Zrnková káva již není čerstvá	→ Použijte čerstvou kávu
	Nastavení mlýnku na kávu není přizpůsobeno na danou zrnkovou kávu	→ Přizpůsobte nastavení mlýnku na kávu
	V mlýnku se nachází cizí těleso, např. kamínek	→ Kontaktujte autorizované servisní středisko, dále lze připravovat jen espresso z již umleté kávy

**Pokud přístroj vykazuje závadu / systémové hlášení, které nemůžete odstranit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko dovozce.**

**Upozornění:** Jestliže se na displeji zobrazí „Chyba / Servis tel.“, poznamenejte si prosím kód. Vypněte přístroj a vytáhněte jej ze zásuvky. Volejte autorizované servisní středisko a oznamte jim prosím kód závady.

# 8. Příslušenství

Příslušenství můžete zakoupit od dobře zásobeného prodejce nebo kontaktujte dovozce.

### **CLARIS, filtrační vložka NIRF 700:**

Filtr obsahuje organické materiály, bez chemických příměsí. Pravidelnou výměnou filtru zajistíte co nejmenší zavápnění Vašeho spotřebiče.

### **Čisticí tablety NIRT 700:**

Váš plně automatizovaný kávový přístroj poskytuje komplexní čisticí program. Čisticí tablety jsou speciálně vyvinuty za účelem kompletního odstraňování nečistot, jako například zbytků kávy.

### **Tekutý odvápnovač NIRK 703:**

Váš plně automatizovaný kávový přístroj poskytuje komplexní odvápnovací program. Odvápnovač spolehlivě odstraní vodní kámen bez poškození Vašeho přístroje.

### **Tekutý čistič CreamClean NICC 705:**

Snadno odstraní zbytky mléka ze zařízení na napěnění mléka, které je součástí automatu na přípravu espressa.

**Nádoba mléka NICT 500** (standardně u modelu NICR 850, jako příslušenství pro všechny automaty na přípravu espressa NIVONA se zařízením na napěnění mléka): Termoska na mléko je vyrobena z vysoce kvalitní oceli, která dokáže zajistit mléko chladné na delší dobu, abychom získali ten nejlepší výsledek napěnění mléka.

**Nový doplňkový sortiment si můžete zakoupit u specializovaného prodejce.**

**Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a technické úpravy.**

## 9. Další pokyny

### **Zákaznický servis**

U výrobků značky NIVONA jsou dodržovány nejvyšší nároky na kvalitu. Pokud máte v souvislosti s používáním elektrospotřebiče nějaké otázky, neváhejte a napište nám. Pouze díky Vaší podpoře budeme schopni výrobky dále zdokonalovat tak, aby odpovídaly Vaším vysokým nárokům.

### **Záruční a servisní podmínky**

Podrobné záruční a servisní podmínky v souladu s místním právem získáte na vyžádání od dovozce.

### **Ochrana životního prostředí**

Elektrické a elektronické přístroje obsahují ve velké míře ještě cenné anebo škodlivé materiály, které proto nesmějí skončit v běžném domovním odpadu. Jejich nesprávná likvidace může poškodit lidské zdraví či životní prostředí. Elektropřístroje nepatří do komunálního odpadu, odevzdejte je k ekologické likvidaci. Bližší informace o sběrných místech získáte ve své obci nebo u svého prodejce, který Vám výrobek prodal.

**Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušň**

tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: [info@mctree.cz](mailto:info@mctree.cz), [www.mctree.cz](http://www.mctree.cz)

servis: tel.: 255 717 441, e-mail: [servis@mctree.cz](mailto:servis@mctree.cz)