

Návod k použití




MFQ 30..

Q4ACZM0579

MFO 301.



MFO 302/303.

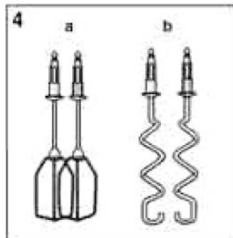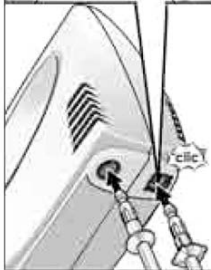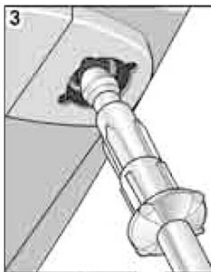

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely.

Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

V tomto návodu k použití se popisují různé modely.

Pokud není některé příslušenství součástí dodávky, můžete si je v servisu dodatečně objednat.

Návod k použití si uschovejte.

Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

POPIS

Sledujte obrázky.

Základní spotřebič

1 Uvolňovací tlačítko

K uvolnění náčiní

2 Vypínač + momentové zapnutí.

K zapnutí a vypnutí spotřebiče a k nastavení pracovní rychlosti

0/Off = vypnuto

min/1 = nejnižší otáčky

max/4 = nejvyšší otáčky

M = momentové zapnutí (nejvyšší otáčky). Posuňte vypínač doleva a držte v této poloze.

3 Otvory k nasazení náčiní

4 Náčiní

a šlehací metly

b hnětací háky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.

Spotřebič používejte jen v případě, že samotný spotřebič a síťový přívod nejsou poškozeny.

Nepouštějte ke spotřebiči děti. Dávejte na děti pozor, aby si nehrály se spotřebičem.

Osoby (i děti) se sníženými fyzickými senzoryckými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi nesmějí spotřebič obsluhovat kromě případů, že budou pod dohledem nebo budou poučeny o použití spotřebiče osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Po každém použití spotřebiče vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a stejně tak před čištěním a sestavováním, před opuštěním místnosti a když zjistíte poruchu. Síťový přívodní kabel nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch.

Opravy spotřebiče, např. výměnu poškozeného síťového přívodu, smí z bezpečnostních důvodů provádět pouze autorizovaný servis.

Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama a nenechávejte ho běžet naprázdno.

Používejte spotřebič jen s originálními náhradními díly.

Nasazujte náčiní (např. hnětací háky) jen jednoho typu.

Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutých surovin. Horké tekutiny se mohou při zpracování rozstříkovat kolem.

Neponořujte spotřebič do tekutin.

Při výpadku proudu zůstane spotřebič zapnutý.



Nebezpečí poranění!

Náčiní vyměňujte jen v případě, že je spotřebič v klidu – po vypnutí spotřebič ještě krátkou dobu dobíhá.

Nesahejte na rotující náčiní.

OVLÁDÁNÍ

Základní spotřebič s náčiním

Před prvním použitím spotřebič a náčiní umyjte.

Šlehací metly jsou zvláště vhodné při následujícím použití:

... na přípravu omáček, sněhu z bílků, bramborové kaše, krémů, majonézy, šlehačky a lehkého těsta, jako je například třené těsto.

Šlehací metly nejsou vhodné ke zpracování těžkého těsta.

Hnětací háky jsou zvláště vhodné při následujícím použití:

...na přípravu tuhých hmot jako křehkého, kynutého a bramborového těsta a také na míchání těžkého těsta se sekaným masem, paštik nebo chlebového těsta.

Maximální množství zpracovávaného těsta je 500 g mouky a přísad.

- Síťový přívodní kabel úplně odviňte.
- Nasadte na základní spotřebič podle potřeby požadované náčiní a přitlačte je tak, aby zaklaplo.

Všimněte si tvaru plastových částí náčiní, abyste je nezaměnili (viz obrázek 3)!

- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.
- Do vhodné nádoby dejte potřebné suroviny.
- Náčiní zasuňte do nádoby a zapněte spotřebič na požadovaný stupeň.
Stupeň **min/1,2**:
určen ke zpracování a míchání surovin.
Stupeň **max/3, 4**:
určen ke hnětení a šlehání.
- Po práci přesuňte vypínač do polohy **0/Off**, uvolňovacím tlačítkem uvolněte metly nebo háky a vyjměte je.

Pozor:

Pokud vypínač není v poloze 0/Off, nelze uvolňovací tlačítko stisknout.

Poznámka:

Než vyjmete náčiní z připravovaného těsta, základní spotřebič vypněte.

PO PRÁCI/ČIŠTĚNÍ

Pozor!

V žádném případě nenamáčejte základní spotřebič do vody a nemyjte jej v myčce nádobí.

- Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Základní spotřebič otřete vlhkým hadrem a pak jej pečlivě osušte.
- Náčiní umyjte v myčce nádobí nebo kartáčem pod tekoucí vodou.

Poznámka: Při zpracování např. červeného zelí dochází k zabarvení plastových částí, které lze odstranit několika kapkami stolního oleje.

- Před uložením spotřebiče můžete navinout síťový přívodní kabel (**obrázek 5**).

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Univerzální sekací nůž můžete objednat prostřednictvím našeho servisu pod obj. č. 642828.

Pokud je mixér ponechán před složením, rozložením nebo čištěním bez dozoru, je potřeba jej odpojit ze sítě. Nenechte děti používat mixér bez dozoru dospělé zodpovědné osoby.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je \dot{I} GdB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyššími napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firmní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559


Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFÍ SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@kiservis.eu
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmk servis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Miru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILIK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisnzprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bilovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.

Návod na obsluhu

MFQ 30..

Q4ACZM0579

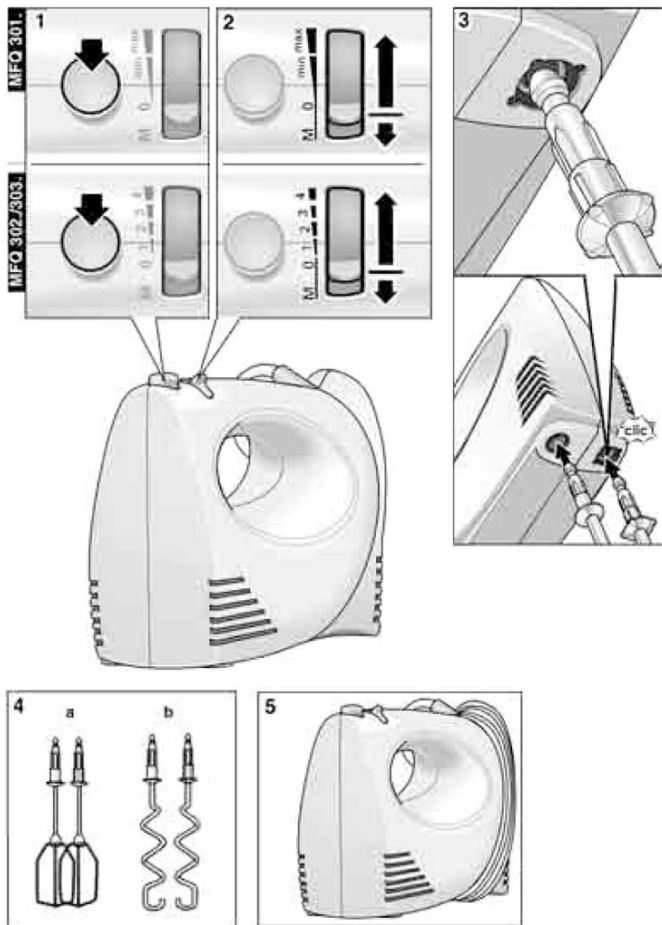

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a nie pre komerčné účely. Spotrebič sa môže používať len na množstvá a na časy, bežné pri použití v domácnosti. V tomto návode na obsluhu sa popisujú rôzne modely.

Ak nie je niektoré príslušenstvo súčasťou dodávky, môžete ho v servise dodatočne objednať.

Návod na obsluhu si uschovajte.

Ak budete spotrebič odovzdávať ďalšej osobe, nezabudnite jej odovzdať taktiež návod na obsluhu.

Popis

Sledujte obrázky.

Základný spotrebič

1 Uvoľňovacie tlačidlo

Na uvoľnenie príslušenstva

2 Vypínač + momentové zapnutie.

Na zapnutie a vypnutie spotrebiča a na nastavenie pracovnej rýchlosti

0/Off = vypnuté

min/1 = najnižšie otáčky

max/4 = najvyššie otáčky

M = momentové zapnutie (najvyššie otáčky).

Posuňte vypínač doľava a držte v tejto polohe.

3 Otvory na nasadenie príslušenstva

4 Príslušenstvo

a šľahacie metličky

b háky na miesenie

Bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len podľa údajov uvedených na výrobnom štítku.

Spotrebič používajte len v prípade, že samotný spotrebič a sieťová šnúra nie je poškodená.

Nepúšťajte k spotrebiču deti. Dávajte na deti pozor, aby sa nehrali so spotrebičom.

Osoby (aj deti) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami nesmú spotrebič obsluhovať okrem prípadov, keď budú pod dohľadom alebo budú poučené o použití spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Po každom použití spotrebiča odpojte sieťovú šnúru od zásuvky a taktiež pred čistením a skladaním, pred opustením miestnosti a keď zistíte poruchu.

Sieťová šnúra nesmie ležať v bezprostrednej blízkosti ostrých hrán a horúcich plôch.

Opravy spotrebiča, napr. výmenu poškodenej sieťovej šnúry môže z bezpečnostných dôvodov vykonávať len autorizovaný servis.

Nepoužívajte spotrebič s mokrymi rukami a nenechávajte ho bežať naprázdno.

Používajte spotrebič len s originálnymi náhradnými dielmi.

Nasadzujte príslušenstvo (napr. háky na miesenie) len jedného typu.

Zachovávajte opatnosť pri spracovaní horúcich tekutých surovín. Horúce tekutiny sa môžu pri spracovaní rozstrekovať okolo.

Neponárajte spotrebič do tekutín. Pri výpadku elektrickej energie zostane spotrebič zapnutý.



NEbezpečnosť poranenia!

Príslušenstvo meňte len v prípade, ak je spotrebič v kľude – po vypnutí spotrebič ešte krátky čas dobieha. Neťahajte na rotujúce príslušenstvo.

Ovládanie

Základný spotrebič s príslušenstvom

Pred prvým použitím spotrebič a príslušenstvo umyte.

Šľahacie metličky sú zvlášť vhodné pri nasledujúcom použití:

... na prípravu omáčiek, snehu z bielych, zemiakovej kaše, krémov z majonézy, majonézy, šľahačky a ľahkého cesta, ako je napríklad trené cesto.

Šľahacie metličky nie sú vhodné na spracovanie ťažkého cesta.

Háky na miesenie sú obzvlášť vhodné pri nasledujúcom použití:

...na prípravu tuhých hmôt ako krehké, kysnuté a zemiakové cesto a taktiež na miešanie ťažkého cesta so sekaným mäsom, paštét alebo chlebového cesta.

Maximálne množstvo spracovávaného cesta je 500 g múky a prísad.

- Sieťovú šnúru úplne odviňte.
- Nasadte na základný spotrebič podľa potreby požadované príslušenstvo a pritlačte ho tak, aby zaklaplo.

Všimnite si tvar plastových častí príslušenstva, aby ste ho nezamenili (viď obr. 3)!

- Zasuňte vidlicu sieťovej šnúry do zásuvky.
- Do vhodnej nádoby dajte potrebné suroviny.
- Príslušenstvo zasuňte do nádoby a zapnite spotrebič na požadovaný stupeň.

Stupeň min/ 1,2:

určený na spracovanie a miešanie surovín.

Stupeň max/ 3, 4:

určený na miesenie a šľahanie.

- Po práci presuňte vypínač do polohy 0/Off, uvoľňovacím tlačidlom uvoľníte metličky alebo háky a vyberte ich.

Pozor:

Ak vypínač nie je v polohe 0/Off, nie je možné stlačiť uvoľňovacie tlačidlo.

Poznámka:

Skôr ako vyberiete príslušenstvo z pripravovaného cesta, základný spotrebič vypnite.

Po práci/čistenie

Pozor!

V žiadnom prípade nenamáčajte základný spotrebič do vody a neumývajte ho v umývačke riadu.

- Vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky.
- Základný spotrebič utrite vlhkou handričkou a potom ho dôkladne osušte.
- Príslušenstvo umyte v umývačke riadu alebo kefkou pod tečúcou vodou.

Poznámka: Pri spracovávaní napr. červenej kapusty dochádza k zafarbeniu plastových častí, ktoré je možné odstrániť niekoľkými kvapkami stolového oleja.

- Pred uložením spotrebiča môžete navinúť sieťovú šnúru (obrázok 5).



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o zaobchádzaní s doslúžilými elektrickými a elektronickými spotrebičmi (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Táto smernica stanovuje jednotný rámec pre spätný odber a recykláciu použitých spotrebičov v krajinách EU.

Zvláštne príslušenstvo

Univerzálny sekací nôž môžete objednať prostredníctvom nášho servisu pod obj. č. 642828.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 1 Ī GdB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrevice.sk

Vždy odpojte miešač od siete, ak sa ponechá bez dozoru pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením. Nedovoľte deťom používať miešač bez dozoru.

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „AquaStop“, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému „Aqua Stop“, poskytneme náhradu týchto škôd.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PŠČ	Mesto	Adresa prevádzky	Service stredisko	Web	E-mail	Telefon 1	Telefon 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Spik		peter.spik@slovanet.sk	054/4746227	09055400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný / servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r.o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektro servis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesáčna 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kulis		kuliservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Milčakovce	Ul. Obranov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903865309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expres.servis@max.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Pešťany	Zlínská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
080 05	Prešov	Továrničná ul.č.3	TATRACHLAD POPRÁD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903908628
971 01	Prievidza	Svabiska 6695/57A	BARAN servis - Baran Ľuboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
979 01	Přerovská Sloboda	V. Clementiska 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
034 72	Ružomberok	Malionnítská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
911 08	Trenčín	Lipiovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov	www.dsifservis.sk	elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
960 01	Zvolen	Mateja Béla 37	Josef Rozník		roznik@bshservis.sk		0903702458
010 01	Zlínna	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
		Komenského 38	M.SERVIS Mareš Jarošlav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	