

Kuchyňský odsavač par

DKP 2160

DKP 5160

Návod k obsluze

Blomberg®

Před instalací a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtete tento návod k obsluze.

Vážený zákazníku,

doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný více než pečlivými postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit.

Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku do provozu a uschovat ho pro případné pozdější použití.


1 Obsah

2 Pokyny a doporučení	3
Montáž	3
Použití	3
Údržba	3
3 Technické údaje	
Rozměry	4
Části odsavače	4
4 Montáž	5
Navrtání otvorů a upevnění	5
Montáž tělesa digestoře	6
Režimy odsávání	6
Nastavení odsavače a připojení na systém odvodu vzduchu	6
Nastavení odsavače pro režim recirkulace	6
Připojení k elektrické síti	7
Montáž komínu	7
5 Obsluha	8
Ovládací panel (elektronická mikro tlačítka)	8
Ovládací panel (mechanická tlačítka)	9
6 Čištění a údržba	10
Kovové tukové filtry	10
Uhlíkový pachový filtr (režim recirkulace)	10
Výměna žárovky	10
7 Ekologicky vhodná likvidace	11

2 Pokyny a doporučení

Montáž

- Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodnou nebo neodbornou montáží.
- Odsavač nainstalujte v bezpečné vzdálenosti, nejméně 650 mm od povrchu elektrické, plynové nebo kombinované varné desky.
- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku spotřebiče.
- U spotřebičů třídy Ia ověřte, zda domácí elektrický rozvod zajišťuje správné uzemnění.
- Připojte odsavač k odtahu o průměru minimálně 120 mm. Délka odtahu by měla být co nejkratší.
- Přístroj je nutno instalovat ve shodě s předpisy pro elektrická zařízení a pro větrací zařízení v budovách. To tedy znamená, že odsávaný vzduch se nesmí vypouštět do kouřovodů spotřebičů provozovaných na plyn nebo jiná paliva. Potrubí, která byla delší dobu mimo provoz, mohou být použita pouze po kontrole kvalifikovanou osobou.
- V případě, že jsou ve stejné místnosti jako digestoř umístěny spotřebiče využívající spalování plynu nebo jiného paliva, musí být v místnosti zajištěno dostatečné větrání.
- V případě poškození přívodního kabelu neprodleně zajistěte jeho výměnu kvalifikovaným pracovníkem příslušného servisu.


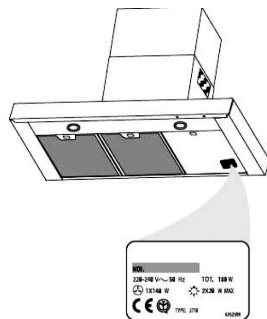


Použití

- Tento odsavač byl navržen pro nekomerční použití v domácnosti pro zachytávání pachů nebo odvod par z místnosti.
- Odsavač používejte výhradně k účelům, ke kterým byl navržen.
- Pod odsavačem nepoužívejte techniku flambování, nenechávejte zapnutý plynový hořák bez nádoby, plameny seřídte vždy tak, aby nepřesahovaly průměr dna nádoby, plameny by mohly být nasáty do odsavače a mohl by způsobit jeho poškození nebo dokonce požár).
- Během smažení pod zapnutým odsavačem buďte zvláště opatrní, snadno může dojít ke vznícení rozpáleného oleje.
- Odsavač nesmí používat osoby (vč. děti) se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi a osoby bez zkušenosti nebo znalosti přístroje. Tyto osoby smějí používat odsavač pouze v případě, že byly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a jsou pod její kontrolou.
- Děti musí být pod dohledem a nesmí si s přístrojem hrát.


Údržba

- Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu před zahájením čištění nebo prováděním jeho údržby.
- Provádějte pečlivou a pravidelnou údržbu filtrů v doporučených intervalech (nebezpečí požáru).
- Odsavač čistěte s použitím kuchyňské utěrky nebo houbičky a jemného přípravku na mytí nádobí.

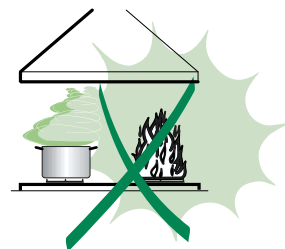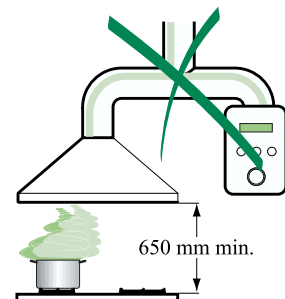


3 Technické údaje

Rozměry

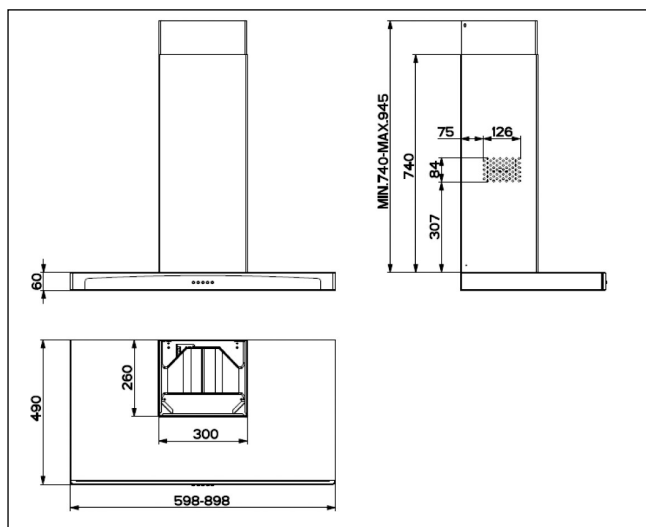


Části odsavače

Č.	Mn.	Části výrobku
1	1	Korpus odsavače s ovládacím panelem, osvětlením, ventilací a filtry
2	1	Teleskopický koní složený s:
2.1	1	Horní komín
2.2	1	Dolní komín
9	1	Redukce - průměr 150-120 mm
14.1	2	Nástavec přípojky výstupu vzduchu
15	1	Propojka výstupu vzduchu
Č.	Mn.	Části k montáži
7.2.1	2	Upevňovací konzoly horního komínu
11	6	Hmoždinky
12a	6	Šroubky 4,2 x 44,4
12c	6	Šroubky 2,9 x 9,5
	Mn.	Dokumentace
	1	Návod k obsluze

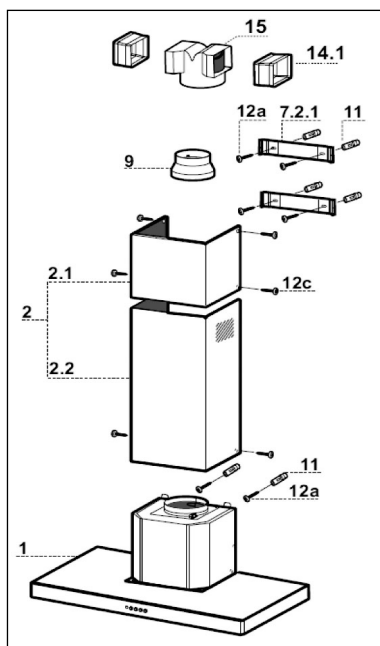

4 Montáž

Navrtání otvorů a upevnění konzol

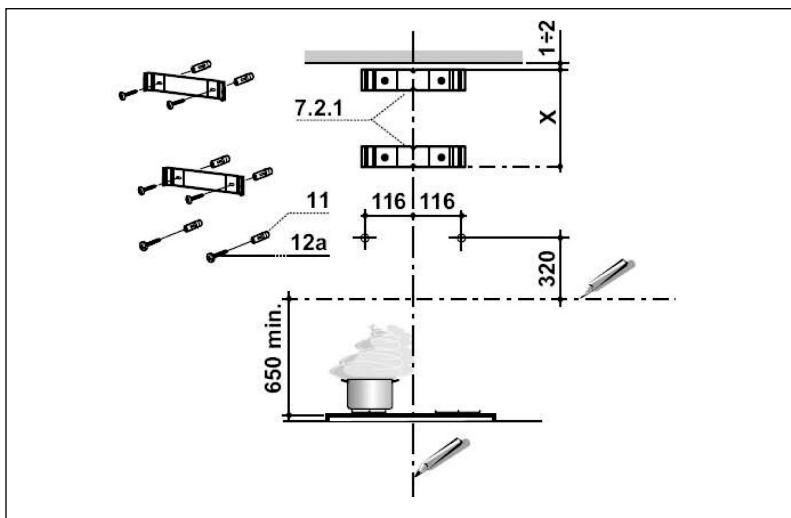

Na stěně vyznačte:


1. Svislou čáru až ke stropu nebo k horní ploše uprostřed prostoru plánovaného pro montáž digestoře.
2. Vodorovnou čáru minimálně 650 mm nad varnou deskou.

Podle výše uvedeného obrázku:

- umístíte konzolu 7.2.1 do vzdálenosti 1-2 mm od stropu nebo od horní plochy a vyrovnejte její střed (zářezy) podle svislé orientační čáry.
- Označte středy otvorů konzoly.
- Umístíte konzolu 7.2.1 do vzdálenosti X mm pod první konzolu (X = výška horního komínu, který je součástí vybavení) a vyrovnejte její střed podle svislé orientační čáry.
- Označte středy otvorů konzoly.
- Vyznačte orientační bod ve vzdálenosti 116 mm od svislé orientační čáry a 320 mm nad vodorovnou orientační čárou.
- Zopakujte stejný postup na opačné straně.
- Vyvrtejte otvory o průměru 8 mm v označených bodech.
- Do otvorů vložte hmoždinky 11.
- Upevněte konzoly pomocí šroubů 12a (4,2 x 44,4), které jsou součástí příslušenství.
- Zašroubujte dva šrouby 12a (4,2 x 44,4), které jsou součástí příslušenství, do otvorů na upevnění tělesa digestoře. Mezi stěnou a hlavou šroubu ponechte mezeru 5-6 mm.

Montáž tělesa digestoře


- Před zavěšením tělesa digestoře zašroubujte dva šrouby **Vr** umístěné v závěsných bodech tohoto tělesa.
- Těleso digestoře zavěste na šrouby **12a**.
- Proveďte konečné utažení podpěrných šroubů **12a**.
- Pomocí šroubů **Vr** vyrovnejte těleso digestoře.

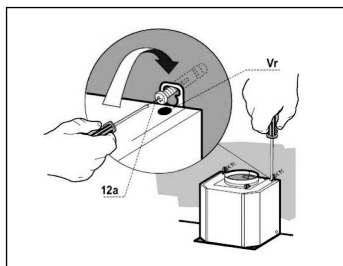

Režimy odsávání

Nastavení odsavače a připojení na systém odvodu vzduchu


- Pokud je odsavač připojen na vývod vzduchu, proveďte připojení pomocí pevné nebo pružné roury o průměru 150 mm nebo 120 mm. Roura není součástí příslušenství.

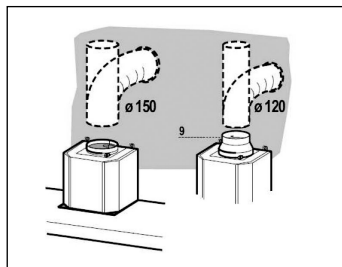

- K instalaci roury o průměru 120 mm je nutné použít redukci **9** na výstupu z tělesa digestoře.
- Roury zajistěte vhodnými svorkami. Svorky nejsou součástí příslušenství.
- Odstraňte případné uhlíkové filtry.


Nastavení odsavače pro režim recirkulace

- Zatlačení nasadíte přípojku **15** na výstup vzduchu.
- Na přípojku **15** nasadíte boční nástavce přípojky **14.1**.
- Ověřte si, zda je výstup z nástavců přípojky **14.1** v kolmé i vodorovné rovině s otvorem v komině odsavače. Pokud tomu tak není, upravte polohu obrácením nástavců přípojky **14.1** a poté opět namontujte díly podle výše uvedeného popisu.
- Ověřte si, zda je nasazen uhlíkový filtr.

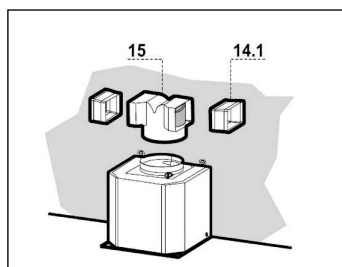

Připojení k elektrické síti

- Elektrické připojení musí provést kvalifikovaný pracovník příslušného servisu.
- Spotřebič připojte k jednofázovému zdroji střídavého napětí 220-240V, prostřednictvím standardní zástrčky CEI60083, která podle příslušných předpisů pro instalaci musí zůstat přístupná i po instalaci nebo pomocí dvoupólového vypínače se vzdáleností mezi kontakty nejméně 3 mm.
- Musíte mít instalovaný jistič 10 A nebo 16 A.
- Výměnu poškozeného přívodního kabelu je oprávněn provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
- Odstraňte tukové filtry (viz část „Údržba“) a ověřte si, že je konektor přívodního kabelu správně zasunutý do zásuvky ventilátoru.

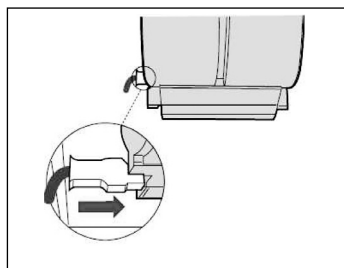


Montáž komínu

Horní komín

- Mírně roztáhněte oba boční okraje, zavěste je za konzoly 7.2.1 a uzavřete až na doraz.
- Pomocí čtyř šroubů 12c (2,9 x 9,5), které jsou součástí vybavení, je bočně upevněte ke konzolám.


Dolní komín

- Mírně roztáhněte oba boční okraje komínu, zavěste je mezi horní komín a stěnu a uzavřete je až na doraz.
- Upevněte spodní část bočně k tělesu digestoře dvěma šrouby 12c (2,9 x 9,5), které jsou součástí vybavení.

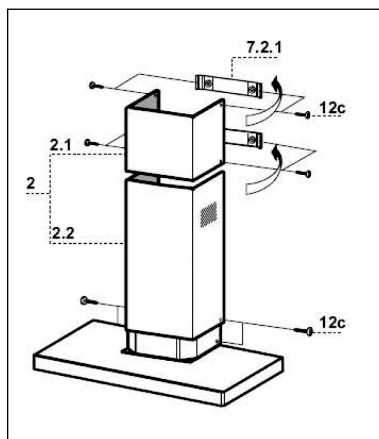


5 Obsluha

Ovládací panel (elektronická mikro tlačítka)

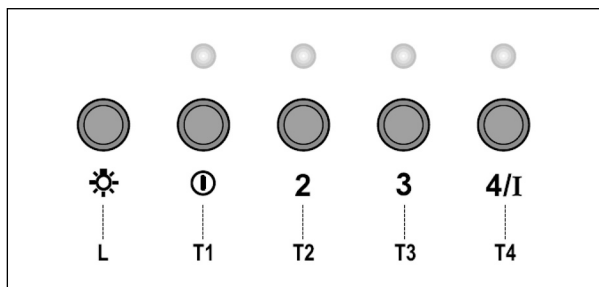

TLAČÍTKO	KONTROLKA	FUNKCE
L 0/1 Osvětlení		Zapíná a vypíná osvětlení
T1 0/1 Motor	Svítlí	Nejnižší rychlost odsávání Přidržením tlačítka po dobu 1 vteřiny vypnete motor
T2 Rychlost	Svítlí	Druhý stupeň rychlosti odsávání
T3 Rychlost	Svítlí	Třetí stupeň rychlosti odsávání
T4 Rychlost	Trvale svítí	Nejvyšší stupeň rychlosti odsávání
	Bliká	Maximální rychlost pro odsávání velice intenzivních pachů. Maximální rychlost aktivujete podržením tlačítka po dobu dvou vteřin. Tato funkce se automaticky vypne po uplynutí 10 minut nebo ji můžete vypnout ručně, zmáčknutím kteréhokoliv tlačítka.

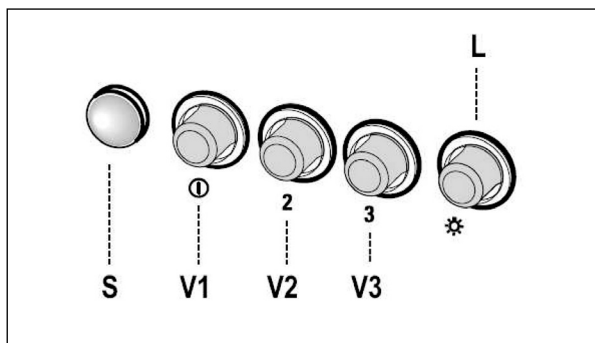
Ovládací panel (mechanická tlačítka)


TLAČÍTKO		FUNKCE
L	Osvětlení	Zapíná a vypíná osvětlení
S	Kontrolka	Kontrolka spuštění motoru.
V1	Motor	Spouští a vypíná motor nasávání při minimální rychlosti. Vhodná pro zvláště tichou nepřetržitou výměnu vzduchu za přítomnosti malého množství výparů z vaření.
V2	Rychlost	Střední průměrná rychlost. Vhodná pro použití ve většině podmínek díky svému optimálnímu poměru mezi průtokem odsávaného vzduchu a hladinou hluku.
V3	Rychlost	Rychlost Maximální rychlost. Vhodná pro použití při maximálním vypouštění výparů z vaření, a to i po delší dobu.

6 Čištění a údržba

Kovové tukové filtry

- Filtry nutno vyčistit zhruba každé 2 měsíce používání, při obzvláště intenzivním používání i častěji. Filtry lze mýt v myčce nádobí.
- Filtry vyjměte každý zvlášť, zmáčknutím zářáčky a zatažením směrem dolů.
- Během mytí filtrů dbejte, aby nedošlo k jejich deformaci. Před opětovným nasazením nechte filtry důkladně vyschnout.
- Při nasazování filtrů musí být úchyt na vnější straně.

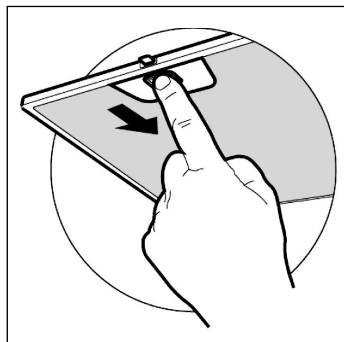


Uhlíkový pachový filtr (režim recirkulace)

Filtr nelze mýt ani opětovně použít. Filtr je nutno vyměnit, v průměru každé 4 měsíce při obzvláště intenzivním používání i častěji.

Postup

- Vyjměte kovové tukové filtry.
- Uvolněte upevňovací háčky a vyjměte uhlíkový filtr.
- Na místo starého filtru vložte nový uhlíkový filtr.
- Nasadte zpět kovové tukové filtry.

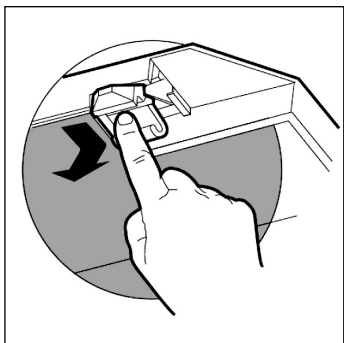


Výměna žárovky

Důležité upozornění: před prováděním jakékoliv práce musí být přívod elektřiny k odsávači odpojen, buď vytažením ze zásuvky nebo pomocí vypnutí jističe.

V odsavači jsou 40 W žárovky, pokud dojde k poškození žárovky, vyměňte ji za novou žárovku stejného typu.

- Vyjměte kovové tukové filtry.
- Vyšroubujte žárovku a vyměňte ji za novou se stejnými parametry.
- Nasadte zpět kovové tukové filtry.

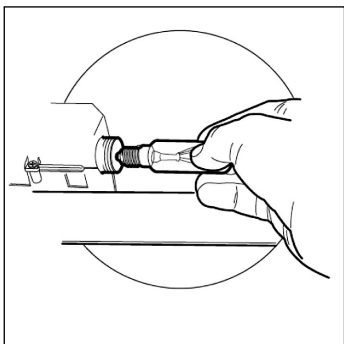

7 Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhazte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Blomberg, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.