



Parní stanice **TDS383110H**

 **BOSCH**

cz

Návod k použití



Obsah	strana
Všeobecné bezpečnostní pokyny	4
Popis	7
1. Příprava	7
2. Výběr programu	8
3. Speciální programy	9
3.1 Program „i-Temp Advanced“	9
3.2 Program „AntiShine“	9
3.3 Program „Hygiena“	9
3.4 Program „Calc'nClean“	10
4. Funkce „PulseSteam“	10
5. Funkce „Intelligent steam“	10
6. Žehlení bez použití páry	10
7. Vertikální pára	10
8. Tlačítko pro úsporu energie „eco“	11
9. Automatické vypnutí	11
10. Textilní ochrana žehlicí plochy	11
11. Funkce Calc'nClean Perfect	12
11.1 Čištění zásobníku	12
11.2. Proplachování parní komory	13
12. Čištění a péče	15
13. Uložení spotřebiče	16
Tipy pro úsporu energie	16
Co dělat v případě poruchy?	17
Záruční podmínky	19

Děkujeme za zakoupení parní žehlicí stanice Sensixx DS38, nového parního žehlicího systému od společnosti Bosch.

Návod k použití spotřebiče si před použitím pečlivě prostudujte a odložte k pozdějšímu nahlédnutí.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pokud je spotřebič připojen k elektrické síti, nenechávejte jej bez dohledu.
- Odpojte napájecí kabel od zásuvky před plněním vody nebo před vylitím zbylé vody po použití.
- Spotřebič odkládejte a používejte na stabilní podložce.
- Pokud jej uložíte do držáku, dbejte na to, aby stál na stabilní podložce.
- Nepoužívejte žehličku, pokud upadla nebo vykazuje viditelné známky poškození či z ní vytéká voda. V tomto případě ji musí před dalším použitím přezkoušet technický zákaznický servis.
- Abyste se vyhnuli nebezpečným situacím, smí potřebné opravy na spotřebiči, např. výměnu vadného sítového kabelu, provádět jen kvalifikovaný personál autorizovaného technického servisu.
- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem patřičné osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používání. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte žehličku z dosahu dětí mladších 8 let, pokud je zařízení v zásuvce nebo chladne.
-  **VAROVÁNÍ!** Horký povrch!
Povrch se během používání zahřívá.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití v nejvyšší nadmořské výšce 2000 m.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, komerční použití je vyloučeno.
- Spotřebič musí být použit pouze za navrženým účelem, tedy k žehlení. Použití za jakýmkoli jiným účelem je nepřípustné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za škody, které jsou zapříčiněny nevhodným a nesprávným používáním.
- Toto zařízení musí být připojeno k síti a používáno v souladu s informacemi nacházejícími se na typovém štítku.
- Tento spotřebič musí být připojen pouze na uzemněnou zásuvku. Pokud použijete prodlužovací kabel, dbejte na to, aby měl k dispozici dvoupólovou zástrčku 16 A s uzemněním.
- Pokud shořela pojistka, spotřebič je nepoužitelný. Abyste jej mohli znovu používat, nechte žehličku opravit v autorizovaném servisu.
- Za nepříznivých okolností může dojít v elektrické síti ke kolísání napětí a problkávání světla.
Aby se tomuto zabránilo, doporučujeme spotřebič provozovat na síti s impedancí maximálně $0,37 \Omega$. Podrobnější informace o Vašem fázovém rozhraní získáte u Vašeho provozovatele sítě.
- Při plnění nádržky vodou spotřebič nedržte pod vodovodním kohoutkem.
- Po každém použití, nebo pokud se na zařízení vyskytne nějaká závada, vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.
- Zástrčku při vytahování ze zásuvky netahejte za kabel.
- Žehličku nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič nevystavujte žádným povětrnostním vlivům (déšť, slunce, mráz atd.).

Důležité:

- Tento spotřebič se velmi zahřívá a během používání vyrábí páru, což může vést při nevhodném použití k opaření nebo popálení.
- Parní hadice, základní stanice, plech na dně snímatelné odkládací plochy (2) a zejména žehlička se během používání mohou velmi zahřívat. To je zcela běžné.
- Páru nikdy nesměrujte na osoby ani zvířata.
- Dejte pozor na to, aby sítový kabel nepřišel do styku s horkou žehlicí plochou.
- Myslete na to, že systém i po uvolnění spouštěče páry může ještě chvíli vydávat páru. To je zcela běžný způsob fungování.





Pokyny k likvidaci

Dodávka našeho produktu probíhá v optimalizovaném obalu. To znamená, že jsou převážně použity ekologické materiály, které je nutné odevzdat jako sekundární surovinu u místního likvidačního servisu. Bližší informace k likvidaci domácích spotřebičů získáte na městské správě.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci v celé EU.

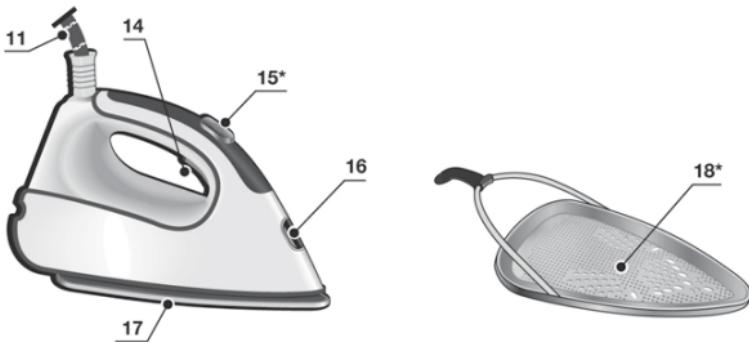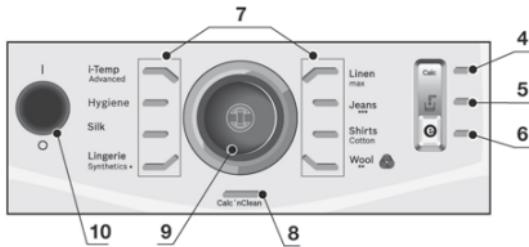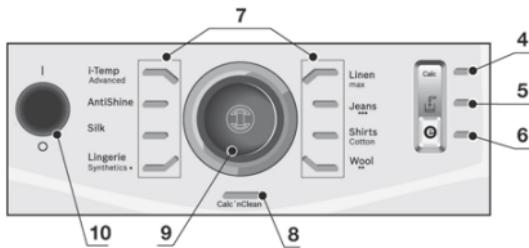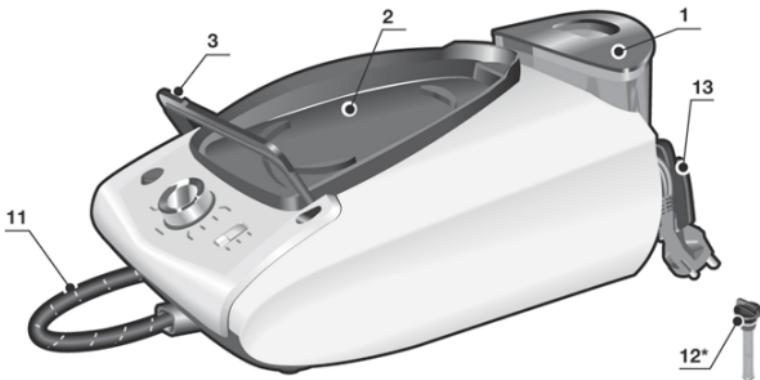

* v závislosti na modelu

Popis

1. Nádržka na vodu
2. Snímatelná odkládací plocha
3. Fixace žehličky „SecureLock“
4. Ukazatel automatického čištění „Calc“
5. Ukazatel „Naplňte nádržku na vodu“
6. Tlačítko pro úsporu energie „eco“ (zelené)
7. Ukazatel zvoleného programu
8. Odvápňovací program „Calc'nClean“ a ukazatel
9. Programové tlačítko a jeho osvětlený kroužek
10. Hlavní vypínač „On/Off“
11. Kabel vedení páry
12. Měřítko vodního kamene „Calc'nClean Perfect“*
13. Síťový kabel s navíjením
14. Tlačítko páry
15. Tlačítko parního rázu „PulseSteam“*
16. Provozní ukazatel žehličky
17. Žehlicí plocha
18. Textilní ochrana žehlicí plochy*



1. Příprava


1. Zatáhnutím za páčku umístěnou na spodní části žehličky uvolněte žehličku ze zarážek (3).



2. Ze žehlicí plochy odstraňte etikety a ochranné fólie (17).

3. Spotřebič odkládejte na pevnou, stabilní podložku. Ze spotřebiče můžete sejmout odkládací plochu (2) a žehličku můžete položit na pevnou, stabilní a horizontální podložku.

4. Naplňte nádržku na vodu. Přitom dbejte na to, abyste nepřekročili značku „MAX“.

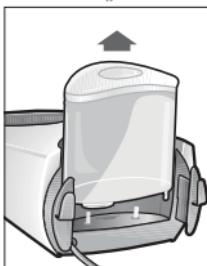

5. Odvětrajte síťový kabel (13) a připojte jej do uzemněné zásuvky.

6. Hlavní vypínač (10) nastavte na „ON“.

7. Spotřebič se automaticky přepne do programu „i-Temp Advanced“ (viz kapitola 3.1). Rozbliká se příslušný ukazatel (7), který se po několika minutách rozsvítí permanentně.

Ozve se dvojitě pípnutí, které značí, že je spotřebič připraven k použití.

i-Temp
Advanced

Parní stanice bude při prvním uvedení do provozu a po vyčištění zásobníku (Calc'n'Clean) potřebovat trochu více času.

Během normálního používání, pokud je již v parní stanici voda, je rozechřívání kratší.

8. Tento spotřebič je vybaven snímačem výšky hladiny v zásobníku. Když je nutno doplnit vodu v nádržce, rozsvítí se světelný ukazatel (5) a ozve se trojité pípnutí.

* v závislosti na modelu

Pozor! Jestliže je při zvolení některého z žehlicích programů nádržka na vodu prázdná, příslušný ukazatel takového programu (7) bude blikat, dokud nádržku nenaplníte vodou.



Důležité:

- Můžete použít obyčejnou vodou z vodovodu. Abyste prodloužili optimální parní výkon, smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v poměru 1:1. Pokud je voda z vodovodu ve Vaší oblasti příliš tvrdá, smíchejte ji s destilovanou vodou v poměru 1:2.
- Informace o tvrdosti vody získáte ve Vaši vodárně.
- Nádržku na vodu lze během používání kdykoliv doplnit.
- Aby se zabránilo škodám nebo znečištění nádržky na vodu, nepřidávejte do ní parfém, ocet, škrob a změkčovací prostředek nebo jiné chemické výrobky či příslušenství.

Jakkoliv poškození v důsledku nedodržení výše uvedených bodů bude mít za následek ztrátu záruky.

- Žehlička není zkonstruována tak, aby stála vzpřímeně na své zadní straně. Vždy ji odkládejte vodorovně na odkládací plochu (2).
- Snímatelnou odkládací plochu žehličky můžete umístit na speciální, k tomu určené místo na spotřebiči nebo na jiné vhodné místo v žehlicí oblasti.

Žehličku nikdy nestavte na spotřebič bez odkládací plochy!


- Při prvním použití se mohou vyskytovat zápachy nebo páry s bílými částečkami na žehličí ploše (17). To jsou normální jevy, které za několik minut samy zmizí.

- Při stisknutí tlačítka páry zásobník vody vydává zvuk podobný čerpadlu. To je zcela běžné, v této chvíli je voda čerpána do parní nádoby.



2. Výběr programu

Vaše parní stanice disponuje programovým tlačítkem (9), které Vám umožní volbu různých programů žehlení.

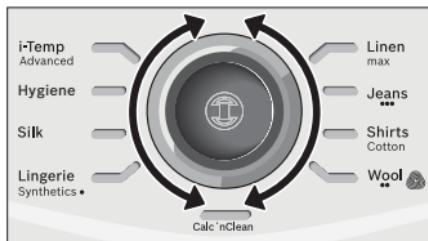

Každý program automaticky nastaví příslušnou kombinaci teploty a páry, která je vhodná pro daný oděv. Otočením programového tlačítka si můžete zvolit druh oděvu a látky, kterou se chystá žehlit. Příslušný ukazatel (7) bude blikat, dokud není dosaženo teploty a úrovni parního výkonu vhodné pro zvolený program. Od tohoto momentu bude ukazatel nepřetržitě svítit a ozve se dvojitý pípnutí, které značí, že je spotřebič připraven k použití. Jestliže Vámi zvolený oděv není vhodný k použití s žádným programem Vašeho spotřebiče, zkонтrolujte na etiketě daného oděvu pokyny pro teplotu žehlení.

Teplota	Program
•	Syntetika
••	Vlna**
•••	Bavlna/Džínny
max	Lněné prádlo

Tipy:

- Roztříďte oděvy podle informací k jejich údržbě na etiketách, vždy začněte nejprve žehlit oděvy vyžadující nejnižší teploty.
- Pro smíšené látky zvolte teplotu příslušnou pro nejcitlivější část oděvu.
- Pokud máte u některého oblečení pochybnosti o jeho materiálu,

začněte žehlit nejdříve s nižší teplotou; vhodnou teplotu žehlení zjistíte tak, že začnete žehlit na místě, které běžně není vidět.

- Je možné, že kapky vody se rozprostřou spolu s párou. Je tedy vhodné nejprve vyzkoušet žehličku na žehlicím prkně nebo kousku nějaké látky.
- Abyste dosáhli lepších výsledků žehlení, udělejte poslední tahy žehličkou bez páry, aby se prádlo vysušilo.

***** Cyklus pro žhlení vlny u tohoto spotřebiče byl schválen společností The Woolmark Company k používání na vlněných výrobcích za předpokladu, že jsou výrobky žehleny v souladu s pokyny na etiketách oděvů a pokyny výrobce tohoto spotřebiče. R1502. Woolmark je ochrannou známkou společnosti ve Velké Británii, Hong Kongu a Indii.***




3. Speciální programy



3.1 Program „i-Temp Advanced“

i-Temp
Advanced

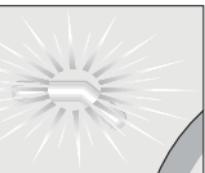

Vaše parní stanice disponuje programem „i-Temp Advanced“. Pokud je tato funkce nastavena, automaticky se zvolí teplota, která je vhodná pro všechny žehlené textilie.

Funkce „i-Temp Advanced“ brání v poškození textilií v důsledku nesprávného nastavení teploty. Funkce „i-Temp Advanced“ není vhodná pro textilie, které se nesmí žehlit. Prosím, dbejte údajů na etiketách anebo nejdříve přežehlete na zkoušku část oděvu, která není běžně vidět.



3.2 Program „AntiShine“ *



Vaše parní stanice disponuje programem „AntiShine“. Pokud je tato funkce nastavena a tlačítka páry je pravidelně zmáčknuto (14-15*), sníží se riziko tvorby lesklých míst na Vašem oděvu.



3.3 Program „Hygiena“

Vaše parní stanice je vybavena zvláštním programem „Hygiena“. Tato inovativní hygienická parní technologie odstraní 99,9 % mikrobů. Je vhodná pro všechny druhy látek a je obzvláště účinná při použití těžkých i chouloustivých oděvů. Tato unikátní kombinace teploty a páry produkované v určitých intervalech poskytuje hygienický čisticí účinek, který nevyžaduje použití žádných chemických případů. Postupujte následovně:

1. Otočením programového tlačítka zvolte program „Hygiena“ (9).



2. Umístěte žehličku na oděv nebo látku, kterou si přejete dezinfikovat.
3. Tiskněte nepřetržitě tlačítka páry (14) na spodní části rukojeti, čímž se uvolní silné rázy hygienické páry. Oděv žehlete pomalu, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

* v závislosti na modelu

Upozornění:

- Pro zajištění co nejúčinějšího efektu programu Hygiena je třeba systém po 20 minutách resetovat. Ukazatel „Hygiena“ pětkrát zabliká a generátor páry se automaticky přepne do programu „i-Temp Advanced“.
- Jestliže si přejete pokračovat v programu „Hygiena“, vyčkejte, dokud ukazatel programu „i-Temp Advanced“ nepřestane blikat, což bude označeno dvojitým pípnutím. Poté si otočením programového tlačítka (9) můžete znova zvolit program „Hygiena“.
- Nastavení úspory energie **E** nelze aktivovat při zvolení programu „Hygiena“.



3.4 Program „Calc'nClean“

Viz kapitola 11.



4. Funkce „PulseSteam“



Spotřebič má k dispozici zvláštní funkci k vyžehlení silných záhybů.

Pokud stisknete tlačítko páry, generátor páry vydá tři silné parní rázy, aby pára pronikla hlouběji do textilii. Krátce stiskněte tlačítko parního rázu (15*), které je umístěno v horní části rukojeti.

Poznámky:

- Parní rázy můžete zastavit tím, že ještě jednou krátce stisknete tlačítko páry.
- Pokud použijete funkci „PulseSteam“ poprvé, může se objevit kapání vody. Po chvíli používání této funkce kapky vody zmizí.

5. Funkce „Intelligent steam“

Tento žehlicí systém má k dispozici inteligentní parní funkci, která po uvolnění tlačítka páry (14-15*) poskytne páru navíc. Přidavnou páru lze kdykoliv zastavit krátkým stisknutím tlačítka páry.



6. Žehlení bez použití páry

Začněte žehlit, aniž byste stiskli tlačítko páry (14-15*).




7. Vertikální pára

Umožňuje žehlení zavěšených oděvů, záclon apod.


Upozornění!

⚠️ Proud páry nikdy nesměřujte na oblečení, které máte právě na sobě. Páru nikdy nesměřujte na osoby ani zvířata.

1. Zvolte program „Džíny / • • •“ pro dosažení optimálního množství páry.

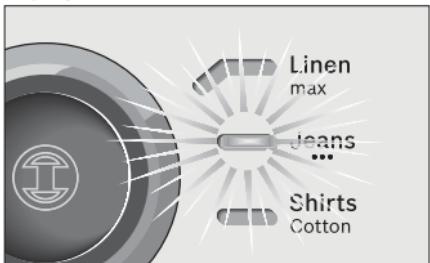

2. Žehličku držte špičkou nahoru asi 15 cm od oděvu, který má být párou ošetřen.
3. Záclony nebo na ramínku zavěšené oblečení (saka, obleky, kabáty...) můžete napařit tím, že žehličku podržíte ve vertikální poloze a stisknete tlačítko páry (14-15*).

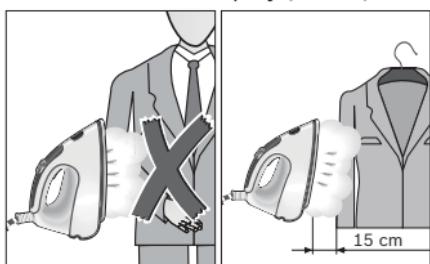

e 8. Tlačítko pro úsporu energie- „eco“

Stiskněte tlačítko pro úsporu energie e (6).

Se zapnutým tlačítkem pro úsporu energie můžete ušetřit až 30 % energie a 40 % vody (*) a navíc k tomu ještě dosáhnout výborných výsledků žehlení pro většinu Vašich oděvů.

Je vhodné používat normální nastavení energie pouze pro těžké a silně pomačkané textilie.

(*) V porovnání s maximálním nastavením spotřebiče.



9. Automatické vypnutí

Pokud tlačítko páry (14-15*) na rukojeti žehličky nebude delší čas (8 minut) stisknuto, parní žehlicí stanice se automaticky vypne.


Jakmile se to stane, začne blikat osvětlený kroužek kolem programového tlačítka (9). Uslyšíte tři pípnutí. Pro opakování zapnutí parní žehlicí stanice stiskněte znova tlačítko páry.



10. Textilní ochrana žehlicí plochy

Textilní ochrana žehlicí plochy (18*) slouží k žehlení choulostivých oděvů s funkcí páry při maximální teplotě, aniž by je vysoká teplota poškodila. Používáním textilní ochrany žehlicí plochy se zamezí zbytečnému používání ručníku a kromě toho žehlička nebude na tmavých látkách zanechávat lesklá místa.

Doporučujeme žehlit nejdříve na zadní straně látky, abyste zkontrolovali, jestli je dosažen požadovaný účinek žehlení.

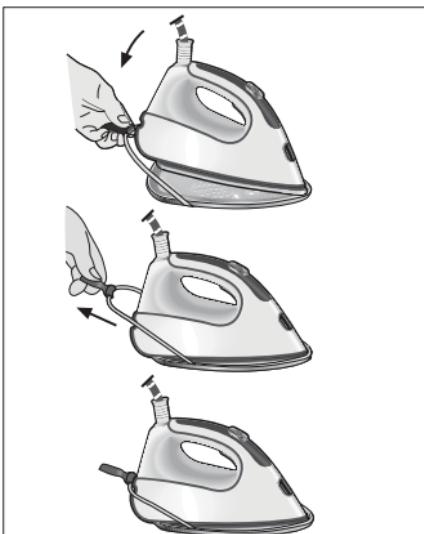

Abyste připevnili textilní ochranu na žehličku, posuňte špičku žehličky do špičky textilní ochrany a přetáhněte elasticou gumičku přes zadní část žehličky tak, aby textilní ochrana pevně seděla. Ke stáhnutí textilní ochrany potáhněte za gumové poutko a poté vysuňte žehličku z textilní ochrany. Vhodnou textilní ochranu žehlicí plochy lze zakoupit prostřednictvím zákaznického servisu.

Číslo příslušenství Název příslušenství
(základní servis)

00571510 TDZ2045



11. Funkce Calc'nClean Perfect

Automatické připomenutí čištění
Ukazatel automatického čištění „Calc“ (4) začne blikat, pokud je třeba zásobník a parní komoru propláchnout. Opatrně se přesvědčte, že spotřebič vychladl, že je sítová zástrčka vytažena více než dvě hodiny, a že je nádržka na vodu (1) prázdná.
Postupujte následovně:




11.1 Čištění zásobníku

K čištění zásobníku nepoužívejte odvápňovací prostředky, protože by jej mohly poškodit.

- Postavte žehličku do stojanu tak, že vložíte okraj žehličky do předního otvoru a páku držáku (3) posunete proti zadní, spodní hraně žehličky. Postavte spotřebič na okraj dřezu.




- Odšroubujte filtr (12*) a vysuňte ho.

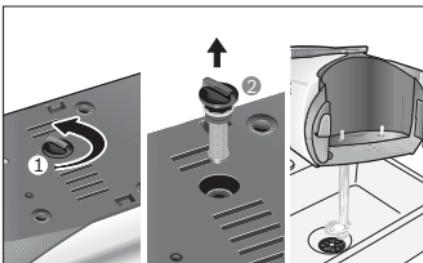

- Filtr očistěte tak, že jej podřížíte pod kohoutkem s tekoucí vodou a budete jej omývat, dokud zcela nezmizí zbytky vodního kamene. Zmáčkněte filtr, viz obrázek a).

Pro dosažení těch nejlepších výsledků můžete ponorit filtr vodního kamene na přibližně 30 minut do vody z vodovodu (250 ml) smíchané s odměrkou (25 ml) odvápňovacího prostředku, viz obrázek b). Poté jej znova propláchněte vodou (velmi důležité!).

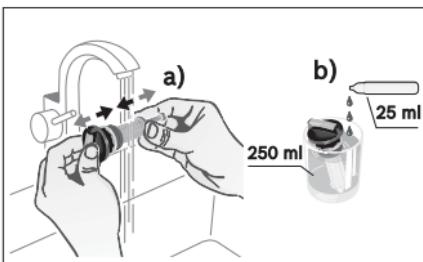

Odvápňovací kapalinu lze zakoupit v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Číslo příslušenství (základní servis)	Název příslušenství (specializované prodejny)
--	--

00311715


TDZ1101

- ④ Generátor páry držte spodní stranou směrem nahoru a zásobník naplňte pomocí nádobky 0,25 l vody.




- ⑤ Několikrát žehličkou zatřeste a poté vylijte vodu do dřezu nebo kbelíku. Aby bylo čištění dokonalejší, doporučujeme tento postup zopakovat.

Důležité: Předtím, než zásobník znova zavřete, ujistěte se, že je zcela vyprázdněn.

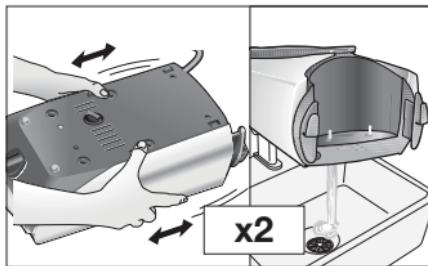


- ⑥ Znovu nasadte filtr vodního kamene a dotáhněte jej.

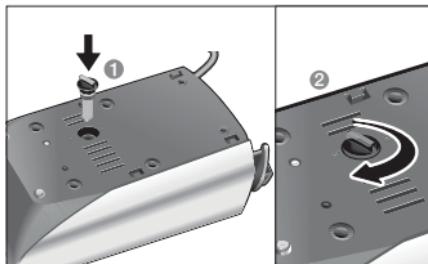


11.2. Proplachování parní komory


- ① Naplňte nádržku vodou z vodovalu.

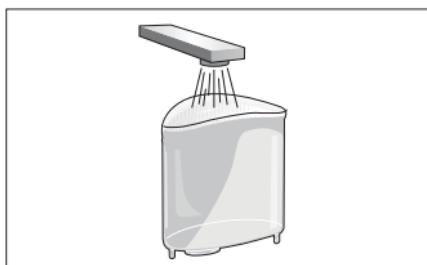

- ② Zapojte sítový kabel a nastavte hlavní vypínač (10) do pozice „I“.

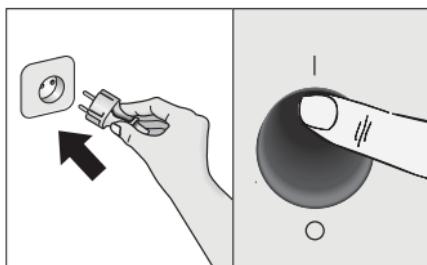

- ③ Otočením programového tlačítka zvolte program (9) odvápňovací program „Calc'nClean“. Začne blikat příslušný ukazatel (7).

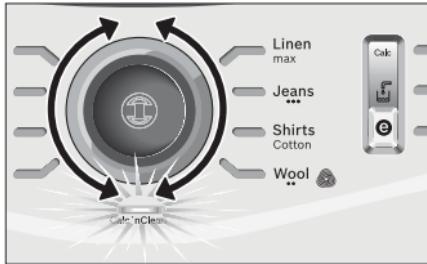


- 4** Vyčkejte, až ukazatel (8) přestane blikat a zůstane rozsvícený.
Uslyšte dvojitý pípnutí.




Ještě pět minut zlehka žehličkou třete se stisknutým tlačítkem pro uvolnění páry tak, aby voda a pára komoru zcela vyčistily.


- 5** Držte žehličku nad umyvadlem nebo nádobou, do které může voda odtéct.

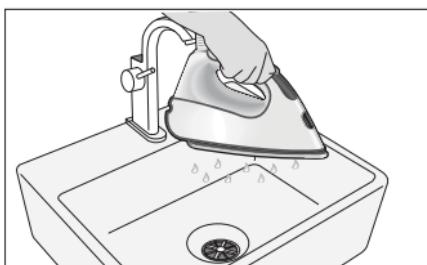


- 6** Stiskněte tlačítko pro uvolnění páry (14) a zlehka žehličkou zatřeďte. Z žehličky vyteče vařící voda spolu s párou a případnými nečistotami/ usazeninami.
Přibližně po jedné minutě se vypne ukazatel automatického čištění "Calc" (4).

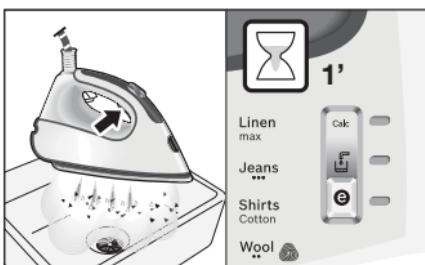

- 7** Začněte žehlit, aniž byste stisknuli tlačítko páry (14), otocťte programovým tlačítkem (9) a zvolte program „Lněné prádlo/max“. Voda se z parní komory začne odpařovat.

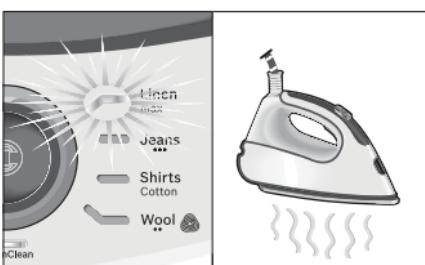


- 8** Vyčkejte, dokud se neodpaří veškerá voda z parní komory. Poté nastavte hlavní vypínač (10) na "O".

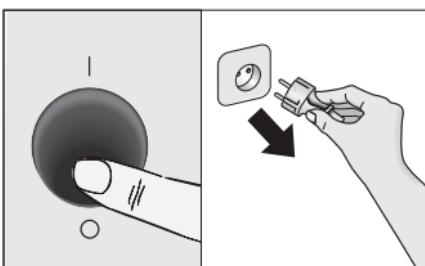

* v závislosti na modelu

- 9 Žehlicí plochu očistěte okamžitým otřením povrchu rozpálené žehličky o mokrý bavlněný hadřík.

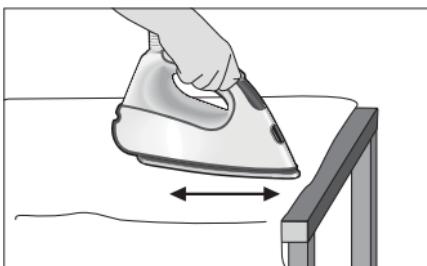


3. Pokud je žehlicí plocha zanesena špínou nebo vodním kamenem, vyčistěte ji vlhkou bavlněnou utěrkou.



12. Čištění a péče

- Pozor! Nebezpečí popálení!**
⚠️ Před zahájením čištění nebo před jakoukoliv péčí o spotřebič vždy vytáhněte spotřebič ze zásuvky.

1. Po skončení žehlení vytáhněte spotřebič ze zásuvky a před čištěním jej nechte zchladnout.

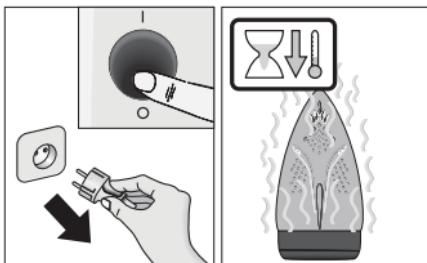


2. Vlhkou utěrkou vyčistěte plášť základní stanice, rukojet' a plášť žehličky.

4. Pokud použijete hadřík vyrobený ze syntetické látky, může se kvůli vysoké teplotě na žehlicí ploše roztavit. Vypněte páru a zbytky okamžitě odstraňte tlustě přeloženou, vlhkou bavlněnou utěrkou.




5. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Aby zůstala žehlicí plocha hladká, vyhněte se kontaktu s ostrými kovovými předměty. Při čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnky nebo chemikálie.

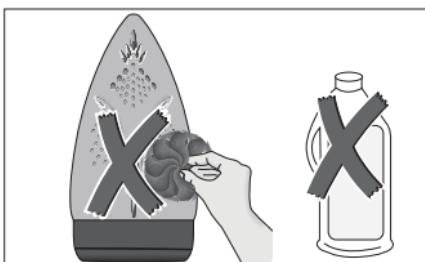




13. Uložení spotřebiče


1. Hlavní vypínač nastavte na "O" a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

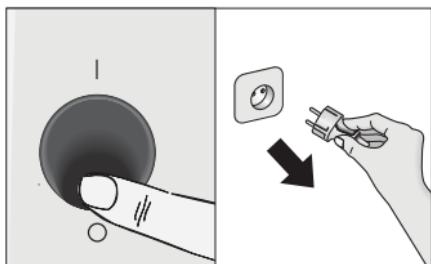


2. Předtím, než spotřebič odložíte, vyčkejte, dokud zcela nevychladne.

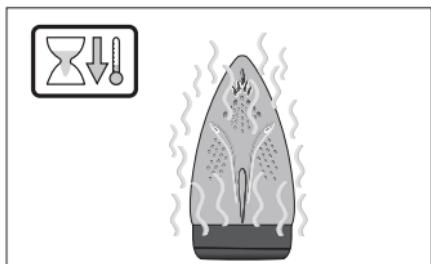

3. Žehličku odložte na odkladací plochu (2) tak, že bude žehlicí plochou směrem dolů, a zafixujte ji tím, že špičku žehličky zasunete do předního otvoru a páku držáku (3) posunete proti zadní, spodní hraně žehličky.

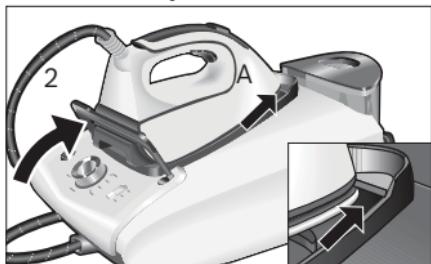

4. Vyprázdněte nádržku na vodu, naviňte síťový kabel a parní hadici upevněte na upevňovací zařízení. Kabel nemamatovávejte příliš pevně.

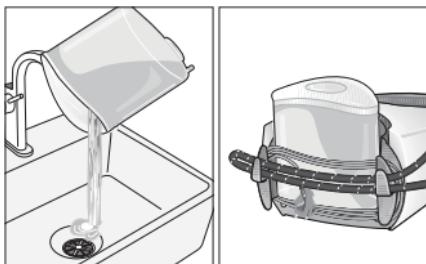

5. Když žehličkou potřebujete pohnout, uchopte ji za rukojet'.



Tipy pro úsporu energie

Největší část energie žehlička spotřebuje pro výrobu páry. Aby se spotřeba energie snížila, dbejte následujících pokynů:

- Začněte žehlit nejprve prádlo, které vyžaduje nejnižší teplotu žehlení. K tomu účelu se vždy nejdříve podívejte na etiketu oděvu.
- Prádlo žehlete, dokud je ještě vlhké a poté zredukujte množství páry na žehličce. Pára se poté vyrobí převážně ze zbytkové vlhkosti prádla.
- Pokud používáte sušičku prádla, nastavte program pro následné žehlení.



Co dělat v případě poruchy?

Problém	Možné příčiny	Řešení
Bliká ukazatel „Calc“ (4).	1. Zásobník a žehličku je třeba vypláchnout.	1. Vypláchněte zásobník a žehličku podle pokynů uvedených v tomto návodu.
Ukazatel zvoleného programu (7) neustále bliká.	1. Nádržka na vodu (1) je prázdná.	1. Naplňte nádržku na vodu.
Výrobník páry nefunguje.	1. Vyskytl se problém s připojením. 2. Hlavní vypínač není zapnutý.	1. Zkontrolujte síťový kabel (13), zástrčku a zásuvku. 2. Hlavní vypínač (10) nastavte na „I“.
Žehlička se nezahřívá.	1. Hlavní vypínač není zapnutý. 2. Nastavená teplota je příliš nízká.	1. Hlavní vypínač (10) nastavte na „I“. 2. Teplotu nastavte na požadovanou výšku.
Po zapnutí žehličky se tvoří kouř.	1. Při prvním použití: Určité komponenty spotřebiče byly ve výrobě lehce namazány olejem. Proto se při prvním použití může stát, že ze žehličky stoupá kouř. 2. Při pozdějším použití: Je možné, že je znečištěna žehlicí plocha.	1. Jedná se o zcela běžný jev, který za krátký čas zmizí. 2. Očistěte žehlicí plochu podle pokynů v tomto návodu.
Z otvorů žehlicí plochy vytéká voda.	1. Voda se sráží v hadicích, protože se používá parní funkce poprvé, anebo nebyla delší čas použita.	1. Žehličku držte mimo oblast žehlení a mačkejte tlačítko páry tak dlouho, dokud se nevytvorí pára.
Ze žehlicí plochy se uvolňují nečistoty.	1. V zásobníku nebo žehličce je nános vodního kamene. 2. Byly použity chemické produkty nebo přísady.	1. Spusťte čisticí cyklus (viz funkce „Calc'nClean Perfect“). 2. Do vody nikdy nepřidávejte žádné přísady. Používejte vodu z vodovodu, smíchanou s 50 % destilované vody nebo vody zbavené soli. Abyste prodloužili optimální parní výkon, smíchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v poměru 1:1. Pokud je voda z vodovodu ve Vaši oblasti příliš tvrdá, smíchejte ji s destilovanou vodou v poměru 1:2. Žehlicí plochu vyčistěte vlhkým hadříkem.
Žehlička nevydává žádnou páru.	1. Zásobník není zapnutý nebo je prázdná nádržka na vodu. 2. Nádržka na vodu nebyla správně nasazená na plášť spotřebiče.	1. Hlavní vypínač (10) nastavte na „I“ a naplňte nádržku na vodu. 2. Nádržku na vodu správně nasaděte na plášť spotřebiče.
Žehlený materiál ztmavne a lepí se na žehlicí plochu.	1. Zvolená teplota je příliš vysoká a poškodila oděv	1. Zvolte vhodnou teplotu pro daný materiál a očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.

* v závislosti na modelu

Problém	Možné příčiny	Řešení
Žehlicí plocha postupem času hnědne.	1. To je normální jev opotřebení.	1. Žehlicí plochu vycistěte vlhkým hadříkem.
Spotřebič vydává zvuk, který je podobný čerpadlu.	1. Voda se přečerpává do parní nádržky. 2. Nádržka na vodu nebyla správně nasazena na plášt' spotřebiče. 3. Tento zvuk nepřestane.	1. To je zcela běžné. 2. Nádržku na vodu správně nasadte na plášt' spotřebiče. 3. Pokud tento zvuk nepřestane, nepoužívejte výrobní páry a obrátte se na autorizovaný technický servis.
Ztráta tlaku při žehlení.	1. Tlačítko páry bylo aktivní příliš dlouho, bylo tedy mačkáno příliš často.	1. Tlačítko páry mačkejte v intervalech. To zlepší výsledek žehlení, protože se tak textilie lépe vysuší a vyhladí.
Při žehlení na žehleném oděvu se objevují skvrny od vody.	1. Může to být způsobeno sráženou párou na žehlicím prkně.	1. Otřete látkový návlek žehlicího prkna a jakékoli kapky vody osušte přežehlením.
Při použití funkce „PulseSteam“ se na žehleném oděvu objevují skvrny od vody.	1. Skvrny od vody jsou zapříčiněny srážením páry v hadici, které vzniká během ochlazování spotřebiče po použití.	1. Jakmile byla chvíli použita funkce „PulseSteam“, ze žehlicí plochy už nebude kapat voda.
Při používání se hadice velmi zahřívá.	1. To je zcela běžné. Je to způsobeno párou procházející hadicí během žehlení s párou.	1. Umístěte hadici na opačnou stranu tak, aby při žehlení nedošlo ke kontaktu s hadicí.
Ze zásobníku prosakuje voda.	1. Měřítko vodního kamene (12), umístěné ze spodní strany spotřebiče, netěsní.	Dotáhněte měřítko vodního kamene.
Žehlička po odložení na odkládací ploše (2) nepřestavá vyrábět páru.	1. Funkce „PulseSteam“ je aktivována.	1. Ještě jednou stiskněte tlačítko a žehlička přestane okamžitě vydávat páru.

Pokud pokyny v předcházející tabulce Váš problém nevyřeší, spojte se se zákaznickým servisem.



Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka** za jakost 24 měsíců (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad k záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňovaného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádne odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Taktéž vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesí v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čítelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podepsaním opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájení napětí, pripojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neobornou instalaci či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neoborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjedně známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezájistujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťování (poškrábání, pramáknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (zárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (prásky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodeje

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydaná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Parná stanica **TDS383110H**



sk

Návod na použitie

Obsah	strana
Všeobecné bezpečnostné pokyny	4
Popis	7
1. Príprava	7
2. Výber programu	8
3. Špeciálne programy	9
3.1 Program „i-Temp Advanced“	9
3.2 Program „AntiShine“	9
3.3 Program „Hygiena“	9
3.4 Program „Calc'nClean“	10
4. Funkcia „PulseSteam“	10
5. Funkcia „Intelligent steam“	10
6. Žehlenie bez použitia pary	10
7. Vertikálna para	10
8. Tlačidlo na úsporu energie „eco“	11
9. Automatické vypnutie	11
10. Textilná ochrana žehliacej plochy	11
11. Funkcia Calc'nClean Perfect	12
11.1 Čistenie zásobníka	12
11.2. Preplachovanie parnej komory	13
12. Čistenie a starostlivosť	15
13. Uloženie spotrebiča	16
Tipy na úsporu energie	16
Čo robiť v prípade poruchy?	17
Záručné podmienky	19

Ďakujeme za zakúpenie parnej žehliacej stanice Sensixx DS38, nového parného žehliaceho systému od spoločnosti Bosch.

Návod na použitie spotrebiča si pred použitím starostlivo preštudujte a odložte na neskoršie nahliadnutie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pokiaľ je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dohľadu.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky pred plnením vody alebo pred vyliatím zvyšnej vody po použití.
- Spotrebič odkladajte a používajte na stabilnej podložke.
- Pokiaľ ho uložíte do držiaka, dbajte na to, aby stál na stabilnej podložke.
- Nepoužívajte žehličku, ak spadla alebo vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo z nej vytieká voda. V tomto prípade ju musí pred ďalším použitím preskúšať technický zákaznícky servis.
- Aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám, smie potrebné opravy na spotrebiči, napr. výmenu chybného sietového kábla, vykonávať len kvalifikovaný personál autorizovaného technického servisu.
- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností iba pod dohľadom patričnej osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používania. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Udržujte žehličku mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, pokiaľ je zariadenie v zásuvke alebo chladne.
-  **VAROVANIE!** Horúci povrch!
Povrch sa počas používania zahrieva.
- Spotrebič je určený iba na domáce použitie v najvyššej nadmorskej výške 2 000 m.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, komerčné použitie je vylúčené.
- Spotrebič musí byť použitý iba na navrhnutý účel, teda na žehlenie. Použitie na akýkoľvek iný účel je neprípustné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré sú zapríčinené nevhodným a nesprávnym používaním.
- Toto zariadenie musí byť pripojené k sieti a používané v súlade s informáciami nachádzajúcimi sa na typovom štítku.
- Tento spotrebič musí byť pripojený iba k uzemnej zásuvke. Pokiaľ použijete predĺžovací kábel, dbajte na to, aby mal k dispozícii dvojpólovú zástrčku 16 A s uzemnením.
- Pokiaľ vyhorela poistka, spotrebič je nepoužiteľný. Aby ste ho mohli znova používať, nechajte žehličku opraviť v autorizovanom servise.
- Za nepriaznivých okolností môže dôjsť v elektrickej sieti ku kolísaniu napäťia a preblíkávaniu svetla. Aby sa tomuto zabránilo, odporúčame spotrebič prevádzkovať so sietou s impedanciou maximálne 0,37 Ω. Podrobnejšie informácie o vašom fázovom rozhraní získate u vášho prevádzkovateľa siete.
- Pri plnení nádržky vodom spotrebič nedržte pod vodovodným kohútikom.
- Po každom použití, alebo pokiaľ sa na zariadení vyskytne nejaká porucha, vytiahnite sietovú zástrčku zo zásuvky.
- Zástrčku pri vytáhovaní zo zásuvky netáhnajte za kábel.
- Žehličku nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič nevystavujte žiadnym poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz atď.).

Dôležité:

- Tento spotrebič sa veľmi zahrieva a počas používania vyrába paru, čo môže viest' pri nevhodnom použití k opareniu alebo popáleniu.
- Parná hadica, základná stanica, plech na dne snímateľnej odkladacej plochy (2) a najmä žehlička sa počas používania môžu veľmi zahrievať. To je celkom bežné.
- Paru nikdy nesmerujte na osoby ani zvieratá.
- Dajte pozor na to, aby sietový kábel neprišiel do styku s horúcou žehliacou plochou.
- Myslite na to, že systém i po uvoľnení spúšťača pary môže ešte chvíľu vydávať paru. To je celkom bežný spôsob fungovania.





Pokyny na likvidáciu

Dodávka nášho produktu prebieha v optimalizovanom obale. To znamená, že sú prevažne použité ekologicke materiály, ktoré je nutné odovzdať ako sekundárnu surovinu v miestnom likvidačnom servise. Bližšie informácie k likvidácii domáčich spotrebičov získate na mestskej správe.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19EU, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Táto smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu v celej EÚ.

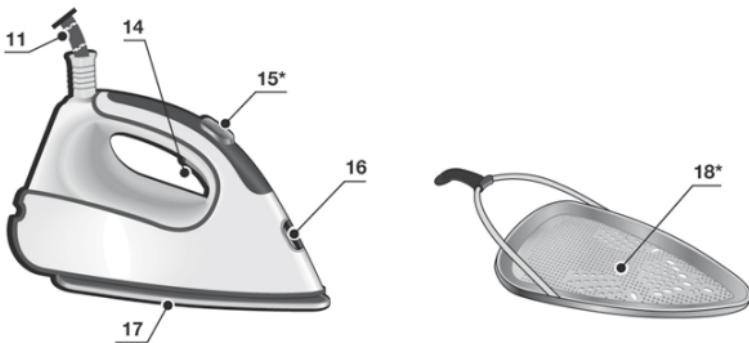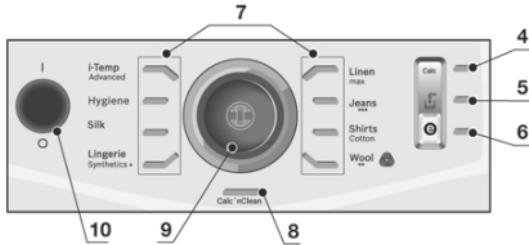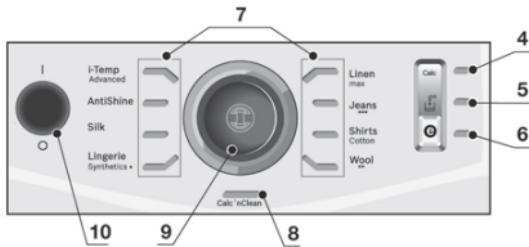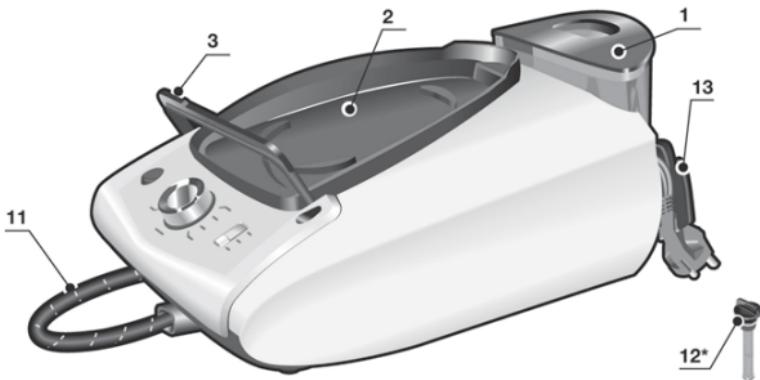

* v závislosti od modelu

Popis

1. Nádržka na vodu
2. Snímateľná odkladacia plocha
3. Fixácia žehličky „SecureLock“
4. Ukazovateľ automatického čistenia „Calc“
5. Ukazovateľ „Naplňte nádržku na vodu“
6. Tlačidlo na úsporu energie „eco“ (zelené)
7. Ukazovateľ zvoleného programu
8. Odvápňovací program „Calc'nClean“ a ukazovateľ
9. Programové tlačidlo a jeho osvetlený krúžok
10. Hlavný vypínač „On/Off“
11. Kábel vedenia pary
12. Mierka vodného kameňa „Calc'nClean Perfect“*
13. Siet'ový kábel s navíjaním
14. Tlačidlo pary
15. Tlačidlo parného rázu „PulseSteam“**
16. Prevádzkový ukazovateľ žehličky
17. Žehliaca plocha
18. Textilná ochrana žehliacej plochy*




1. Príprava

1. Zatiahnutím za páčku umiestnenú na spodnej časti žehličky uvoľnite žehličku zo zarážok (3).



2. Zo žehliacej plochy odstráňte etikety a ochranné fólie (17).

3. Spotrebič odkladajte na pevnú, stabilnú podložku. Zo spotrebiča môžete zložiť odkladaciu plochu (2) a žehličku môžete položiť na pevnú, stabilnú a horizontálnu podložku.
4. Naplňte nádržku na vodu. Pritom dbajte na to, aby ste neprekročili značku „MAX“.

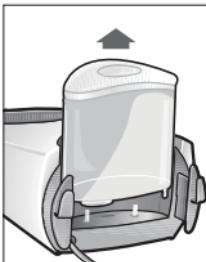

5. Odvŕňte siet'ový kábel (13) a pripojte ho k uzemnenej zásuvke.
6. Hlavný vypínač (10) nastavte na „ON“.
7. Spotrebič sa automaticky prepne do programu „i-Temp Advanced“ (pozrite kapitolu 3.1). Rozbliká sa príslušný ukazovateľ (7), ktorý sa po niekoľkých minútach rozsvieti permanentne. Ozve sa dvojité pípnutie, ktoré znamená, že je spotrebič pripravený na použitie.

i-Temp
Advanced

Parná stanica bude pri prvom uvedení do prevádzky a po vyčistení zásobníka (Calc'n'Clean) potrebovať trochu viac času.

Počas normálneho používania, pokial' je už v parnej stanici voda, je rozohrievanie kratšie.

8. Tento spotrebič je vybavený snímačom výšky hladiny v zásobníku. Keď je nutné doplniť vodu v nádržke, rozsvieti sa svetelný ukazovateľ (5) a ozve sa trojité pípnutie.

* v závislosti od modelu

Pozor! Ak je pri zvolení niektorého zo žehliacich programov nádržka na vodu prázdna, príslušný ukazovateľ takého programu (7) bude blikat, kým nádržku nenaplníte vodou.



Dôležité:

- Môžete použiť obyčajnú vodu z vodovodu. Aby ste predlžili optimálny parný výkon, zmiešajte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v pomere 1:1. Pokiaľ je voda z vodovodu vo vašej oblasti príliš tvrdá, zmiešajte ju s destilovanou vodou v pomere 1:2.

- Informácie o tvrdosti vody získavate vo svojej vodárni.

- Nádržku na vodu je možné počas používania kedykoľvek doplniť.

- Aby sa zabránilo škodám alebo znečisteniu nádržky na vodu, nepridávajte do nej parfum, ocot, škrob a zmäkčovaci prostriedok alebo iné chemické výrobky či prísady.

Ako kôľovek poškodenie v dôsledku nedodržania vyššie uvedených bodov bude mať za následok stratu záruky.

- Žehlička nie je skonštruovaná tak, aby stála vzpriamene na svojej zadnej strane. Vždy ju odkladajte vodorovne na odkladaciu plochu (2).

- Snímateľnú odkladaciu plochu žehličky môžete umiestniť na špeciálne, na to určené miesto na spotrebiči alebo na iné vhodné miesto v žehliacej oblasti.

Žehličku nikdy nestavajte na spotrebič bez odkladacej plochy!


- Pri prvom použití sa môžu vyskytovať zápachy alebo pary s bielymi čiastočkami na žehliacej ploche (17). To sú normálne javy, ktoré o niekolko minút samé zmiznú.

- Pri stlačení tlačidla pary zásobník vody vydáva zvuk podobný čerpadlu. To je celkom bežné, v tejto chvíli sa voda čerpá do parnej nádoby.



2. Výber programu

Vaša parná stanica disponuje programovým tlačidlom (9), ktoré vám umožní volbu rôznych programov žehlenia.

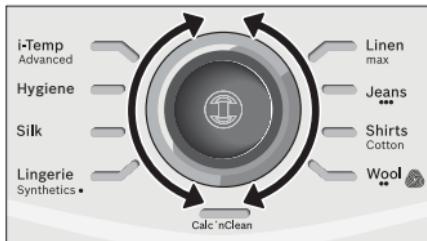

Každý program automaticky nastaví príslušnú kombináciu teploty a pary, ktorá je vhodná pre daný odev. Otočením programového tlačidla si môžete zvoliť druh odevu a látky, ktorú sa chystáte žehliť. Príslušný ukazovateľ (7) bude blikat, kým sa nedosiahne teplota a úroveň parného výkonu vhodná pre zvolený program. Od tohto momentu bude ukazovateľ nepretržite svietiť a ozve sa dvojité pípnutie, ktoré znamená, že je spotrebič pripravený na použitie. Ak vami zvolený odev nie je vhodný na použitie so žiadnym programom vášho spotrebiča, skontrolujte na etikete daného odevu pokyny pre teplotu žehlenia.

Teplota	Program
•	Syntetika
••	Vlna**
•••	Bavlna/Džínsy
max	Lanová bielizen

Tipy:

- Roztriedte odevy podľa informácií na ich údržbu na etiketách, vždy začnite najprv žehliť odevy vyžadujúce najnižšiu teplotu.
- Pre zmiešané látky zvolte teplotu príslušnú pre najcitlivejšiu časť odevu.
- Pokiaľ máte pri niektorom oblečení pochybnosti o jeho materiáli,

začnite žehliť najskôr s nižšou teplotou; vhodnú teplotu žehlenia zistíte tak, že začnete žehliť na mieste, ktoré bežne nie je vidieť.

- Je možné, že kvapky vody sa rozprestrú spolu s parou. Je teda vhodné najprv vyskúšať žehličku na žehliacej doske alebo kúsku nejakého látky.
- Aby ste dosiahli lepšie výsledky žehlenia, urobte posledné ďáhy žehličkou bez pary, aby sa bielizeň vysušila.

**** Cyklus na žehlenie vlny pri tomto spotrebici bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na používanie na vlnených výrobkoch s predpokladom, že sú výrobky žehlené v súlade s pokynmi na etiketách odevov a pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. R1502. Woolmark je ochrannou známkou spoločnosti vo Veľkej Británii, Hongkongu a Indii.**



3. Špeciálne programy



Program „i-Temp Advanced“

i-Temp
Advanced

Vaša parná stanica disponuje programom „i-Temp Advanced“. Pokial' je táto funkcia nastavená, automaticky sa zvolí teplota, ktorá je vhodná pre všetky žehlené textílie.

Funkcia „i-Temp Advanced“ bráni poškodeniu textílií v dôsledku nesprávneho nastavenia teploty. Funkcia „i-Temp Advanced“ nie je vhodná na textílie, ktoré sa nesmú žehliť. Prosím, dbajte na údaje na etiketách alebo najskôr prezehlite na skúšku časť odevu, ktorú nie je bežne vidieť.

* v závislosti od modelu



3.2 Program „AntiShine“*

AntiShine

Vaša parná stanica disponuje programom „AntiShine“. Pokial' je táto funkcia nastavená a tlačidlo pary je pravidelne stlačené (14 – 15*), zníži sa riziko tvorby lesklých miest na vašom odevе.



3.3 Program „Hygiena“

Vaša parná stanica je vybavená zvláštnym programom „Hygiena“. Táto inovatívna hygienická parná technológia odstráni 99,9 % mikróbov. Je vhodná na všetky druhy látok a je obzvlášť účinná pri použití ďážkych i chúlostivých odevov. Táto unikátna kombinácia teploty a pary produkovanej v určitých intervaloch, poskytuje hygienický čistiaci účinok, ktorý nevyžaduje použitie žiadnych chemických prísad. Postupujte nasledovne:

1. Otočením programového tlačidla zvolte program „Hygiena“ (9).

Hygiene

2. Umiestnite žehličku na odev alebo látku, ktorú si prajete dezinfikovať.
3. Tlačte nepretržite tlačidlo pary (14) na spodnej časti rukoväti, čím sa uvolnia silné rázy hygienickej pary. Odev žehlite pomaly, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok.

Upozornenie:

- Pre zaistenie čo najúčinnejšieho efektu programu Hygiena je potrebné systém po 20 minútach resetovať. Ukazovateľ „Hygiena“ päťkrát zabliká a generátor pary sa automaticky prepne do programu „i-Temp Advanced“.
- Ak si prajete pokračovať v programe „Hygiena“, vyčkajte, kým ukazovateľ programu „i-Temp Advanced“ neprestane blikáť, čo bude označené dvojitým pípnutím. Potom si otvorením programového tlačidla (9) môžete znova zvoliť program „Hygiena“.
- Nastavenie úspory energie **E** nie je možné aktivovať pri zvolení programu „Hygiena“.



3.4 Program „Calc'nClean“

Pozrite kapitolu 11.



4. Funkcia „PulseSteam“



Spotrebič má k dispozícii zvláštnu funkciu na vyžehlenie silných záhybov.

Ak stlačíte tlačidlo pary, generátor pary vydá tri silné parné rázy, aby para prenikla hlbšie do textilií.

Krátko stlačte tlačidlo parného rázu (15*), ktoré je umiestnené v hornej časti rukoväti.

Poznámky:

- Parné rázy môžete zastaviť tým, že ešte raz krátko stlačíte tlačidlo pary.
- Pokiaľ použijete funkciu „PulseSteam“ prvýkrát, môže sa objavíť kvapkanie vody. Po chvíli používania tejto funkcie kvapky vody zmiznú.

5. Funkcia „Intelligent steam“

Tento žehiaci systém má k dispozícii inteligentnú parnú funkciu, ktorá po uvoľnení tlačidla pary (14 – 15*) poskytne paru navyše. Prídavnú paru je možné kedykoľvek zastaviť krátkym stlačením tlačidla pary.



6. Žehlenie bez použitia pary

Začnite žehliť bez toho, aby ste stlačili tlačidlo pary (14 – 15*).




7. Vertikálna para

Umožňuje žehlenie zavesených odevov, záclon a pod.
Upozornenie!


⚠️ Prúd pary nikdy nesmerujte na oblečenie, ktoré máte práve na sebe. Paru nikdy nesmerujte na osoby ani zvieratá.

1. Zvoľte program „Džínsy/• • •“ pre dosiahnutie optimálneho množstva pary.

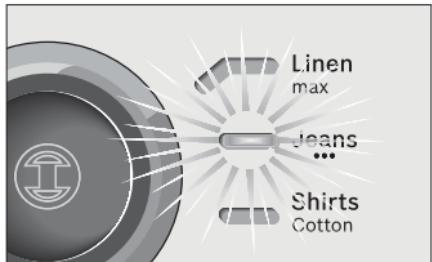

2. Žehličku držte špičkou hore asi 15 cm od odevu, ktorý sa má parou osvetriť.

3. Záclony alebo na vešiaku zavesené oblečenie (saká, obleky, kabáty...) môžete naparit tým, že žehličku podržíte vo vertikálnej polohe a stlačíte tlačidlo pary (14 – 15*).

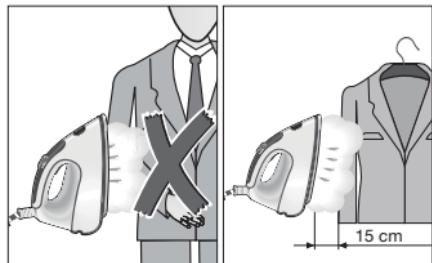

8. Tlačidlo na úsporu energie – „eco“

Stlačte tlačidlo na úsporu energie (6). So zapnutým tlačidlom na úsporu energie môžete ušetriť až 30 % energie a 40 % vody (*) a navyše k tomu ešte dosiahnuť výborné výsledky žehlenia pre väčšinu svojich odevov.

Je vhodné používať normálne nastavenie energie iba na ľahké a silne pokrčené textilie.

(*) V porovnaní s maximálnym nastavením spotrebiča.



9. Automatické vypnutie

Pokiaľ tlačidlo pary (14 – 15*) na rukoväti žehličky nestlačíte dlhší čas (8 minút), parná žehliaca stanica sa automaticky vypne.


Hned' ako sa to stane, začne blikat' osvetlený krúžok okolo programového tlačidla (9). Budete počuť tri pípnutia. Pre opakovanie zapnutie parnej žehliacej stanice stlačte znova tlačidlo pary.



10. Textilná ochrana

Textilná ochrana žehliacej plochy (18*) slúži na žehlenie chúlostívych odevov s funkciou paru pri maximálnej teplote bez toho, aby ich vysoká teplota poškodila. Používaním textilnej ochrany žehliacej plochy sa zamedzí zbytočnému používaniu uteráka a okrem toho žehlička nebude na tmavých látkach zanechávať lesklé miesta.

Odporučame žehliť najskôr na zadnej strane látky, aby ste skontrolovali, či je dosiahnutý požadovaný účinok žehlenia.

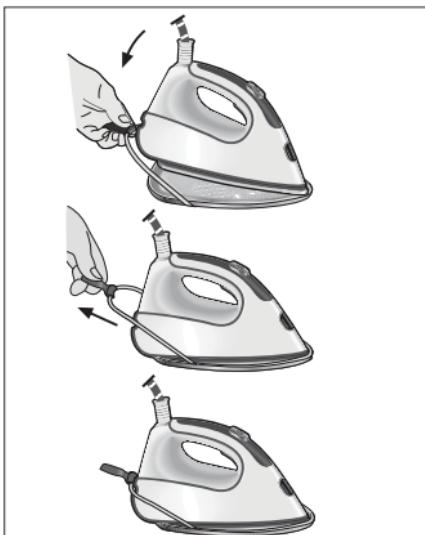

Aby ste priepnuli textilnú ochranu na žehličku, posuňte špičku žehličky do špičky textilnej ochrany a pretiahnite elasticú gumičku cez zadnú časť žehličky tak, aby textilná ochrana pevne sedela. Na stiahnutie textilnej ochrany potiahnite za gumové pútko a potom vysuňte žehličku z textilnej ochrany.

Vhodnú textilnú ochranu žehliacej plochy je možné zakúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu.

Číslo príslušenstva Názov príslušenstva
(základný servis)

00571510

TDZ2045



11. Funkcia Calc'nClean

Automatické pripomnenie čistenia

Ukazovateľ automatického čistenia „Calc“ (4) začne blikat, pokiaľ je potrebné zásobník a parnú komoru prepláchnuť. Opatrne sa presvedčte, že spotrebič vychladol, že je siet'ová zástrčka vytiahnutá viac ako dve hodiny, a že je nádržka na vodu (1) prázdna.

Postupujte nasledovne:




11.1 Čistenie zásobníka

Na čistenie zásobníka nepoužívajte odvápňovacie prostriedky, pretože by ho mohli poškodiť.


① Postavte žehličku do stojana tak, že vložíte okraj žehličky do predného otvoru a páku držiaka (3) posuniete proti zadnej, spodnej hrane žehličky. Postavte spotrebič na okraj drezu.



② Odskrutkujte filtr (12*) a vysuňte ho.

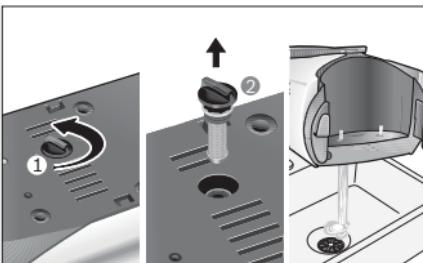

③ Filtr vodného kameňa očistite tak, že ho podržíte pod kohútikom s tečúcou vodou a budete ho umývať, kým celkom nezmiznú zvyšky vodného kameňa. Stlačte filtr vodného kameňa, pozrite obrázok a). Pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov môžete ponoriť filtr vodného kameňa na približne 30 minút do vody z vodovodu (250 ml) zmiešané s odmerkou (25 ml) odvápňovacieho prostriedku, pozrite obrázok b). Potom ho znova prepláchnite vodou (veľmi dôležité!).

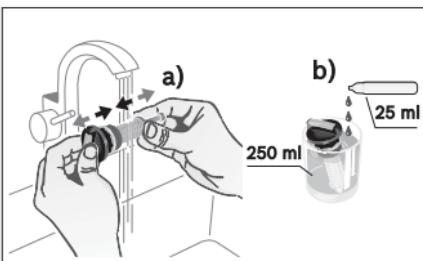

Odvápňovaciu kvapalinu je možné zakúpiť v zákazníckom servise alebo v specializovaných predajniach.


Číslo príslušenstva
(základný servis)

00311715

Názov príslušenstva
(špecializované predajne)


TDZ1101

- 4 Generátor par vyplňte vodou pomocou nádobky 1/4 litra vody.

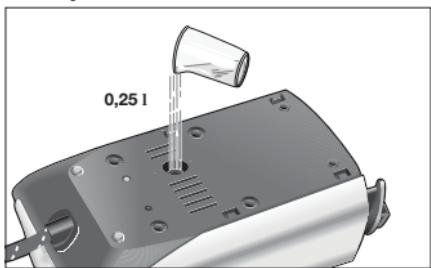


- 5 Niekľukokrát žehličkou zatraste a potom vylejte vodu do drezu alebo vedierka. Aby bolo čistenie dokonalejšie, odporúčame tento postup zopakovať.

Dôležité: Predtým, ako zásobník znova zavriete, uistite sa, že je celkom vyprázdenený.

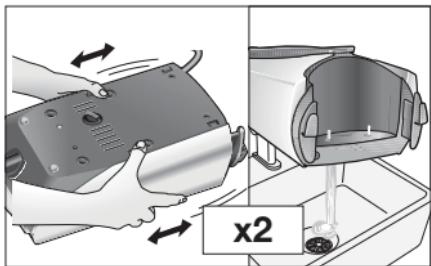

- 6 Znovu nasadťte filtr vodného kameňa a dotiahnite ho.

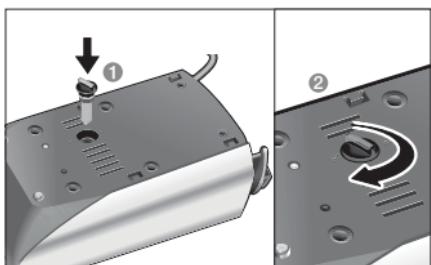


11.2. Preplachovanie parnej komory


- 1 Napláňte nádržku vodou z vodovalu.



- 2 Zapojte sietový kábel a nastavte hlavný vypínač (10) do pozície „I“.

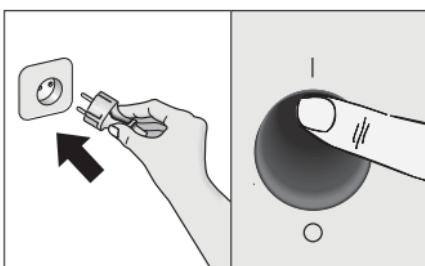


- 3 Otočením programového tlačidla zvolte program (9) odvápňovací program „Calc'nClean“. Začne blikat príslušný ukazovateľ (7).

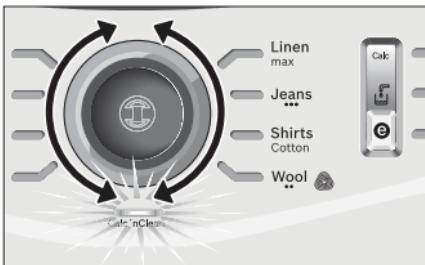

- 4** Vyčkajte, až ukazovateľ (8) prestane blikat a zostane rozsvietený.
Budete počuť dvojité pípnutie.




- 5** Držte žehličku nad umývadlom alebo nádobou, do ktorej môže voda odtečť.

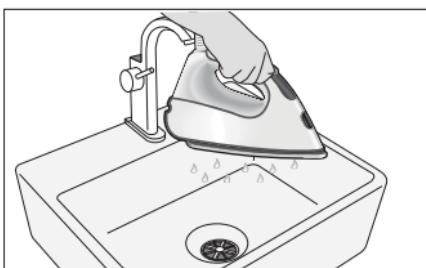


- 6** Stlačte tlačidlo na uvoľnenie pary (14) a zlăhka žehličkou zatraste. Zo žehličky vytečie vriaca voda spolu s parou a prípadnými nečistotami/usadeninami. Približne po jednej minute sa vypne ukazovateľ automatického čistenia „Calc“ (4).


Ešte päť minút zlăhka žehličkou traste so stlačeným tlačidlom na uvoľnenie pary tak, aby voda a para komoru celkom vyčistili.

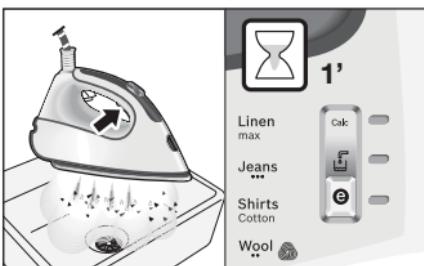


- 7** Začnite žehliť bez toho, aby ste stlačili tlačidlo pary (14), otočte programovým tlačidlom (9) a zvolte program „Lanová bielizeň/max“. Voda sa z parnej komory začne odparovať.

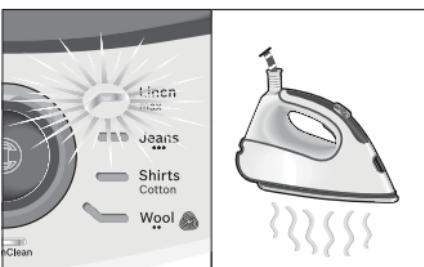

- 8** Vyčkajte, kým sa neodparí všetka voda z parnej komory. Potom nastavte hlavný vypínač (10) na „O“.

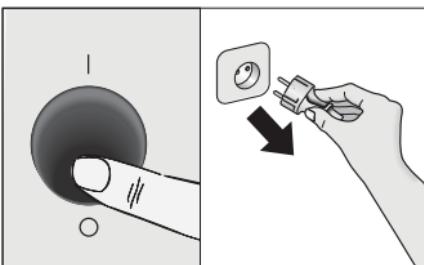

9. Žehliacu plochu očistite okamžitým utretím povrchu rozplánej žehličky mokrou bavlnenou handričkou.

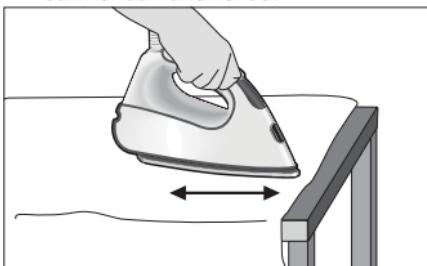

3. Pokiaľ je žehliaca plocha zanesená špinou alebo vodným kameňom, vyčistite ju vlhkou bavlnenou utierkou.




12. Čistenie a starostlivosť

Pozor! Nebezpečenstvo popálenia!

- ⚠ Pred začatím čistenia alebo pred akoukoľvek starostlivosťou o spotrebič vždy vytiahnite spotrebič zo zásuvky.**

1. Po skončení žehlenia vytiahnite spotrebič zo zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť.

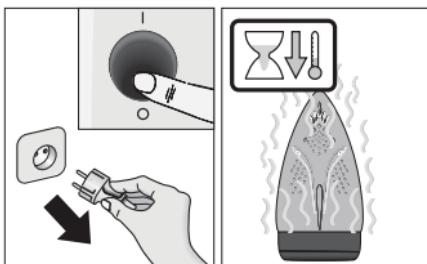


2. Vlhkou utierkou vyčistite plášť základnej stanice, rukoväť a plášť žehličky.

4. Pokiaľ použijete handričku vyrobenú zo syntetickej látky, môže sa kvôli vysokej teplote na žehliacej ploche roztaviť. Vypnite paru a zvyšky okamžite odstráňte hrubo preloženou, vlhkou bavlnenou handričkou.




5. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Aby zostala žehliaca plocha hladká, vyhnite sa kontaktu s ostrými kovovými predmetmi. Pri čistení žehliacej plochy nikdy nepoužívajte drôtenky alebo chemikálie.

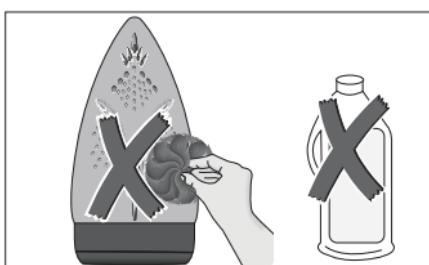




13. Uloženie spotrebiča


1. Hlavný vypínač nastavte na „O“ a vytiahnite sietový kábel zo zásuvky.

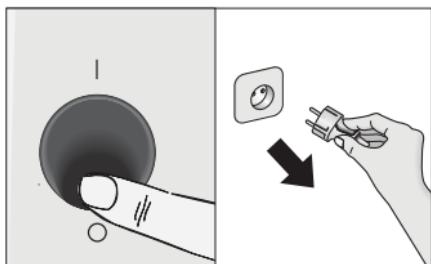


2. Predtým, ako spotrebič odložíte, vyčkajte, kým celkom nevychladne.

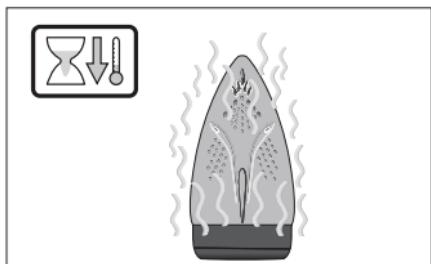

3. Žehličku odložte na odkladaciu plochu (2) tak, že bude žehliacou plochou smerom dole, a zafixujte ju tým, že špičku žehličky zasuniete do predného otvoru a páku držiaka (3) posuniete proti zadnej, spodnej hrane žehličky.

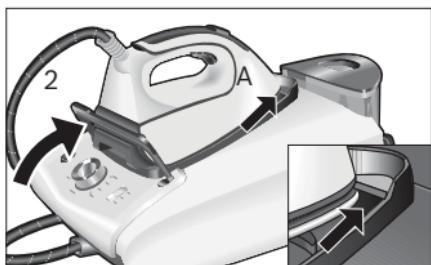

4. Vyprázdnite nádržku na vodu, naviňte sietový kábel a parnú hadicu upevnite na upevňovacie zariadenie. Kábel nenamotávajte príliš pevne.

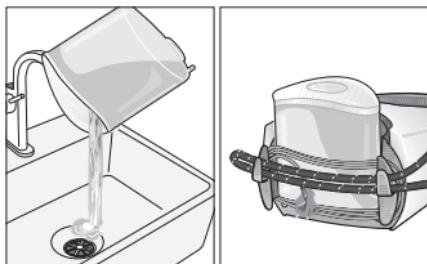

5. Keď žehličku potrebujete pohnúť, uchopte ju za rukoväť.



Tipy na úsporu energie

Najväčšiu časť energie žehlička spotrebuje na výrobu pary. Aby sa spotreba energie znížila, dbajte na nasledujúce pokyny:

- Začnite žehliť najprv bielizeň, ktorá vyžaduje najnižšiu teplotu žehlenia. Na tento účel sa vždy najskôr pozrite na etiketu odevu.
- Bielizeň žehlite, kým je ešte vlhká a potom zredukujte množstvo pary na žehličke. Para sa potom vyrobí prevažne zo zvyškovej vlhkosti bielizne.
- Pokial používate sušičku bielizne, nastavte program pre následné žehlenie.



Čo robiť v prípade poruchy?

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Bliká ukazovateľ „Calc“ (4).	1. Zásobník a žehličku je potrebné vypláchnut.	1. Vypláchnite zásobník a žehličku podľa pokynov uvedených v tomto návode.
Ukazovateľ zvoleného programu (7) neustále bliká.	1. Nádržka na vodu (1) je prázdna.	1. Naplňte nádržku na vodu.
Výrobník pary nefunguje.	1. Vyskytol sa problém s pripojením. 2. Hlavný vypínač nie.	1. Skontrolujte sietový kábel (13), zástrčku a zásuvku. 2. Hlavný vypínač (10) nastavte na „I“.
Žehlička sa nezahrieva.	1. Hlavný vypínač nie je zapnutý. 2. Nastavená teplota je príliš nízka.	1. Hlavný vypínač (10) nastavte na „I“. 2. Teplotu nastavte na požadovanú výšku.
Po zapnutí žehličky sa tvorí dym.	1. Pri prvom použití: Určité komponenty spotrebiča boli vo výrobe ľahko namazané olejom. Preto sa pri prvom použití môže stať, že zo žehličky stúpa dym. 2. Pri neskoršom použití: Je podľa možné, že je znečistená žehliaca plocha.	1. Ide o celkom bežný jav, ktorý po krátkom čase zmizne. 2. Očistite žehliacu plochu pokynov v tomto návode.
Z otvorov žehliacej plochy vytieká voda.	Voda sa zráža v hadiciach, pretože sa používa parná funkcia prvýkrát, alebo sa dlhší čas nepoužila.	1. Žehličku držte mimo oblasti žehlenia a stláčajte tlačidlo pary tak dlho, kým sa nevytvorí para.
Zo žehliacej plochy sa uvoľňujú nečistoty.	1. V zásobníku alebo žehličke je náenos vodného kameňa. 2. Boli použité chemické produkty alebo prísady.	1. Spusťte čistiaci cyklus (pozrite funkciu „Calc'n'Clean Perfect“). 2. Do vody nikdy nepridávajte žiadne prísady. Používajte vodu z vodovodu, zmiešanú s 50 % destilovanej vody alebo vody zbavenej soli. Aby ste predĺžili optimálny parný výkon, zmiešajte vodu z vodovodu s destilovanou vodou v pomere 1:1. Pokiaľ je voda z vodovodu vo vašej oblasti príliš tvrdá, zmiešajte ju s destilovanou vodou v pomere 1:2. Žehliacu plochu vycistite vlhkou handričkou.
Žehlička nevydáva žiadnu paru.	1. Zásobník nie je zapnutý alebo je prázdna nádržka na vodu. 2. Nádržka na vodu nebola správne nasadená na plášť spotrebiča.	1. Hlavný vypínač (10) nastavte na „I“ a naplňte nádržku na vodu. 2. Nádržku na vodu správne nasadte na plášť spotrebiča.
Žehlený materiál stmavne a lepí sa na žehliacu plochu.	1. Zvolená teplota je príliš vysoká a poškodila odev.	1. Zvolte vhodnú teplotu pre daný materiál a očistite žehliacu plochu vlhkou handričkou.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Žehliaca plocha postupom času hnede.	1. To je normálny jav opotrebovania.	1. Žehliacu plochu vyčistite vlhkou handričkou.
Spotrebič vydáva zvuk, ktorý je podobný čerpadlu.	1. Voda sa prečerpáva do parnej nádržky. 2. Nádržka na vodu nebola správne nasadená na plášť spotrebiča. 3. Tento zvuk neprestane.	1. To je celkom bežné. 2. Nádržku na vodu správne nasadte na plášť spotrebiča. 3. Pokiaľ tento zvuk neprestane, nepoužívajte výrobník pary a obráťte sa na autorizovaný technický servis.
Strata tlaku pri žehlení.	1. Tlačidlo pary bolo aktívne príliš dlho, bolo teda stláčané príliš často.	1. Tlačidlo pary stláčajte v intervaloch. To zlepší výsledok žehlenia, pretože sa tak textília lepšie vysuší a vyhladí.
Pri žehlení sa na žehlenom odevu objavujú škvŕny od vody.	1. Môže to byť spôsobené zrazenou parou na žehliacej doske.	1. Utrite látkový návlek žehliacej dosky a akékolvek kvapky vody osušte prežehlením.
Pri použití funkcie „PulseSteam“ sa na žehlenom odevu objavujú škvŕny od vody.	1. Škvŕny od vody sú zapríčinené zrážaním pary v hadici, ktoré vzniká počas ochladzovania spotrebiča po použití.	1. Hned' ako bola chvíľu použitá funkcia „PulseSteam“, zo žehliacej plochy už nebude kvapkať voda.
Pri používaní sa hadica veľmi zahrieva.	1. To je celkom bežné. Je to spôsobené parou prechádzajúcou hadicou počas žehlenia s parou.	1. Umiestnite hadicu na opačnú stranu tak, aby pri žehlení nedošlo ku kontaktu s hadicou.
Zo zásobníka presakuje voda.	1. Mierka vodného kameňa (12), umiestnená zo spodnej strany spotrebiča, netesná.	Dotiahnite mierku vodného kameňa.
Žehlička po odložení na odkladacej ploche (2) neprestáva vyrábať paru.	1. Funkcia „PulseSteam“ je aktivovaná.	1. Ešte raz stlačte tlačidlo a žehlička prestane okamžite vydávať paru.

Pokiaľ pokyny v predchádzajúcej tabuľke váš problém nevyriešia, spojte sa so zákazníckym servisom.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonného. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uvedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplňený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplnie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpose s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získať na miestnom úrade, v zbernej odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.