

**SIEMENS**





Vestavná myčka nádobí  
**SN536S00ME**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

**cz** Návod k použití



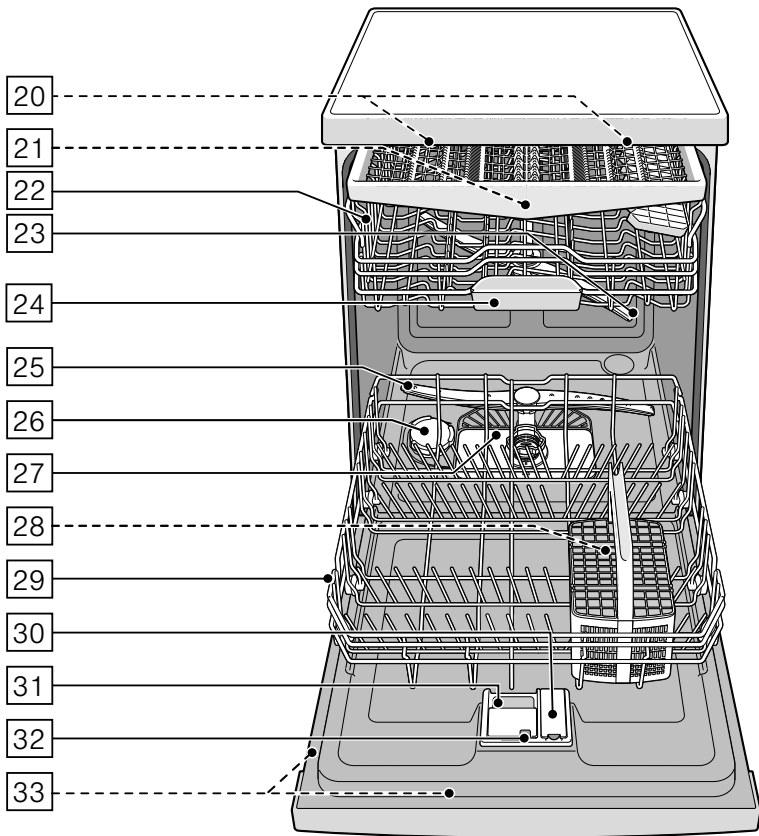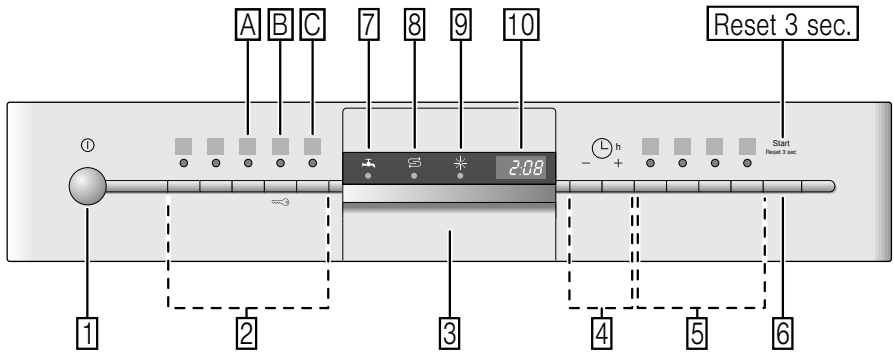

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b> . . . . .	<b>5</b>	 <b>Nádobí</b> . . . . .	<b>15</b>
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>5</b>	Není vhodné . . . . .	15
Dříve než přístroj uvedete do provozu. . . . .	5	Poškození sklenic a nádobí. . . . .	16
Při dodání. . . . .	5	Uložení nádobí . . . . .	16
Při instalaci. . . . .	6	Horní koš na nádobí . . . . .	16
V denním provozu. . . . .	7	Dolní koš na nádobí . . . . .	17
Zablokování dvířek. . . . .	7	Koš na příbory. . . . .	17
Zablokování tlačítek. . . . .	8	Zásuvka na příbory . . . . .	17
Při vzniklých škodách . . . . .	8	Etažér . . . . .	18
Při likvidaci . . . . .	9	Sklopné trny . . . . .	19
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	<b>10</b>	Držák malých dílů . . . . .	19
Obal. . . . .	10	Police na nože . . . . .	19
Staré přístroje . . . . .	10	Ostříkovací hlava na pečicí plechy. . . . .	19
 <b>Seznámení se s přístrojem</b> . . . . .	<b>11</b>	Vyklizení nádobí . . . . .	20
Ovládací panel. . . . .	11	Úprava výšky koše . . . . .	20
Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . .	11	 <b>Mycí prostředek</b> . . . . .	<b>22</b>
Přehled nabídky. . . . .	12	Plnění mycího prostředku. . . . .	22
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> . . . . .	<b>13</b>	Kombinovaný mycí prostředek. . . . .	23
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	13	 <b>Přehled programů</b> . . . . .	<b>25</b>
Nastavení změkčovacího zařízení. . . . .	13	Volba programu . . . . .	26
Použití speciální soli . . . . .	13	Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	26
Použití mycích prostředků s komponentou soli . . . . .	14	 <b>Přidavné funkce</b> . . . . .	<b>27</b>
Vypnutí ukazatele změkčování vody. . . . .	14	Úspora času (VarioSpeedPlus) . . . . .	27
 <b>Leštidlo</b> . . . . .	<b>14</b>	Poloviční náplň. . . . .	27
Nastavení množství leštidla . . . . .	15	HygienaPlus (HygienePlus). . . . .	27
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla. . . . .	15	Intenzivní zóna . . . . .	27
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . .	15	Extra sušení. . . . .	27
		Sušení s vysokým leskem . . . . .	27
		EnergySave . . . . .	27

 <b>Obsluha přístroje</b> . . . . .	<b>28</b>	 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	<b>43</b>
Programová data . . . . .	28	 <b>Instalace a připojení</b> . . . . .	<b>43</b>
AquaSenzor . . . . .	28	Rozsah dodávky . . . . .	43
Zapnutí přístroje . . . . .	28	Bezpečnostní pokyny . . . . .	43
Ukazatel zbývajících času . . . . .	28	Dodání . . . . .	44
Odložený start . . . . .	28	Technické údaje . . . . .	44
Ukončení programu . . . . .	29	Instalace . . . . .	44
AutoPowerOff . . . . .	29	Přípojka odpadní vody . . . . .	44
Vypnutí přístroje . . . . .	29	Přípojka pitné vody . . . . .	45
Přerušení programu . . . . .	29	Přípojka teplé vody . . . . .	45
Zrušení programu . . . . .	30	Elektrické připojení . . . . .	46
Změna programu . . . . .	30	Demontáž . . . . .	46
Intenzivní sušení . . . . .	30	Přeprava . . . . .	47
 <b>Čištění a údržba</b> . . . . .	<b>30</b>	Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění přístroje) . . . . .	47
Celkový stav přístroje . . . . .	30		
Péče o zařízení . . . . .	31		
Speciální sůl a leštidlo . . . . .	31		
Sítka . . . . .	32		
Ostříkovací ramena . . . . .	32		
 <b>Co dělat v případě poruchy?</b> . . . . .	<b>33</b>		
Čerpadlo odpadní vody . . . . .	33		
Tabulka poruch . . . . .	34		



## Použití podle určení

- Tento **přístroj** je určen pro použití v domácnosti a v domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky 4000 m nad mořem.



## Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smí tento **přístroj** používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním **přístroje** a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí s **přístrojem** hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Dříve než přístroj uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě **přístroje**.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

## Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený **přístroj** do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte prosím předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## **Při instalaci**

- Dbejte na to, **aby** zadní strana myčky nádobí **nebyla** po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte instalaci a připojení **přístroje** podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, **aby byl** zemnicí systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[33]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto **přístroje** poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí **přístroje**, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí uvedené v montážním návodu příslušného **přístroje**.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech **přístrojů**.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto **přístrojů**, abyste zajistili **bezpečné namontování myčky nad nebo pod tyto přístroje**.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto **přístroje**.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí **pouze pod spojitě pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami**.
- Neinstalujte **přístroj** v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče vytvářející teplo) a nemontujte jej pod varné desky.

- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení/horké vody) nebo na horkých částech zařízení může dojít k tavení izolace síťové přípojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová přípojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi zařízení.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. → "Elektrické připojení" na straně 46
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení. Přívodní hadici neřezejte. Neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích přípravků a leštidel.

## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.


## **⚠ Varování**

### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Pokud odcházíte od přístroje, vždy úplně zavřete jeho dvířka.


### **Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):**

1. Zatáhněte za úchytку dětské pojistky směrem k sobě (1).
  2. Zavřete dvířka (2).
- Dětská pojistka je aktivní.

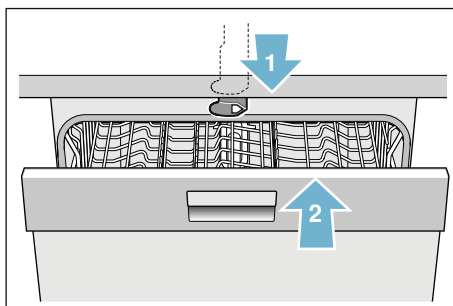

### **Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):**


1. Zatlačte úchytку dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

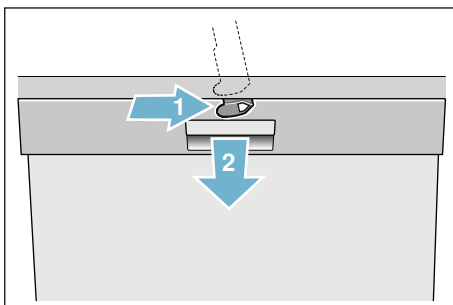

## **Dětskou pojistku deaktivujte takto (odblokování dveří):**

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

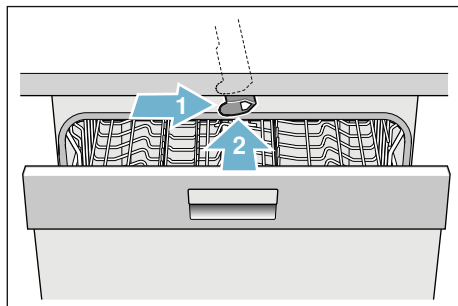



\* podle modelu


## **Dětská pojistka (zablokování tlačítek)**



Vaši myčku nádobí můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

## **Zablokování tlačítek aktivujete takto:**

1. Spusťte požadovaný program.
2. Podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko . Na číselném ukazateli se zobrazí .

Zablokování tlačítek je aktivováno.

Pokud během probíhajícího programu dojde ke stisknutí libovolného tlačítka, na číselném ukazateli se zobrazí . Zrušení programu (reset) není možné.

Za účelem **Deaktivace** blokování tlačítek podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko , až na číselném ukazateli zhasne .

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek.

V případě výpadku sítě se blokování tlačítek nevypne.

U každého nového programu musí být blokování tlačítek znovu aktivováno.

## **Při vzniklých škodách**

- Opravy a zásahy směřjí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být **přístroj odpojen od sítě**. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte **pojistky**. Zavřete **přívod vody**.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo **při omezení funkce dvířek**, se **přístroj již nesmí provozovat**. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte **pojistky**. Zavřete **přívod vody**, zavolejte **zákaznický servis**.



## Při likvidaci

1. Zajistěte, aby se dosloužilé přístroje nedaly dále používat. Tak předejdete možným úrazům.
2. Dopravte přístroj k řádné likvidaci.

### **Varování** **Nebezpečí poranění!**

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory\* [28] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože\*, příp. v zásuvce na příbory\* [21] uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících přístrojů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Přístroj se může převrátit.

- Nestojí-li přístroj ve výklenku, a je tak přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.
- \* podle modelu

- ### **Varování** **Nebezpečí výbuchu!**
- Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

- ### **Varování** **Nebezpečí opaření!**
- Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že z přístroje vystříkne horká voda.

- ### **Varování** **Nebezpečí pro děti!**
- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
  - Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem nebo jej obsluhovaly.
  - Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí mohou být malé části, které by děti mohly spolknout **voda** ve vnitřním prostoru není pitná, mohly by se v ní nacházet zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do **záchytné misky** na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Při otevření a zavření dvířek výškově vestavěného **přístroje** dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky **přístroje** a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v **mycím prostoru** zavřít (nebezpečí udušení) nebo se mohou dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých **přístrojů** proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových **přístrojů**, tak také staré **přístroje** obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vašeho obecního úřadu nebo městské správy.

### Obal

Všechny plastové díly **přístroje** jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. “PS” polystyrén). Při likvidaci **přístroje** je tak možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při dodání” → *Strana 5*.

### Staré přístroje

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při likvidaci” → *Strana 9*.



Tento **přístroj** je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.

## Seznámení se s přístrojem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru přístroje se nachází vpředu na návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

Viz obrázek → *Strana 2*

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka \*\*
- 3 Otvírač dvířek
- 4 Odložený start
- 5 Přídavné funkce/programová tlačítka \*\*
- 6 Tlačítko START
- 7 Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- 8 Ukazatel doplnění soli
- 9 Ukazatel doplnění leštidla
- 10 Číselný ukazatel

\* podle modelu

\*\* počet podle modelu

## Vnitřní prostor myčky nádobí

Viz obrázek → *Strana 2*

- 20 Vnitřní osvětlení \*
- 21 Zásuvka na příbory \*
- 22 Horní koš na nádobí
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolní ostříkovací rameno
- 26 Zásobník na speciální sůl
- 27 Sítka
- 28 Koš na příbory \*
- 29 Dolní koš na nádobí
- 30 Zásobník na leštidlo
- 31 Zásobník pro mycí prostředek
- 32 Uzavírací zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- 33 Typový štítek

\* podle modelu

## **cz** Seznámení se s přístrojem

### **Přehled nabídky**

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení předem navolená.

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výroby můžete změnit.

<b>Nastavení</b>	<b>Nastavení z výroby</b>	<b>Popis</b>
<i>H</i> Tvrdost vody <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
<i>r</i> Leštidlo <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:05</i>	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
<i>d</i> Intenzivní sušení <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00 / Vyp.</i>	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
<i>R</i> Teplá voda * <i>R:00 - R:01</i>	<i>R:00 / Vyp.</i>	Je možné připojení na teplou (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
<i>P</i> AutoPowerOff <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu.
* podle modelu		



## Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tedy vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřním prostoru usazují bílé vápenaté zbytky. Voda z vodovodu s více než 7°dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz následující tabulka tvrdosti vody).

### Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na přístroji
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 - 10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

## Nastavení změkčovacího zařízení

Množství přidávané soli můžete nastavit v rozmezí H:00 až H:07. U nastavené hodnoty H:00 není potřeba žádná sůl.

### Množství přidávané soli nastavíte takto:

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Potřebný stupeň převezměte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
4. Podržte stisknuté programové tlačítko [A] a tlačítko START [6] tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí H:0....
5. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka [A] a na číselném ukazateli [10] svítí hodnota nastavená z výroby H:04.
6. Stiskněte programové tlačítko [C]. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty H:07, skočí ukazatel zpět na H:00 (vyp).
7. Stiskněte tlačítko START [6]. Nastavená hodnota se uloží.

### Použití speciální soli


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [8], doplňte speciální sůl. Speciální sůl doplňujte vždy bezprostředně před zapnutím myčky nádobí. Díky tomu se přetékající roztok soli okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.

### Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

### Speciální sůl doplňte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [26].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Naplňte podle vyobrazení speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**). Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

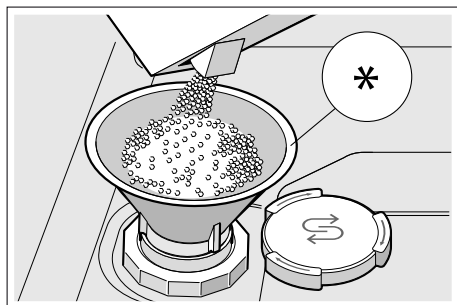

\* podle modelu

### Použití mycích prostředků s komponentou soli

Mycí prostředek s komponentou soli můžete obecně používat bez přidání speciální soli až do tvrdosti vody 21°dH (37 °fH, 26°Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21°dH je nutné použití speciální soli.

### Vypnutí ukazatele změkčování vody

Pokud Vás ukazatel doplnění soli [8] ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.


Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli jsou vypnuté.

## Leštidlo


Leštidlo zajišťuje nádobí bez skvrn a vyleštěné sklo. Používejte pouze leštidlo pro myčky používané v domácnosti. Jakmile se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [9] na ovládacím panelu, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Doplňte leštidlo.

### Leštidlo doplňte takto:

1. Otevřete zásobník [30]; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víčku.

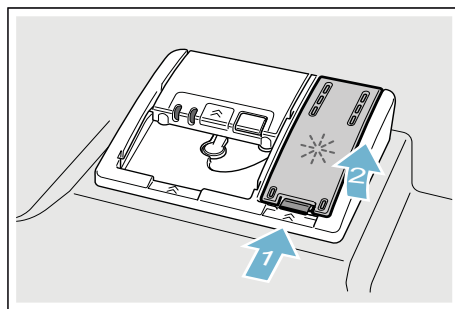

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

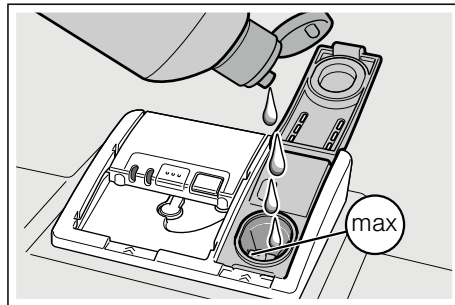

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Přetékající leštidlo odstraňte hadříkem. Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

## Nastavení množství leštidla

Množství přidávaného leštidla můžete nastavit v rozmezí  $r:00$  až  $r:05$ . Abyste získali velmi dobrý výsledek sušení, nastavte přidávané množství leštidla na  $r:05$ . Z výroby je již nastaven stupeň  $r:05$ . Množství leštidla změníte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

### Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Podržte stisknuté programové tlačítko  a tlačítko START  tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí  $H:0...$
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka  a na číselném ukazateli  svítí hodnota nastavená z výroby  $H:04$ .
4. Stiskněte programové tlačítko  tolikrát, až se na číselném ukazateli  zobrazí hodnota nastavená z výroby  $r:05$ .
5. Stiskněte programové tlačítko . S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty  $r:05$ , skočí ukazatel zpět na  $r:00$  (vyp).
6. Stiskněte tlačítko START . Nastavená hodnota se uloží.

## Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Mycí prostředek s komponentou leštidla můžete obecně používat bez přidání leštidla až do tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3,7\text{ mmol/l}$ ). Při tvrdosti vody vyšší než  $21^{\circ}\text{dH}$  je nutné použití leštidla.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla  ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla), můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení množství leštidla" a nastavte stupeň  $r:00$ . Ukazatel doplnění leštidla  je vypnutý.



## Nádobí

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorativní sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označeny jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako **šetrný k nádobí**.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.


## Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé díly nádobí se nemají v myčce nádobí mýt, protože mohou lehce vypadnout z koše.


## Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

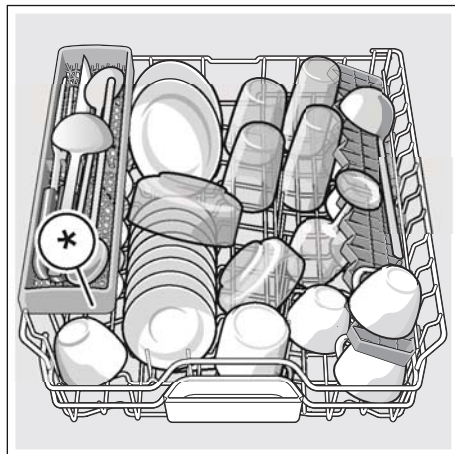

\* podle modelu


**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víko zásobníku na mycí prostředek [31].

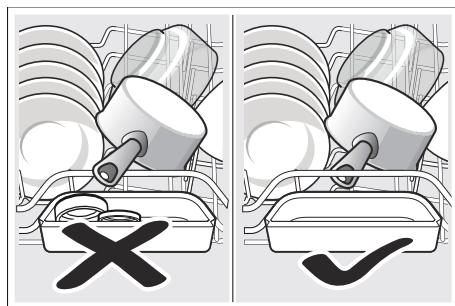



## Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [29].

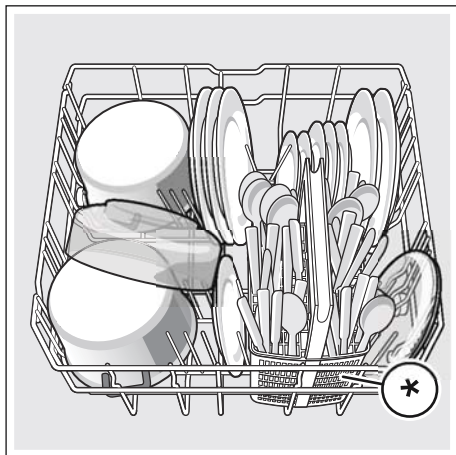

\* podle modelu


**Tip:** Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do dolního koše. Z důvodu silnějšího proudu vody získáte lepší výsledek mytí.

**Tip:** Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

## Koš na příbory \*

Vaše příbory uložte do koše na příbory\* vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé špičaté díly a nože na polici na nože\*.

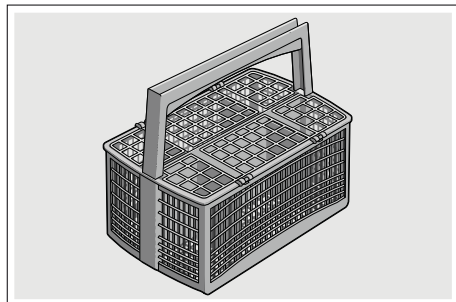


\* podle modelu



## Zásuvka na příbory \*

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Zásuvku na příbory můžete vyjmout.

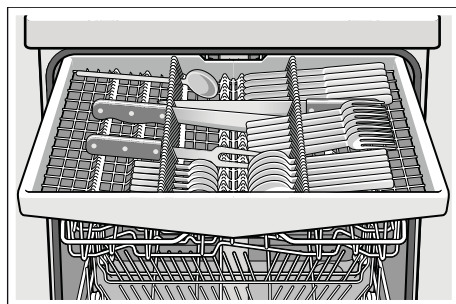


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste získali více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

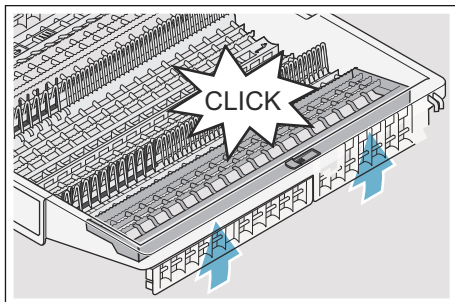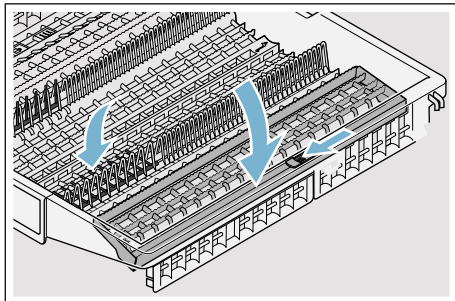

\* podle modelu

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací přístroje. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

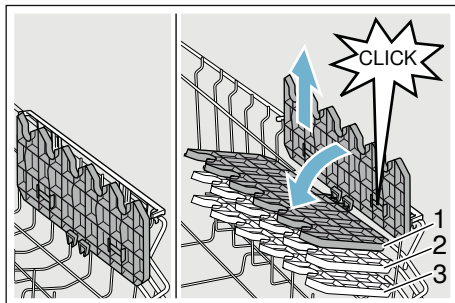

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete etažér 3krát výškově přestavit.

### Výškové nastavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2 nebo 3).
3. Zajištěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.

## Sklopné trny \*

\* Podle modelu Vaší myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misky a sklenice.


### Sklopné trny sklopite takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

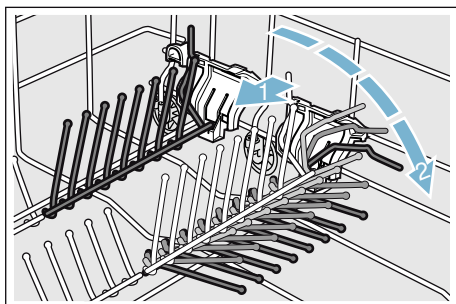


## Držák malých dílů \*

\* Podle modelu Vaší myčky je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáků malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

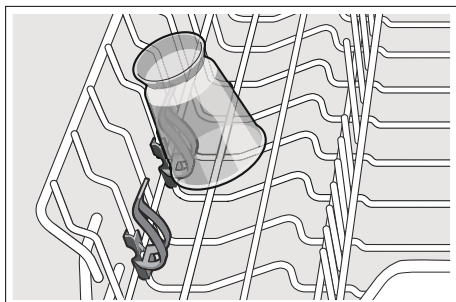

## Police na nože \*

\* Podle modelu Vaší myčky je horní koš na nádobí vybaven polici na nože. Na polici na nože můžete uložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

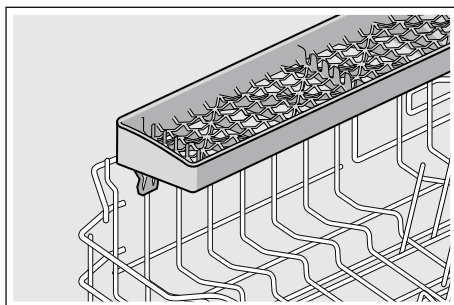


## Ostříkovací hlava na pečicí plechy \*

\* podle modelu

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

### Ostříkovací hlavu nasadíte takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasadte ostříkovací hlavu podle vyobrazení a pootočte směrem doprava.  
Ostříkovací hlava zaskočí.

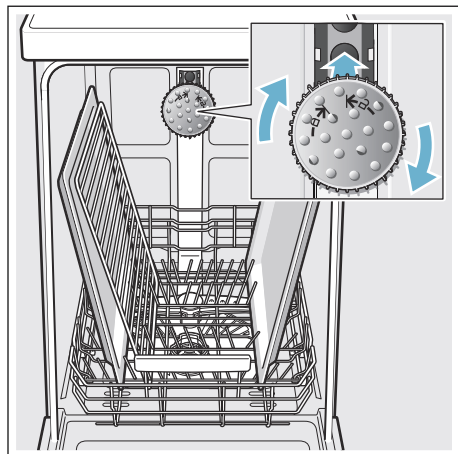

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostříkovací hlavou na pečící plechy.

## Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se vyprazdňovat přístroj zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru přístroje ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Úprava výšky koše \*

\* podle modelu

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově přestavit, aby se buď v horním, nebo ve spodním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

### Výška přístroje 81,5 cm

S košem na příbory:	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


Se zásuvkou na příbory:	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

**Výška přístroje 86,5 cm**

S košem na příbory:	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

Se zásuvkou na příbory:	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34\* cm uložte, jak je vyobrazeno, do dolního koše na nádobí [29].

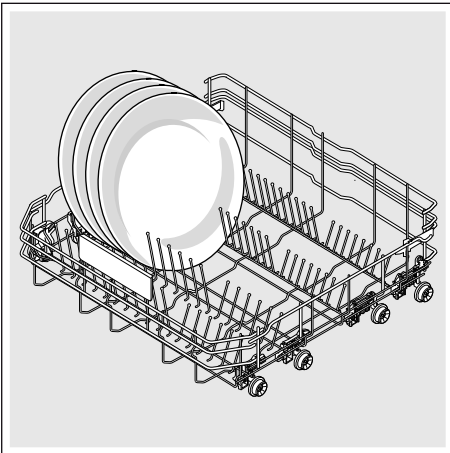

\* podle modelu

**Horní koš na nádobí s postranními páčkami**


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí koše dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

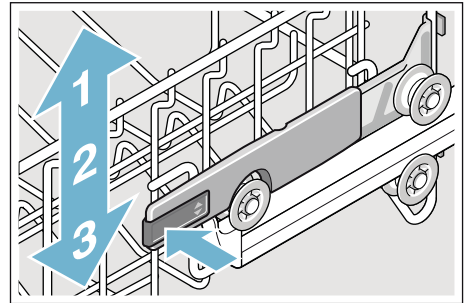

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

## Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) kolečka.

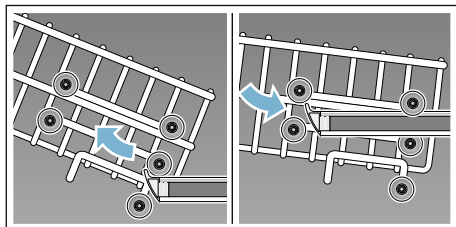

4. Zasuňte horní koš.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyselíku.

**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.


### Varování

**Nebezpečí poranění a věcných škod vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí prostředky a leštidla!**


Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí prostředek a leštidlo.

## Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník na mycí prostředky [31] ještě zavřený, uvolněte uzávěr [32], aby se otevřel.
2. Naplňte mycí prostředek do suchého zásobníku na mycí prostředek [31] (vlozte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku na mycí prostředek. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

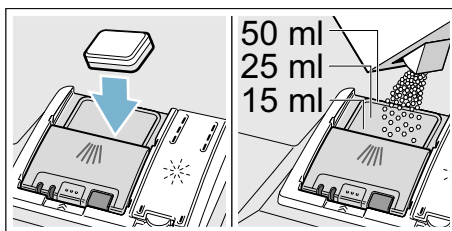

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

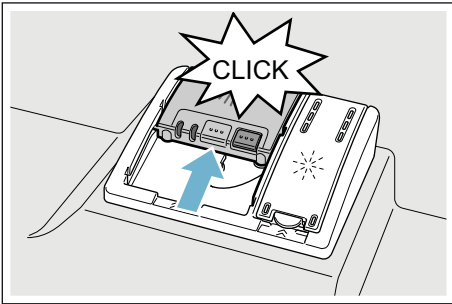

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v přístroji postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky na tablety, kde se postupně rozpustí.

**Tip:** U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1 ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepších výsledků mytí a sušení.







### **Upozornění**


- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta, a **Vy byste tak přišli** do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, **zabránilo by** se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušících výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plně mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka přístroje.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

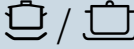

## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatvé funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel <b>obsahující škrob</b> nebo bílkoviny	 Intenzivní 70°	všechny	<b>Intenzivní</b> Předmytí Mytí 70° Mezimytlí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Auto 45°- 65°	všechny	<b>Optimalizovaný senzorem:</b> Pomocí senzorky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Eco 50°	všechny	<b>Úsporný program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytlí Leštění 63° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Hlukově optimalizovaný:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytlí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Obzvláště šetrné:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimytlí Leštění 60° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Rychle 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 65° Mezimytlí Leštění 70° Sušení

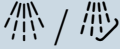Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	<b>1h</b> 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 Předmytí	žádné	<b>Studené opláchnutí:</b> Předmytí
-	-	 / <b>Easy Clean</b> Péče o zařízení	žádné	<b>Péče o zařízení</b> 70°

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.


Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné označení produktu

(č. E) a výrobní číslo (C. FD), které najdete na typovém štítku 33 na dveřích přístroje.

## **P+** Přídavné funkce

Podle modelu vybavení Vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce .

### Úspora času

#### **(VarioSpeedPlus) \***

Pomocí funkce “Úspora času” lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### Poloviční náplň \*

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “Poloviční náplň”. Ušetří se přitom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku na mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění přístroje.

### HygienaPlus

#### **(HygienePlus) \***

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, **abyste získali definovaný dezinfekční výkon**. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví.

### Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánve v dolním koši můžete myt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody v dolním koši, zvýší se teplota mytí.

### Extra sušení \*

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.

### Sušení s vysokým leskem \*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se lehce zvýší. Pro funkci “Sušení s vysokým leskem” se doporučuje leštidlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

### Energy Save \*

Pomocí funkce „Energy Save“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.



## Obsluha přístroje

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody  $H:04$ . Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### AquaSensor \*

\* podle modelu

AquaSensor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace AquaSensoru probíhá specificky podle programu. Je-li AquaSensor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně. Spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou.

V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Zapnutí přístroje

1. Otevřete úplně přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  $\boxed{1}$ . K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění přístroje přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, **nestisknete-li jiné programové tlačítko  $\boxed{2}$** .
3. Stiskněte tlačítko START  $\boxed{6}$ . Program se spustí.

### Upozornění:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění přístroje přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který neefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

### Ukazatel zbývajícího času

Při volbě programu se na číselném ukazateli  $\boxed{10}$  zobrazí zbývající délka programu.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí, jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

### Odložený start \*

\* podle modelu

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

### Odložený start nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  $\boxed{1}$ .
2. Tiskněte tlačítko odloženého startu  $\boxed{4}$  +, až se na číselném ukazateli  $\boxed{10}$  zobrazí  $h:01$ .
3. Tlačítko odloženého startu  $\boxed{4}$  - nebo + stiskněte tolikrát, až zobrazený čas odpovídá Vašemu přání.
4. Stiskněte tlačítko START  $\boxed{6}$ . Odložený start je aktivovaný.
5. Za účelem vymazání odloženého startu stiskněte tlačítko  $\boxed{4}$  -nebo + tolikrát, až se na číselném ukazateli  $\boxed{10}$  zobrazí  $h:00$ .

Až do spuštění programu můžete Vaši volbu libovolně měnit.

## Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota 0:00.

## AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu) nebo vypnutí vnitřního osvětlení \*

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může minutu nebo 120 minut po ukončení programu automaticky vypnout. Nastavení je volitelné v rozmezí P:00 až P:02.

P:00 Přístroj se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení [20] svítí při otevřených dvířkách nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP./VYP. [1]. Při zavřených dvířkách je osvětlení vypnuto. Pokud jsou dvířka otevřená déle než 60 minut, osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení [20] svítí pouze při nastavené hodnotě P:00.

P:01 Přístroj se po 1 minutě vypne.

P:02 Přístroj se vypne po 120 minutách.

### Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Podržte stisknuté programové tlačítko [A] a tlačítko START [6] tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí H:0....
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka [A] a na číselném ukazateli [10] svítí hodnota H:0....

4. Stiskněte programové tlačítko [A] tolikrát, až se na číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota P:0....
5. Stiskněte programové tlačítko [C]. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty P:02, skočí ukazatel zpět na P:00.
6. Stiskněte tlačítko START [6]. Nastavená hodnota se uloží.

\* podle modelu

## Vypnutí přístroje

### Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Zavřete přívod vody. (odpadá u přístrojů s AquaStop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

**Upozornění:** Po ukončení programu nechte přístroj ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráňte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

### Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka přístroje samovolně otevřít a/ nebo může unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu přístroje byla dvířka myčky otevřená, nechte vždy dvířka myčky nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. [1]. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].

## Zrušení programu (Reset)

1. Stiskněte na cca 3 sekundy tlačítko START [6].  
Na číselném ukazateli [10] se zobrazí hodnota 0:01. Průběh programu trvá cca 1 minutu.  
Na číselném ukazateli [10] se zobrazí hodnota 0:00.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. [1].

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START [6] není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u citlivého nádobí!)

### Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Podržte stisknuté programové tlačítko [A] a tlačítko START [6] tak dlouho, až se na číselném ukazateli [10] zobrazí H:0....
3. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelný ukazatel tlačítka [A] a na číselném ukazateli [10] svítí hodnota nastavená z výroby H:04.
4. Stiskněte programové tlačítko [A] tolikrát, až se na číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota nastavená z výroby d:00.
5. Stisknutím tlačítka [C] můžete intenzivní sušení zapnout d:01 nebo vypnout d:00.
6. Stiskněte tlačítko START [6].  
Nastavená hodnota se uloží.

## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho přístroje pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

## Celkový stav přístroje

\* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí se čistí převážně sám. Za účelem odstranění nečistot mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky průběh programu (například zvýšení teploty při mytí). U tohoto průběhu programu to způsobí vyšší spotřebu.

\* podle modelu

### **Pokud i přesto naleznete uvnitř myčky nádobí nečistoty, odstraňte tyto nečistoty takto:**

1. Zásobník na mycí prostředek [31] naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

### **Varování**

#### **Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!**

Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

## Upozornění

- K čištění přístroje používejte pouze čističe vhodné speciálně pro myčky nádobí.
- Těsnění dvířek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku nebudete delší dobu používat, nechte dvířka pootevřená. Díky tomu se nevytvorí nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čistěčem. Za následné škody výrobce neručí.
- Přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čistící prostředky. Tyto poškozují povrch.
- U myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli nepoužívejte houbičky nebo je před prvním použitím několikrát důkladně propte. Zabráníte tak korozi.

## Péče o zařízení

Péče o zařízení probíhá s obvyklými čisticími prostředky a vhodným programem pro čištění Vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako je tuk a vodní kámen, mohou způsobit poruchy Vaší myčky nádobí. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, doporučujeme pravidelné čištění myčky nádobí.

\* Jakmile se rozsvítí ukazatel péče o zařízení na ovládacím panelu nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji, proveďte péči o zařízení **bez nádobí**. Po provedení péče o zařízení ukazatel na ovládacím panelu zhasne.



Pokud není Vaše myčka nádobí vybavena funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.

## Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty uvnitř myčky.
- Proveďte program za použití čisticího prostředku bez nádobí.
- Použijte speciální čisticí prostředek, ne čistící prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.
- \* Po provedení tří mycích cyklů automaticky zhasne ukazatel na ovládacím panelu i v případě, že jste neprovedli péči o zařízení.

\* podle modelu

## Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění  a , doplňte speciální sůl a/nebo leštidlo.



## Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z

- hrubého sítko
- plochého jemného sítko
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením sítkový válec (podle vyobrazení) a vydejte sítkový systém.

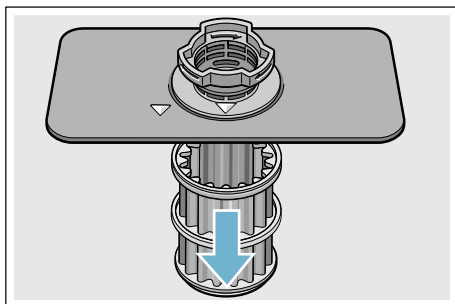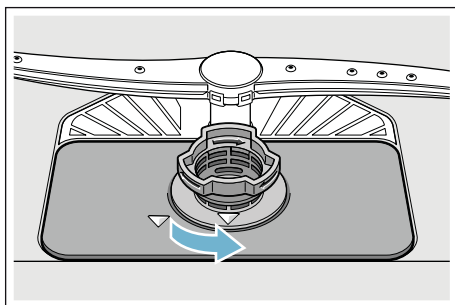


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

## Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte (1) horní ostříkovací rameno [23] a táhněte směrem dolů (2).
3. Vytáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [25].

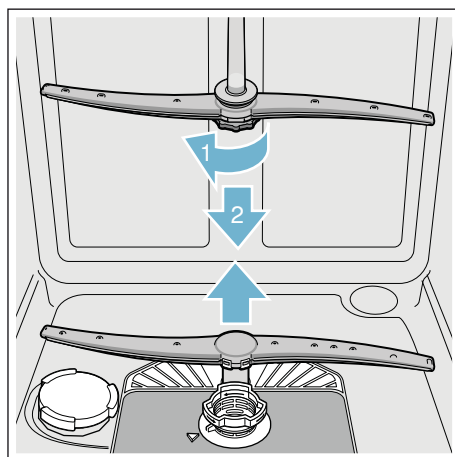

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostříkovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.



## Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte přístroj opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se přístroj během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci zrušení programu (Reset) → "Obsluha přístroje" na straně 28.

### ⚠ Varování

**Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.


### ⚠ Varování

**Nebezpečí porážení!**


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

**Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:**

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a dolní koš [29].
3. Vymontujte sítko [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

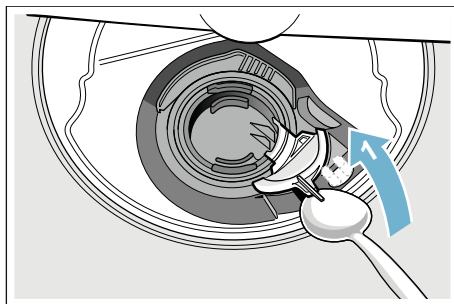


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

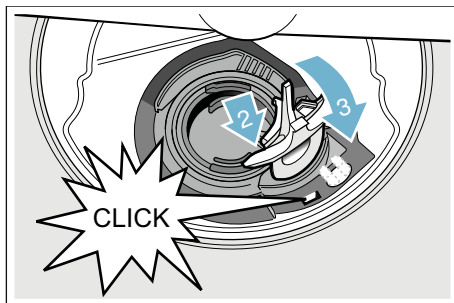

8. Namontujte sítko.
9. Nasadte znovu koše.


## Tabulka poruch

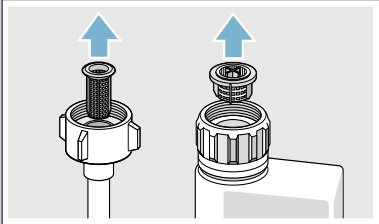Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí ukazatel "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Přívod vody je uzavřený.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpané.	Vypněte <b>přístroj</b> . Vytáhněte zástrčku <b>přístroje</b> . Zavřete <b>přívod vody</b> . Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte <b>přístroj</b>.</p>
Svítlí chybový kód <b>E:07</b> .	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně <b>přístroje</b> ) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítlí chybový kód <b>E:12</b> .	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo je znečištěné.	Vyčistěte <b>přístroj</b> pomocí čističe myčky nebo odvápnovacího prostředkem. Provozujte myčku nádobí se <b>změkčovacím</b> zařízením a překontrolujte nastavení. → " <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> " na straně 13
Svítlí chybový kód <b>E:14</b> .	Aktivovaný systém ochrany vody.	Uzavřete <b>přívod vody</b> . Kontaktujte zák. servis a nahlašte chybový kód.
Svítlí chybový kód <b>E:15</b> .		
Svítlí chybový kód <b>E:16</b> .	Přívod vody je otevřený.	
Svítlí chybový kód <b>E:22</b> .	Znečištěná nebo ucpaná sítka. <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">27</span> .	Vyčistěte sítko. → " <b>Sítka</b> " na straně 32
* podle modelu		

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí chybový kód <b>E:24</b> .	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Nechtě správně <b>zaskočit</b> kryt. → " <i>Čerpadlo odpadní vody</i> " na straně 33
Svítlí chybový kód <b>E:25</b> .	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → " <i>Čerpadlo odpadní vody</i> " na straně 33
Svítlí chybový kód <b>E:27</b> .	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba <b>přístroje</b> , nechteje zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:01</b> až <b>E:30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte <b>přístroj</b> vypínačem ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> . Po krátké době <b>přístroj</b> opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znovu, zavřete <b>přívod vody</b> , vytáhněte síťovou zástrčku. Kontaktujte zák. servis a nahlašte chybový kód.
Na číselném ukazateli <input type="checkbox"/> 10 se zobrazí <b>L</b> nebo <b>H</b> . *	Žádná porucha!	Viz TurboSpeed 20 min. v kapitole "Přehled programů". *
Svítlí ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 8 a/nebo leštidla <input type="checkbox"/> 9.	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítlí ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 8 a/nebo leštidla <input type="checkbox"/> 9.	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování (kapitola " <i>Zařízení ke změkčování vody: Speciální sůl</i> " → Strana 13 nebo " <i>Leštidlo</i> " → Strana 14).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Po ukončení programu zůstane stát v <b>přístroji</b> voda.	Síťový systém <b>je ucpaný/</b> oblast pod sítky <input type="checkbox"/> 27 je ucpaná.	Vyčistěte sítko a oblast pod sítky.
	Program ještě není ukončen.	Počkejte na <b>ukončení</b> programu nebo proveďte Reset.

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

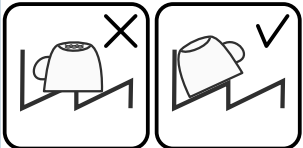Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 25
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším výkonem sušení. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení pro zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha přístroje" na straně 28
Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.	
Použití ekologické leštidlo má omezený sušicí výkon.	Použijte značkové leštidlo. <b>Ostatní</b> produkty mohou mít omezenou účinnost.	
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	<b>Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.</b>
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v <b>koši</b> na příbory nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.
	Příbory jsou v <b>zásuvce na příbory</b> nevhodně roztríděné.	Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany <b>přístroje</b> jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba <b>přístroje</b> .	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a <b>proud vody mohl dosáhnout povrchu</b> nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → " <b>Čištění a údržba</b> " na straně 30
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → " <b>Čištění a údržba</b> " na straně 30
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka [27].	Nasadte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost sensoriky.
	Příliš silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
Zbytky jídel na nádobí při funkci <b>Pauza</b> . *	Nádobí je dodatečně vloženo příliš pozdě.	Pro dodatečné vložení dalšího nádobí přerušete program jen v počáteční fázi.

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko <b>zásobníku na mycí prostředek [31]</b> je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat <b>zásobník na mycí prostředek</b> , a <b>zásobník</b> se úplně neotevře. → "Horní koš na nádobí" na straně 16 Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko <b>zásobníku na mycí prostředek [31]</b> je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použité tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí <b>přístroje</b> , ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. <b>Přístroj</b> mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" → Strana 16.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističi pro domácí <b>přístroje</b> , ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. <b>Přístroj</b> mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3v1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučení programu Eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky v <b>přístroji</b> nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým <b>čištěním</b> . Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čišťením.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu ( <b>vodní kámen</b> ).	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru <b>přístroje</b> .	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš silně předmyté nádoby, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzorky. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přístroích.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.	Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Víko <b>zásobníku na mycí prostředek</b> nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Příliš silně předmyté nádoby, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzorky. Doporučení programu Eco 50°.
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné <b>na mytí v ruce</b> .	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na přístroích.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící přístroje.
	Přístroje také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádoby atd.).	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování sůl rozsykala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.

\* podle modelu



Porucha	Příčina	Odstranění
Přístroj není možné zapnout nebo ho obsluhovat.	Výpadek funkce.	Odpojte <b>přístroj</b> od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte <b>pojistky</b> . Počkejte nejméně 5 sekund, potom <b>přístroj</b> připojte do elektrické sítě.
Přístroj se neuvede do provozu.	Domovní pojistka není v pořádku.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, <b>aby byl</b> síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně <b>přístroje</b> a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Dvířka <b>přístroje</b> nejsou správně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Funkce <b>Pauza</b> je aktivní. *	Stiskněte tlačítko START [6]. *
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je přestaven.	Zavřete <b>dvířka</b> s větším vynaložením síly.
	Zavření <b>dvířek</b> je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zkontrolujte vestavění <b>přístroje</b> : Dvířka nebo nástavbové díly nesmí při zavření <b>narážet na sebe</b> .
Víko <b>zásobníku</b> na mycí prostředek se nedá zavřít.	<b>Zásobník</b> na mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno splepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v <b>zásobníku</b> na mycí prostředek [31] nebo v záchytné misce na tablety [24].	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchně.	Zajistěte, <b>aby se ostříkovací rameno volně otáčelo</b> .
	<b>Zásobník</b> na mycí prostředek byl při plnění <b>vlhký</b> .	Pliňte mycí prostředek pouze do <b>suchého zásobníku</b> .
Přístroj se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně <b>zavřená</b> .	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní <b>straně</b> dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.

\* podle modelu



## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Tlukoucí zvuk plnicích ventilů.	Závislé na domovní instalaci. <b>Žádná</b> chyba <b>přístroje</b> . Žádný vliv na funkci <b>přístroje</b> .	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni <b>naráží proud vody</b> přímo na vanu myčky.	<b>Přístroj</b> více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

\* podle modelu

## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení produktu (č. E = 1) a výrobní číslo (č. FD = 2), které najdete na typovém štítku [33] na dvířkách přístroje.

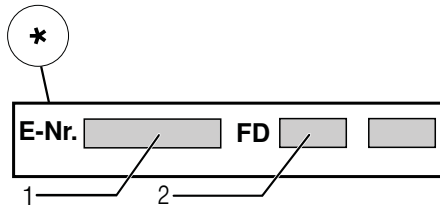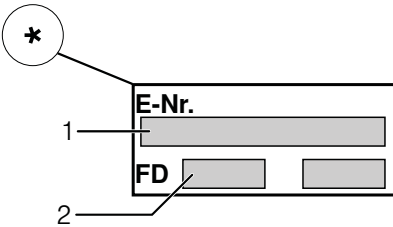

### Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí přístroj.

\* podle modelu

## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

### Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

### Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod\*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle modelu

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem → "Při instalaci" na straně 6.

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

- **Hmotnost:**  
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**  
220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**  
2,0 - 2,4 kW.
- **Jištění:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**  
Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W.  
Nevypnutý stav (připravená k provozu) (PI)\* 0,10 W.  
\*podle nařízení (EU) čís. 1016/2010 a 1059/2010.  
Přídavné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon.
- **Tlak vody:**  
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**  
Minimálně 10 litrů/minutu
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
U teplé vody:  
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12–15 sad nádobí (podle modelu).

## Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Příklad nastavení s pomocí výškové nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované přístroje, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící přístroj, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Příklad lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

## Připojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistíte v montážním návodu, případně namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na **přívod vody**. Dbejte na to, **aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe**.
2. Při výměně **přístroje** se musí vždy použít nová **přívodní hadice vody**.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: namontujte  
redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu

### Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*


\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. Pomocí nastavení "Teplá voda" **R:0** i můžete Vaši myčku nádobí optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučena teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Podržte stisknuté programové tlačítko  A a tlačítko START  6 tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí **H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká **světelný ukazatel** tlačítka  A a na číselném ukazateli  10 svítí hodnota **H:0**....
4. Stiskněte programové tlačítko  A tolikrát, až se na číselném ukazateli  10 zobrazí hodnota nastavená z výroby **R:00**.
5. Stisknutím tlačítka  C můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:0** i.
6. Stiskněte tlačítko START  6. Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Připojte přístroj pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [33].
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti přístroje a musí být volně přístupná také po vestavění. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

### Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
Na číselném ukazateli  10 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START  6.  
Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START  6 na tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí 0:0 1.  
Po uplynutí cca 1 minuty se na číselném ukazateli zobrazí 0:00.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1.
7. Uzavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

**Upozornění:** Myčku nádobí přepravujte pouze ve svislé poloze, tím se do řízení přístroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li přístroj v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se přístroj úplně vypustit (viz "Přeprava").

(odpadá u přístrojů bez AquaStop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení přístroje s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na přívodu vody.
4. Na přístroje s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.

BSH Hausgeräte GmbH  
BSH Group is a Trademark Licensee of Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

**Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

CZ 251 095 546


**Internet: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>**



**9001181329**  
(9610-1) 642 MA




Stručně a pohledně  
Vše, co Váše myčka  
potřebuje...  
Před prvním použitím ještě  
postudujte návod  
k instalaci a použití

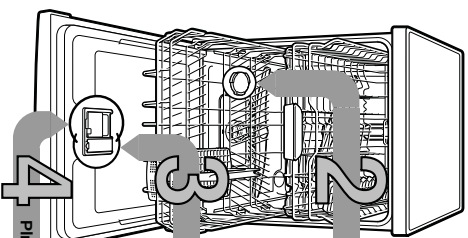

1

Zkontrolujte, zda je  
horní i spodní vana  
u Vašeho dodavatele  
vody ...

Tvorost vody * "OH"	Rozsah tvorost	hmot./l	Hardnosta při 15°C
0-6	měkka	0-1,1	H00
7-8	měkka	1,2-1,4	H01
9-10	středně	1,5-1,8	H02
11-12	středně	1,9-2,1	H03
13-16	středně	2,2-2,9	H04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H07

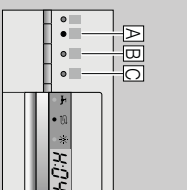

## Nastavení zařízení ke zmeškování vody \*

Rychle udržit ...


**a takto nastavit**

- Zapněte vypínač ZAP/VYP
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace H0... ..
- Uvolněte obě tlačítka.
- Bliká světelná indikace tlačítka A a na číselná indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závoru H:04.
- Stisknuté programové tlačítko C.
- S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvyší o jeden stupeň, je-li osazeno hodnoty H:07, stoučí ukazatel zpět na H:00 (Vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží v přístroji.

## Přehled speciálních soli

Rozpusťte vodní kámen (nebo jiné nádrže) při nastavení hodnoty 0)


## Pro optimální výsledky mytí

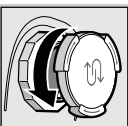

Olejte sroubovací uzávěr.




Naplně nádobu na sůl před prvním mytím vodou.

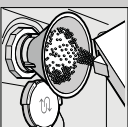

## Pro optimální výsledky sušení


Naplně lesťdla.

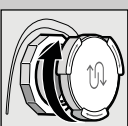


Zavřete sroubovací uzávěr. Ihned můžete začít s mytím.

## Přehled lesťdla

Sistémové označení 1, zverňte uzávěr 2.





Hodně špiný, hodně mycího prostředku...



Zavřete uzávěr. KLIK!

## Přehled mycího prostředku

Olejte uzávěr (sistémové tlačítko) Pezár, kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro programy, dbejte proto pokynů výrobce.



Mycí prostředek přijte pouze do suchého zásobníku.



Zasuňte a zkontrolujte uzávěr. PLOPI

5 Zapnutí přístroje

6 Volba programu



7 Spuštění programu Zčínáme...

8 Vypnutí programu Vše je čisté...

## Rychle, úsporné nebo intenzivně ...

## Přehled programů

V rámci přehledu je vyzobrazen nejčastěji používaný program. Odpovídající programy Vašich myček nádobí si prosím převezmete z Vašeho ovládacího panelu. Další možnosti nastavení naleznete v návodu k použití, normy EN 50242. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a příslušných funkcích. Při vypnutí přidávajícího lesťdla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.


\* poloviční režim  
\*\* Programy, které je vhodné používat na noc  
prodávající doba běhu, proto velmi tičké.

Doba v hoce min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Spotřeba vody v litrech	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


Intenzivní	Auto	Eco	Tichý **	Sklo	1h	Rychlý	Rychlý	Předmytí	Péče o zdraví
70°	45° / 65°	50° / eco	50° / Silence	40° / Z	65°	65°	45°		o zdraví / Easy Green

Pops možnosti přidávajících funkcí najdete v návodu k použití.


Zkontrolujte ...  
... síťka podle potřeb  
... výstelky  
... vysílání

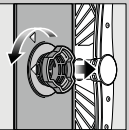


Očistěte  
vzdávně sítko,  
vzdávně výstelku  
systému sítek ...

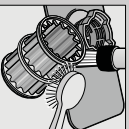

opřičiňte pod  
tečnou vodou ...

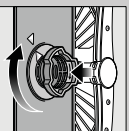


nasadte ...

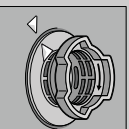


Zašroubujte  
dílnou systém  
OZNAČENÍ

- Vyháňte síťkou zadržku
- Odstáňte síťka a odstraňte vodu
- Zkontrolujte oběžné kolo  
na čizl tělesa
- Upravte sístělným zaskočením kryt (B)
- Nasadte síťka


Ostříkovač ramena  
... odstraňte  
... upravení usazeniny

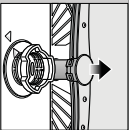


výměníte spodní  
rameno směrem  
nahoru ...

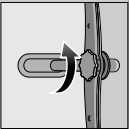

odšroubujte  
horní rameno ...

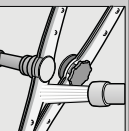

vysčistěte  
ostřivač (trysku  
orientované zubním  
páčetkem) ...

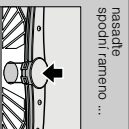

nasadte  
spodní rameno ...



**Odstránění malých chyb vlastními silami ...**

... protože svěpomoce se vylatili

Další upozornění najdete v Návodu k použití

**Poucha**

**Možné příčiny**

Svítlí ukazatel "E1.8"/"E2" nebo zamršená vápřnám



**Odstráení**

- Otevřete přirodní armaturu.
- 1. Odšroubujte přídokku vody.
- 2. Vyčistěte přirodní vodu.
- 3. Při otevření přirodní vody musí být odtok min. 10 l/min. Při menším přítoku nechte přídokku armaturu vytekl.
- Poblže přirodní hadici bez přelomu.
- Vyčistěte síťka (viz nahore).
- Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomu.
- Namontujte kryt (viz nahore).
- Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahore).

**Ukazatel "E22"**

Znečištěná nebo ucpaná síťka

**Svítlí ukazatel "E24"**

Ucpaná nebo přelomná hadice odpadní vody  
Nemontuje kryt čerpadla odpadní vody

**Svítlí ukazatel "E25"**

Zablokované čerpadlo odpadní vody

a "E26"

Přístroj je technicky poškozen

"E2XX"

- Přístroj je technicky poškozen
- Zavolejte dílnský servis (uveďte chybový údaj).
- Odpošte spotřebič ze sítě. Zapněte a zavřete přístroj, event. přerušete program (viz přerušení programu).
- Program ještě není ukončen

Průtoky nejsou odolné proti rezavění

Průtoky nejsou odolné proti rezavění  
Tvrdá oslň rozu jsou měle odolná  
Ozř rez

- Používejte průtoky odolné proti mytí v myčce nádobí
- V myčce nádobí nikdy nemějte rezavělci díly.

**Ukončení programu ...**

Ekšterní programu  
cca 3 s  
tláčko START (Reset).



Na sčísločném ukazateli se  
zobrazí "001" po  
ukončení programu.  
Program, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

**Poucha**

Nádobí není osušé

Na nádobí jsou zbytky písku  
nebo zbytky na zpusob  
krupice



**Možné příčiny**

Nádobí leží na sobě,  
event. přes sebe

Píště málo mycího prostředku  
Zvolený nevhodný program  
Trysky ostřivačič ramén jsou ucpané

Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená  
Ostřivačič ramena jsou blokováána

**Odstráení**

- Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
- Dordržte ústíe výboje (myčích prostředků).
- Zvolte silnější program.
- Vyčistěte ostřivačič ramena (viz nahore).
- Vyčistěte síťka (viz nahore).
- Nádobí udržte tak, aby se ostřivačič ramena mohla volně otáčeti.

Smyry a šmouny

Píště velké/píště malé  
dávkováčič neslída

Při šmounách šlídač dávkováčič.

Nádobí není osušé

Leštidlo

Zvyšte dávkování.  
Změňte produkt.  
Použítte leštidlo.

Máčkóné povlaky  
na nádobí  
(odstráňte!)

Nesprávné nastavené zmkčování vody  
Chybí speciální sol

Aktivováni ímenzanímno uslěni (poodle modelu).  
Nastáve správné zmkčováčič zařícení.  
Doplně speciální sol.

Máčkóné povlaky, skřívence  
sou zarůžněné/matné  
(nežle odšátni)

Silénice nejsou odolné proti mytí  
v myčce nádobí

Používejte skřívence odolné proti mytí  
v myčce nádobí.  
Použítte mycí prostředek škrřící sklo.







Zapřevní umělohmotných  
dílnů oslň nádobí





Píště málo myčích prostředků  
Zabřevní vřívem potravínářských barev

- Dordržte ústíe výboje (myčích prostředků).
- Zakřevní jsou nezavřána.
- Vybřednou při dalších procesech.

**Správné uložení ...**

Uspřážděte nádobí odlišné proti mytí v myčce, bez zbytků jídla, vodu, mýdlo, zbytky  
máčkóných ekšterních nádobí odšátně velké zbytky marmelád, výrobků a jídel) podle návodu  
k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřivačič ramena mohou volně otáčeti.

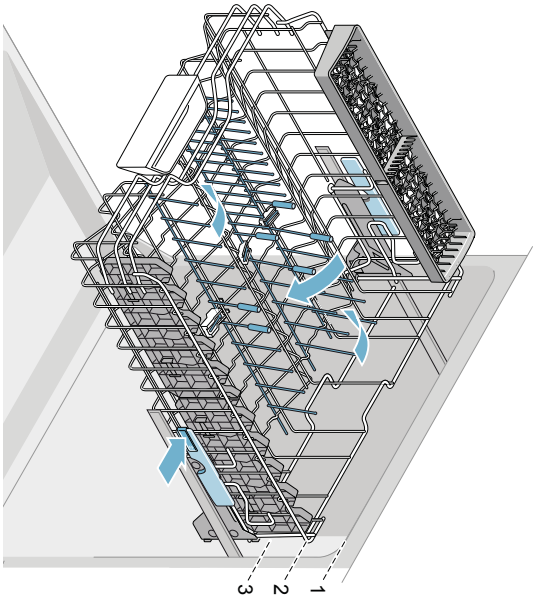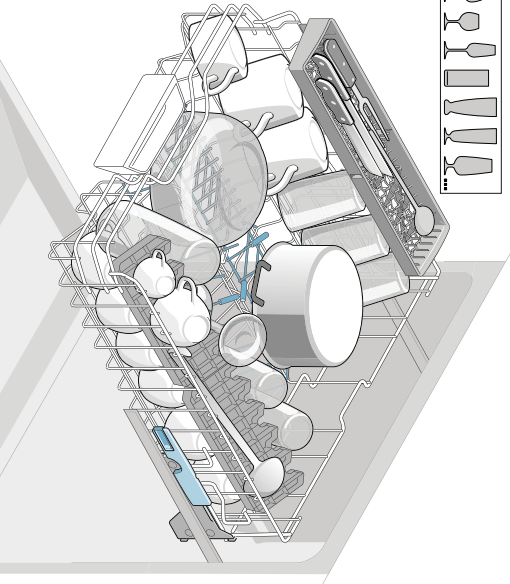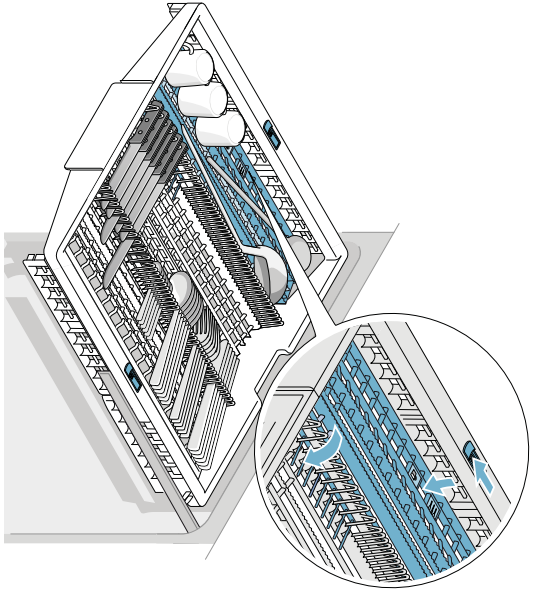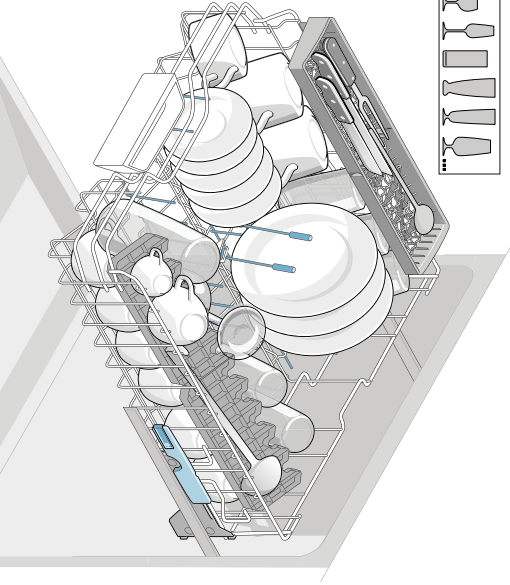

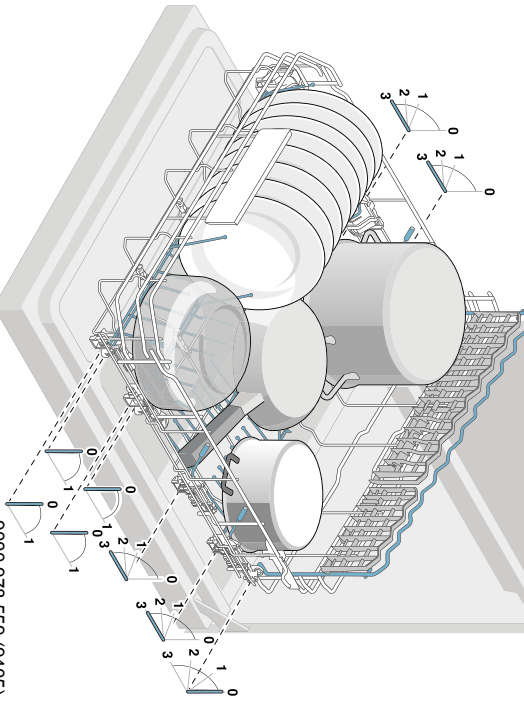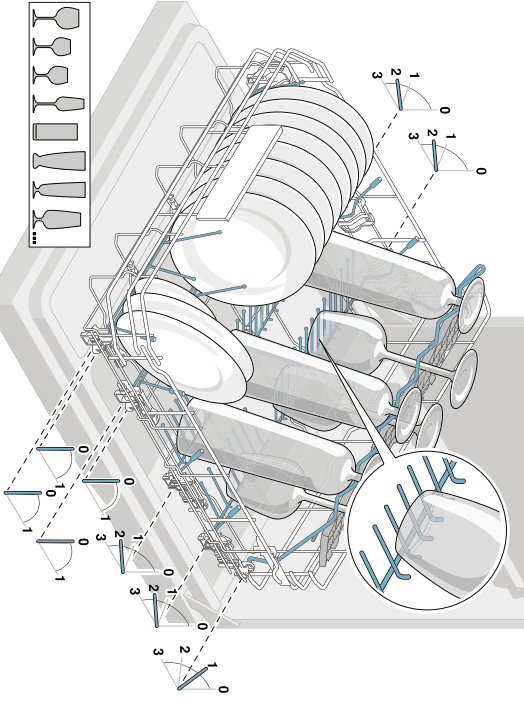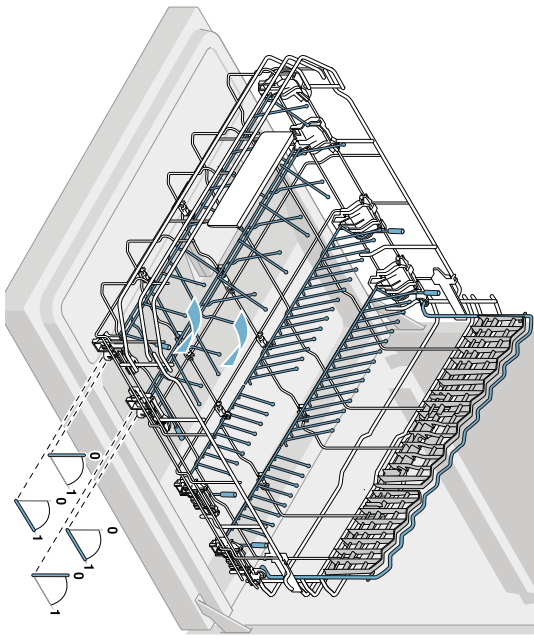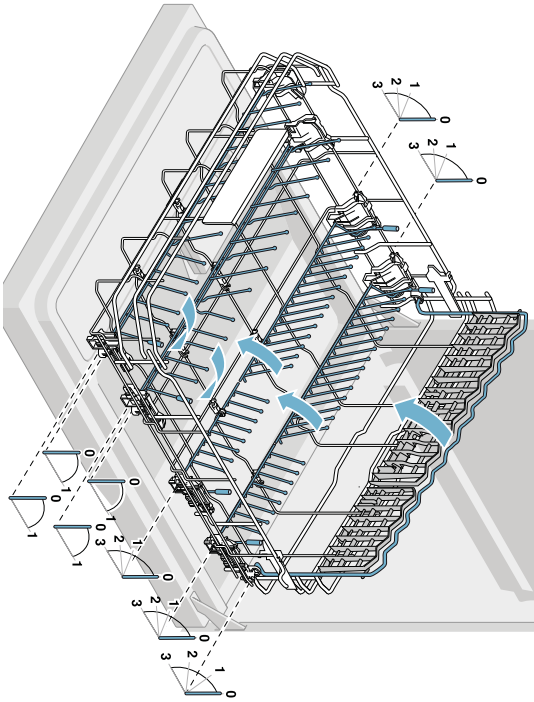



## Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Ochranná známka: Siemens
Identifikátor modelu: SN536S00ME
Počet sad nádobí: 14
Energetická třída: A++
Spotřeba elektrické energie 266 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání přístroje.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,93 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,10 W / 0,10 W
Spotřeba vody 2660 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání přístroje.
Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 210 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 46 dB(A) re 1pW
Vestavný

Nov 1, 2016

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provedením při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a požizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Příjem oprav  
Tel.: +420 251 095 546  
Email: [opravy@bshg.com](mailto:opravy@bshg.com)

Objednávky příslušenství a náhradních dílů  
Tel.: +420 251 095 556  
Email: [dily@bshg.com](mailto:dily@bshg.com)

Zákaznické poradenství  
Tel.: +420 251 095 555  
Email: [siemens.spotrebice@bshg.com](mailto:siemens.spotrebice@bshg.com)

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





The image features the Siemens logo in the top left corner. The background is a photograph of a modern kitchen island with a dark grey finish. On top of the island, there is a stack of white plates, several clear glasses, and a pair of yellow rubber gloves. In the background, a city skyline is visible across a body of water under a cloudy sky.

**SIEMENS**

Vstavaná umývačka riadu  
**SN536S00ME**


<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>


sk Návod na použitie

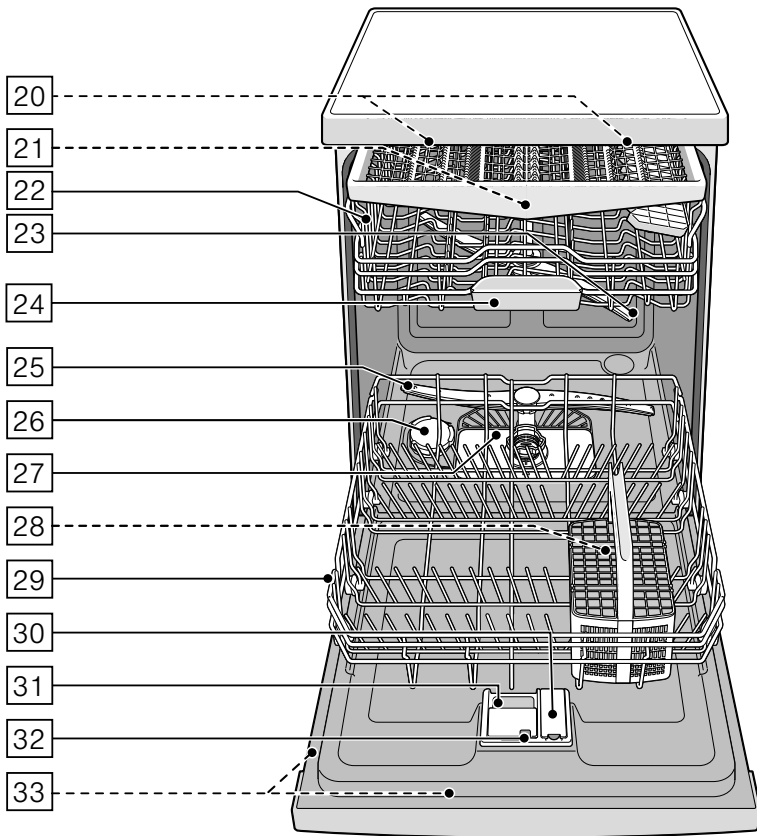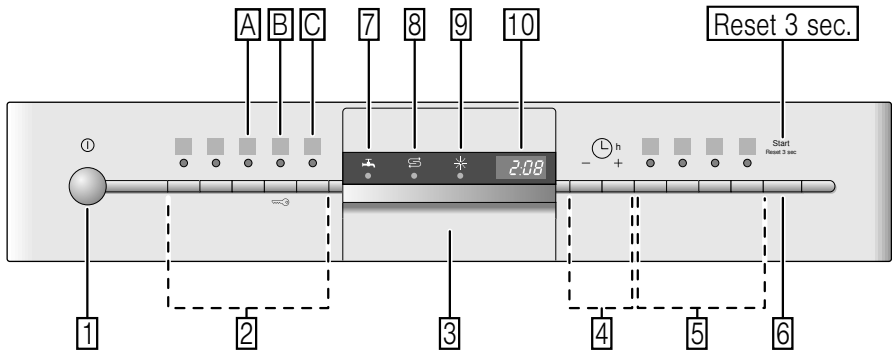


# Obsah

 <b>Použitie podľa určenia</b> . . . . .	<b>4</b>	 <b>Riad.</b> . . . . .	<b>16</b>
 <b>Bezpečnostné pokyny</b> . . . . .	<b>4</b>	Nevhodný riad . . . . .	16
Skôr ako uvediete		Poškodenie pohárov a riadu . . . . .	16
prístroj do prevádzky. . . . .	5	Uloženie riadu. . . . .	16
Pri dodaní. . . . .	5	Horný kôš na riad . . . . .	17
Pri inštalácii. . . . .	5	Dolný kôš na riad. . . . .	17
V bežnej prevádzke. . . . .	7	Kôš na príbory . . . . .	17
Zablokovanie dvierok. . . . .	7	Zásuvka na príbory . . . . .	18
Zablokovanie tlačidiel. . . . .	8	Etažér . . . . .	19
Pri vzniknutých škodách. . . . .	8	Sklopné kolíky . . . . .	19
Pri likvidácii. . . . .	8	Držiak malých dielov. . . . .	19
 <b>Ochrana životného prostredia</b> . . . . .	<b>10</b>	Polica na nože. . . . .	19
Obal . . . . .	10	Ostrekovacia hlavica na plechy	
Staré prístroje. . . . .	10	na pečenie. . . . .	19
 <b>Zoznámenea</b>		Vyberanie riadu . . . . .	20
<b>s prístrojom</b> . . . . .	<b>11</b>	Úprava výšky koša . . . . .	20
Ovládací panel. . . . .	11	 <b>Umývací prostriedok</b> . . . . .	<b>22</b>
Vnútrotný priestor prístroja. . . . .	11	Plnenie umývacieho prostriedku. . . . .	22
Prehľad ponuky. . . . .	12	Kombinovaný umývací prostriedok. . . . .	23
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie</b>		 <b>Prehľad programov</b> . . . . .	<b>25</b>
<b>vody / Špeciálna soľ</b> . . . . .	<b>13</b>	Voľba programu. . . . .	26
Tabuľka tvrdosti vody. . . . .	13	Upozornenia pre skúšobné ústavy. . . . .	26
Nastavenie zmäkčovacieho		 <b>Prídavné funkcie</b> . . . . .	<b>27</b>
zariadenia. . . . .	13	Úspora času (VarioSpeedPlus) . . . . .	27
Použitie špeciálnej soli. . . . .	13	Polovičná náplň. . . . .	27
Použitie umývacích prostriedkov		HygienePlus (HygienePlus) . . . . .	27
s komponentom soli. . . . .	14	Intenzívna zóna. . . . .	27
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania		Extra sušenie. . . . .	27
vody. . . . .	14	Sušenie s vysokým leskom. . . . .	27
 <b>Leštidlo</b> . . . . .	<b>14</b>	Energy Save . . . . .	27
Nastavenie množstva leštidla. . . . .	15		
Použitie umývacích prostriedkov			
s komponentom leštidla. . . . .	15		
Vypnutie ukazovateľa doplnenia			
leštidla . . . . .	15		

 <b>Obsluha prístroja</b> . . . . .	<b>28</b>
Programové údaje . . . . .	28
AquaSenzor . . . . .	28
Zapnutie prístroja. . . . .	28
Ukazovateľ zostatkového času . . . . .	28
Odložený štart . . . . .	28
Ukončenie programu. . . . .	29
AutoPowerOff . . . . .	29
Vypnutie prístroja. . . . .	29
Prerušenie programu . . . . .	29
Zrušenie programu . . . . .	30
Zmena programu. . . . .	30
Intenzívne sušenie . . . . .	30

 <b>Čistenie a údržba</b> . . . . .	<b>30</b>
Celkový stav prístroja . . . . .	30
Starostlivosť o zariadenie . . . . .	31
Špeciálna soľ a leštidlo . . . . .	32
Filtre . . . . .	32
Ostrekovacie ramená. . . . .	33

 <b>Čo robiť v prípade poruchy?</b> . . . . .	<b>33</b>
Čerpadlo odpadovej vody. . . . .	34
Tabuľka porúch. . . . .	35

 <b>Zákaznícky servis</b> . . . . .	<b>44</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

 <b>Inštalácia a pripojenie</b> . . . . .	<b>44</b>
Rozsah dodávky . . . . .	44
Bezpečnostné pokyny . . . . .	44
Dodanie . . . . .	45
Technické údaje. . . . .	45
Inštalácia. . . . .	45
Prípojka odpadovej vody. . . . .	45
Prípojka pitnej vody . . . . .	46
Prípojka teplej vody. . . . .	46
Elektrické pripojenie. . . . .	47
Demontáž . . . . .	47
Preprava. . . . .	47
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie prístroja) . . . . .	47

## Použitie podľa určenia

- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Umývačku používajte iba v domácnosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 4000 metrov.

## Bezpečnostné pokyny

Deti do 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento prístroj používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali s prístrojom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## Skôr ako uvediete prístroj do prevádzky

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a návod na montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe prístroja.

Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie alebo prípadného ďalšieho majiteľa.

## Pri dodaní

1. Obal a umývačku riadu ihneď skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené prístroje neuvádzajte do prevádzky, ale poraďte sa s dodávateľom.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía v kartónoch alebo fóliách.

## Pri inštalácii

- Vezmite na vedomie, že zadná strana umývačky po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).
- Inštaláciu a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
- Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku [33] umývačky.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu prístroja, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom. V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu môžete kupovať sieťový prívod iba v zákazníckom servise.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.

- Ak bude umývačka zabudovaná pod alebo nad inými domácimi prístrojmi, dodržte informácie o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých prístrojov.
- Popritom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých prístrojov.
- Keď nie sú k dispozícii informácie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov týchto prístrojov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito prístrojmi.
- Ak nemôžete dostať informácie od výrobcu, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito prístrojmi.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojené pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte tento prístroj v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
- Dbajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. inštalácia vykurovania/inštalácia prívodu teplej vody) alebo horúcich častiach prístroja môže dôjsť k roztaveniu izolácie sieťového prívodu umývačky riadu. Nikdy nepriveďte sieťový prívod umývačky riadu do kontaktu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami prístroja.
- Po umiestnení prístroja musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná. → *"Elektrické pripojenie" na strane 47*
- V niektorých modeloch: **Plastové puzdro** na prípojke vody obsahuje elektrický ventil. V prívodovej hadici sa nachádzajú prívodové vedenia. Prívodovú hadicu nepreseknite. **Plastové puzdro** neponárajte do vody.

## V bežnej prevádzke

Dodržiť bezpečnostné pokyny a návody na použitie na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

### Detská poistka (zablokovanie dvierok) \*

Detská poistka (zablokovanie dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré umývačka riadu môže spôsobiť.

#### **⚠ Varovanie**


#### **Nebezpečenstvo udusenía!**

Deti by sa mohli v umývacom priestore zatvoriť a udusiť. Zatvorte dvierka prístroja vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

#### **Detskú poistku aktivujte (zablokovanie dvierok) takto:**


1. Zatiahnite za záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zatvorte dvierka (2).

Detská poistka je aktivovaná.

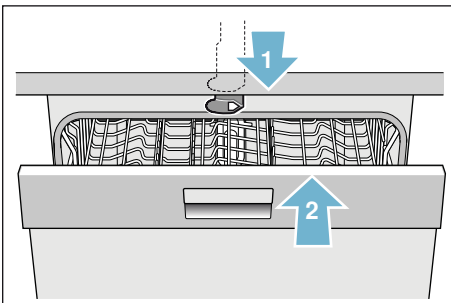

#### **Dvierka s aktivovanou detskou poistkou otvoríte (odblokovanie dvierok) takto:**


1. Zatiačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

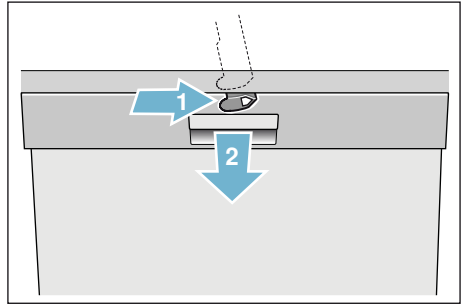

#### **Detskú poistku deaktivujte takto (odblokovanie dvierok):**

1. Zatiačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

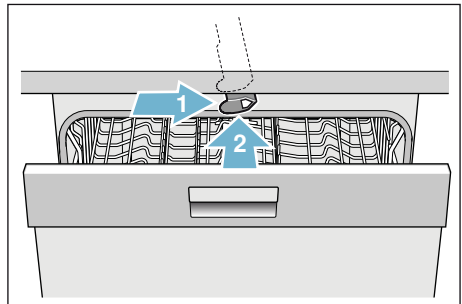



\* podľa modelu


## Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)



Umývačku riadu môžete zabezpečiť proti neúmyselnému zrušeniu programu (napríklad chybná obsluha deťmi).

### Takto aktivujete zablokovanie tlačidiel:

1. Spustíte požadovaný program.
2. Tlačidlo  držte stlačené cca 4 sekundy. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí .

Zablokovanie tlačidiel je aktivované.

Ak počas programu stlačíte ľubovoľné tlačidlo, na číselnom ukazovateli sa zobrazí . Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Na **deaktivovanie** zablokovania tlačidiel držte stlačené tlačidlo  cca 4 sekundy, kým na číselnom ukazovateli nezhasne .

S ukončením programu sa zruší zablokovanie tlačidiel. Pri výpadku napájania zo siete zostane blokovanie tlačidiel zachované. Pri každom novom spustení programu sa musí blokovanie tlačidiel opäť aktivovať.

## V prípade poškodenia

- Opravy a zásahy smú **vykonávať** iba odborníci. K tomu musí byť **prístroj odpojený zo siete**. Vytiahnite **sieťovú zástrčku** alebo vypnite poistku. **Zatvorte prívod vody**.
- Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky, vylomené tlačidlá) alebo narušenie funkcie dvierok, **prístroj nesmiete použiť**. Vytiahnite **sieťovú zástrčku** alebo vypnite poistku. **Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis**.

## Pri likvidácii

1. Ihneď **zabráňte** možnému použitiu **prístrojov**, ktoré už doslúžili, aby ste tým **predišli úrazom**.
2. **Prístroj riadne zlikvidujte**.



## **Varovanie** **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Umývačka riadu by mala byť otvorená krátkodobo pri vkladaní a vyberaní, aby sa predišlo zraneniam pri zakopnutí.
- Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do koša na príbory\* [28] hrotmi nadol alebo na policu na nože\* alebo v zásuvke na príbory\* [21] vo vodorovnej polohe.
- Na otvorené dvierka si nesadajte, ani sa na ne nestavajte.
- U voľne stojacich prístrojov dbajte na to, aby koše neboli preplnené. Prístroj by sa mohol prevrátiť.
- Ak nie je prístroj umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytá (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

\* podľa modelu

## **Varovanie** **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Do priestoru na umývanie nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## **Varovanie** **Nebezpečenstvo obarenia!**

Počas prebiehania programu otvárajte dvierka veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody z prístroja.

## **Varovanie** **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte, pokiaľ je k dispozícii, detskú poistku.
- Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom alebo ho obsluhovať.
- Umývací prostriedok a leštidlo držte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hltana a očí alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Malé predmety, ktoré môžu byť v umývačke riadu, môžu deti prehltnúť. Tiež voda vo vnútornom priestore nie je pitná, môžu sa v nej nachádzať zbytky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do misky na zachytávanie tabliet [24]. Malé prsty by mohli uviaznuť v drážkach.
- Dbajte na to, aby pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného prístroja neboli deti zovreté alebo pritlačené medzi dvierkami prístroja a dverami spodnej skrine.
- Deti by sa mohli v umývacom priestore zatvoriť (nebezpečenstvo udusenía) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách. Ak prístroj už doslúžil preto: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dvierkach zneškodnite natoľko, aby sa dvierka už nedali zatvoriť.



## Ochrana životného prostredia

Taktiež obaly nových prístrojov, ako aj staré prístroje, obsahujú drahocenné suroviny a opätovne využiteľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej alebo mestskej správy.

### Obal

Všetky umelohmotné časti prístroja sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. „PS” polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa druhov plastov.

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodaní” → *Strana 5*.

### Staré prístroje

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii” → *Strana 8*.



Tento prístroj je vybavený označením v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o doslúžilých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých prístrojov, platný v EÚ.



## Zoznámene sa s prístrojom

Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru prístroja sú vpredu v návode. V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.

### Ovládaci panel

Pozrite obrázok → *Strana 2*

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá \*\*
- 3 Otváranie dvierok
- 4 Odložený štart
- 5 Prídavné funkcie/programové tlačidlá \*\*
- 6 Tlačidlo ŠTART
- 7 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- 8 Ukazovateľ dopĺňania soli
- 9 Ukazovateľ dopĺňania leštidla
- 10 Číselný ukazovateľ

\* podľa modelu

\*\* počet podľa modelu

### Vnútorný priestor prístroja

Pozrite obrázok → *Strana 2*

- 20 Vnútorné osvetlenie \*
- 21 Zásuvka na príbory \*
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolné ostrekovacie rameno
- 26 Zásobník na špeciálnu soľ
- 27 Filtre
- 28 Kôš na príbory \*
- 29 Dolný kôš na riad
- 30 Zásobník na leštidlo
- 31 Zásobník na umývací prostriedok
- 32 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- 33 Typový štítok

\* podľa modelu

## sk Zoznámenie sa s prístrojom

### Prehľad ponuky

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené.

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Popis
<i>H</i> Tvrdosť vody <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	Nastavenie tvrdosti vody. Pri používaní multitabliet zvolte najnižší stupeň.
<i>r</i> Leštidlo <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:05</i>	Množstvo leštidla ovplyvňuje sušenie. Pri používaní multitabliet zvolte stupeň 0.
<i>d</i> Intenzívne sušenie <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00 / Vyp.</i>	Zlepšené sušenie, pre poháre a riad z umel. hmoty.
<i>R</i> Teplá voda * <i>R:00 - R:01</i>	<i>R:00 / Vyp.</i>	Je možný prívod teplej vody (40-60 °C) alebo studenej vody (<40 °C).
<i>P</i> AutoPowerOff <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	Automatické vypnutie prístroja po ukončenom procese umývania.
*podľa modelu		

## Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna soľ

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t. j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútornom priestore usadia biele vápenaté zvyšky. Voda z vodovodu prekračujúca 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke. Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

### Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia na prístroji
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

## Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Množstvo pridanej soli môžete nastaviť od H:00 do H:07. Pri hodnote nastavenia H:00 sa nemusí pridávať soľ.

### Takto nastavte množstvo pridanej soli:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Potrebný stupeň nájdete v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
4. Programové tlačidlo  A a tlačidlo ŠTART  6 stlačíte tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí H:0...  
 Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateli  10 svieti hodnota nastavená z výroby H:04.
5. Pustíte obe tlačidlá.  
 Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň H:07, skočí ukazovateľ opäť na stupeň H:00 (vypnuté).
6. Stlačte programové tlačidlo  C.
7. Stlačte tlačidlo ŠTART  6.

Hodnota nastavenia sa uloží.

### Použitie špeciálnej soli


Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť ukazovateľ doplnenia soli  8 v ovládacom paneli. Bezprostredne pred zapnutím umývačky riadu vždy doplňte špeciálnu soľ. Tým sa soľný roztok, ktorý vytekol pomimo, ihneď vypláchne a v umývačke nemôže vzniknúť korózia.

### Pozor!

Umývaci prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody! Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývaci prostriedok.

### Takto doplňte špeciálnu soľ:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [26].
2. Naplňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
3. Doplníte špeciálnu soľ, ako je to znázornené **(nie jedlú soľ alebo tablety)**. Pritom sa voda vytlačí a odtečie.

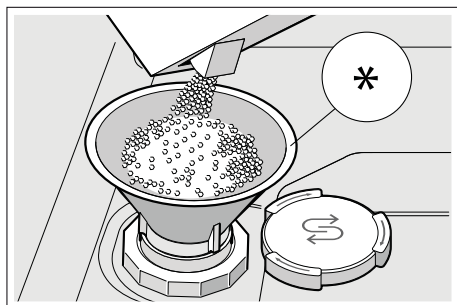

\* podľa modelu

### Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Umývacie prostriedky so zložkou soli môžete vo všeobecnosti používať pri tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez prídania špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody vyššej než 21° dH je nutné použitie špeciálnej soli.

### Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody


Ak vám ukazovateľ doplnenia soli [8] vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok s komponentom soli), môžete ukazovateľ doplnenia soli vypnúť. Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu na H: 00. Zariadenie na zmäkčovanie vody a ukazovateľ doplnenia soli sú vypnuté.

## Leštidlo


Leštidlo zabezpečuje to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštidlo pre umývačky riadu určené pre domácnosti. Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla [9], je k dispozícii rezerva leštidla ešte na 1 – 2 umývacie cykly. Doplníte leštidlo.

### Takto doplňte leštidlo:

1. Otvorte zásobník [30]; zatlačte (1) a nadvihnite (2) záves na veku.

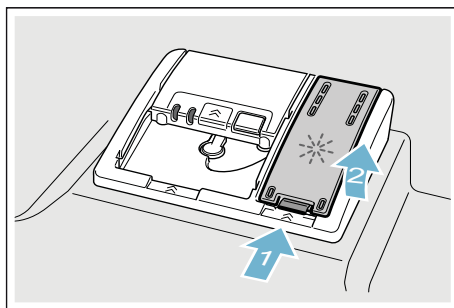

2. Pridajte leštidlo do označenia max plniaceho otvoru.

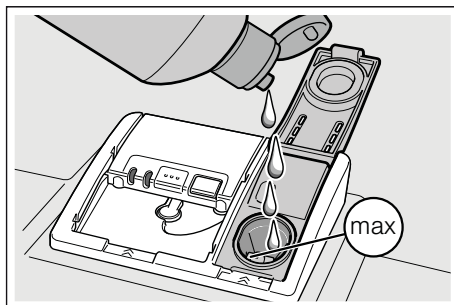

3. Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
4. Pretečené leštadlo odstráňte handričkou. Zabráni to nadmernej tvorbe peny pri nasledujúcom umývacom cykle.

## Nastavenie množstva leštidla

Množstvo pridaného leštidla môžete nastaviť od **r:00** do **r:05**.

Nastavte množstvo leštidla na **r:05**, aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia. Vo výrobe už bol nastavený stupeň **r:05**. Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy alebo škrvny od vody. Nastavte nižší stupeň, aby ste predišli šmuhám. Nastavte vyšší stupeň, aby ste predišli škrvnám od vody.

### Takto nastavte množstvo leštidla:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[6]** stláčajte tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** bliká a na číselnom ukazovateli **[10]** svieti hodnota nastavená z výroby **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na číselnom ukazovateli **[10]** nezobrazí hodnota nastavená z výroby **r:05**.
5. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň **r:05**, skočí ukazovateľ opäť na stupeň **r:00** (vypnuté).
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]**. Hodnota nastavenia sa uloží.

## Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Umývacie prostriedky s komponentom leštidla môžete vo všeobecnosti používať pri tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez prídania leštidla. Pri tvrdosti vody vyššej než 21° dH je nutné použitie leštidla.

## Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak vám ukazovateľ doplnenia leštidla **[9]** vadí (napríklad ak používate kombinovaný umývací prostriedok so zložkou leštidla), môžete ukazovateľ doplnenia leštidla vypnúť.

Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte stupeň **r:00**. Ukazovateľ doplnenia leštidla **[9]** je vypnutý.



## Nevhodný riad

- Príbor a riad z dreva.
- Chýlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
- Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
- Riad z medi a cínu.
- Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiach zakaliť.

## Poškodenie skla a riadu

### Príčiny:

- Druh skla a postup pri jeho výrobe.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
- Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetrné k riadu.
- Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.


## Uloženie riadu

1. Odstráňte hrubé zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrátiť.
  - boli všetky nádoby otvorom nadol.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekať.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.

## Horný kôš na riad


Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

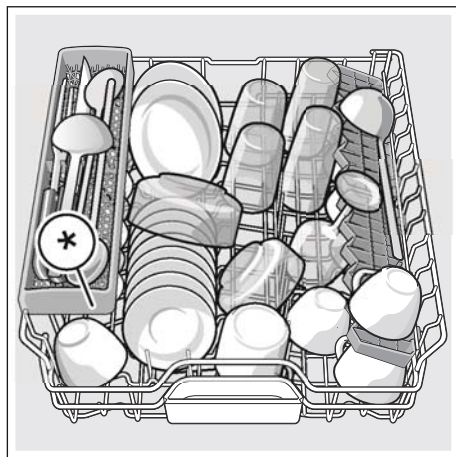

\* podľa modelu




**Upozornenie:** Dbajte na to, aby žiadny riad nestál nad záchytnou miskou na tablety [24]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

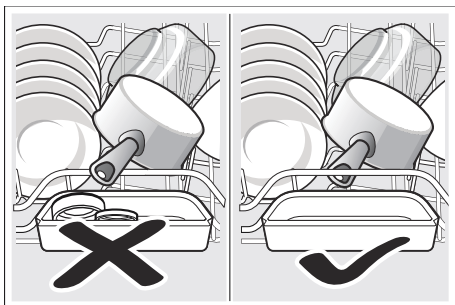

## Dolný koš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [29].

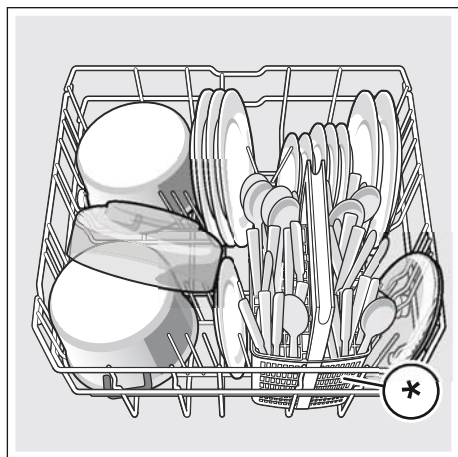

\* podľa modelu


**Tip:** Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.

**Tip:** Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

## Koš na príbory \*

Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol do koša na príbory \*.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na policu na nože \*.

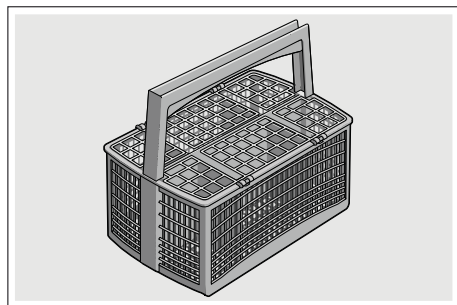


\* podľa modelu



## Zásuvka na príbory \*

Zoradte príbory tak v zásuvke na príbory [21] ako je to znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Zásuvku na príbory môžete vybrať.

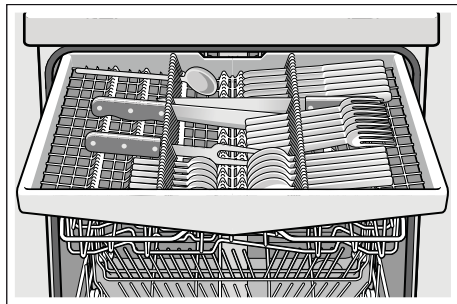


Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné odkladacie plochy a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostřiami môžete sklopiť a tým vložiť širšie rukoväti.

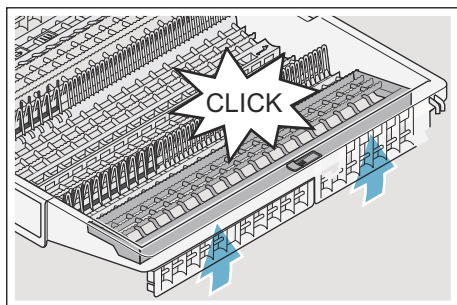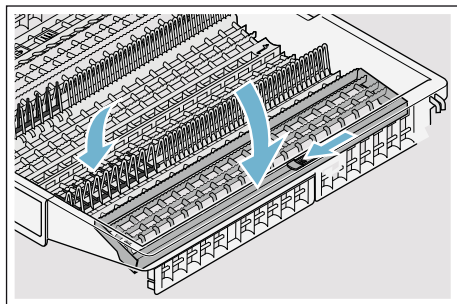

\* podľa modelu

## Etažér\*

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebuje etážér, môžete etážér sklopiť.

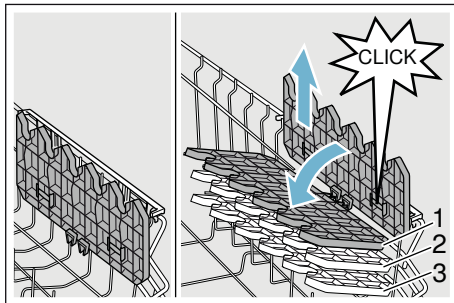

\* Podľa modelu vybavenia vašej umývačky riadu môžete výšku etážeru v 3 stupňoch zmeniť.

### Tak zmeňte výšku etážeru:


1. Etažér postavte kolmo a zatahnite ho smerom nahor.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom nadol na želaný stupeň (1, 2 alebo 3).
3. Zaklapnite etážér. Etažér počuteľne zaklapne.

## Sklopné kolíky\*

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť sklopné kolíky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


### Tak sklopte sklopné kolíky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

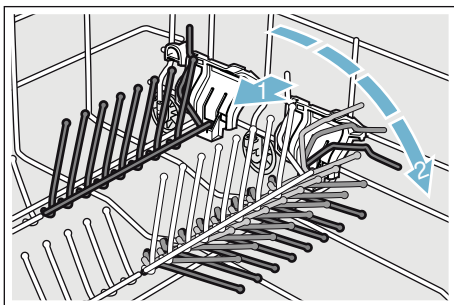


## Držiak malých dielov\*

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný kôš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých dielov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

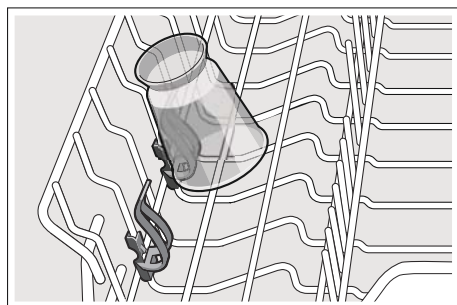

## Polica na nože \*

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný kôš vybavený policou na nože. Do police môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

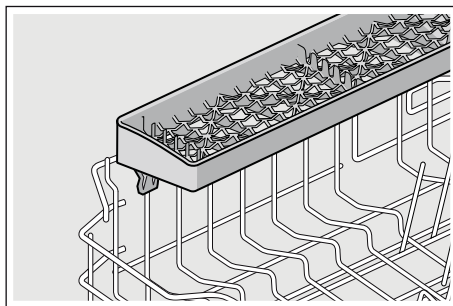


## Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie \*

\* podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké tanier (tanier labužník, tanier na cestoviny, servírovací tanier) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

### Tak nasadíte ostrekovaciu hlavicu:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasadíte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava. Ostrekovacia hlavica zaklapne.

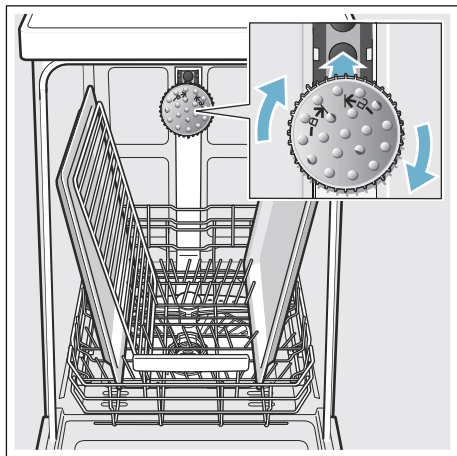

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým častiam, plechy zoradíte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovaciu hlavicu na plechy na pečenie!

## Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame vám, aby ste vyprázdňovali prístroj zdola nahor.

**Tip:** Horúci riad je citlivý na náraz! Preto ho nechajte po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

**Upozornenie:** Po ukončení programu sa môžu nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestore prístroja. To nemá vplyv na sušenie riadu.

## Úprava výšky koša \*

\* podľa modelu

Výšku horného koša [22] na riad možno podľa potreby zmeniť, a tým buď v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta pre vyšší riad.

### Výška prístroja 81,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

### So zásuvkou na príbory Horný kôš Dolný kôš

Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm


**Výška prístroja 86,5 cm**

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

**So zásuvkou na príbory Horný kôš Dolný kôš**

Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Uložte veľké taniere s priemerom o 31/34\* cm do dolného koša [29], ako je to znázornené.

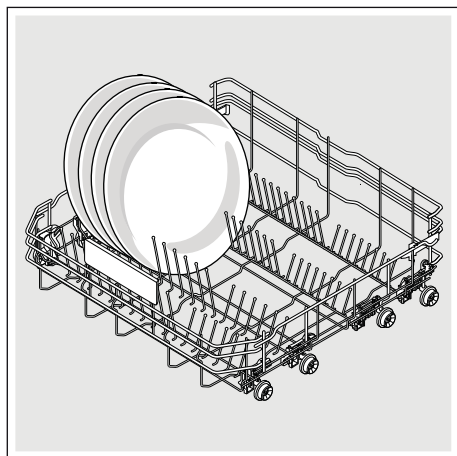

\* podľa modelu

**Horný kôš na riad s postrannými páčkami**


1. Horný kôš [22] vyťahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj. Tak zabránite tomu, že v nasledujúcom kroku kôš trhavo zapadne dolu.
3. **Spustíte** horný kôš; zatlačte obe páčky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

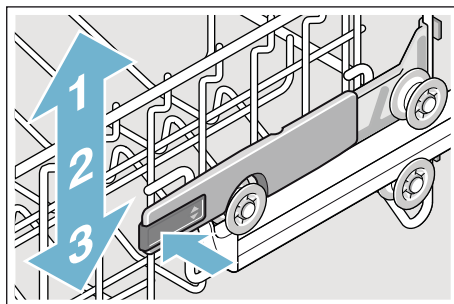

4. **Zdvihnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranách za horný okraj a zdvihnite ho nahor.
5. Zabezpečte, aby horný kôš sa na oboch stranách nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

## Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Horný kôš [22] vyťahnite.
2. Vyberte horný kôš.
3. Opäť zaveste horný kôš na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) kolieska.

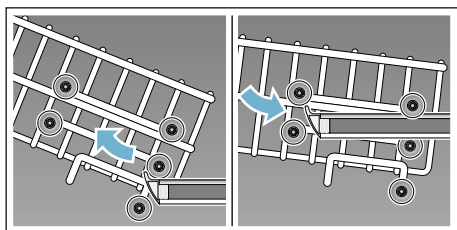

4. Zasuňte horný kôš.

## Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke.

V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôbiť dávkovanie pomocou práškových alebo tekutých umývacích prostriedkov.

Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalicú receptúru s enzýmami. Enzy my rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstraňovanie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

**Upozornenie:** Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umývania, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.


### Varovanie

**Nebezpečenstvo poranenia a vecných škod z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacich prostriedkov!**


Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacich prostriedkov.

## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak by bol zásobník na umývacie prostriedok [31] ešte zatvorený, na jeho otvorenie stlačte uzáver [32].
2. Umývacie prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývacie prostriedok [31] (tablety vložte priečne nikdy na výšku).
3. Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Používajte dávkovanie v zásobníku na umývacie prostriedok. Obyčajne postačí 20–25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tabliet postačí jedna tableta.

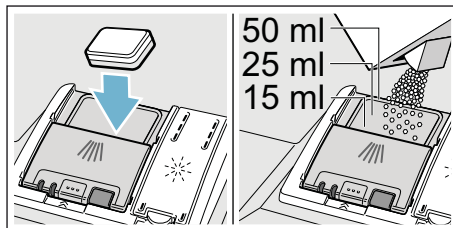

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokiaľ uzáver nezaskočí.

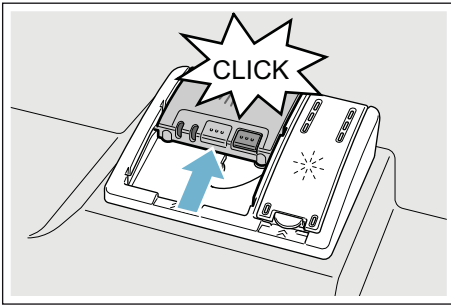

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v prístroji postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

**Tip:** Ak je riad znečistený iba málo, obvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

## Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku často aj leštadlo a náhradnú látku soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušľachtilej ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštadlo.

Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôbi tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.

## Upozornenia











- Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť riad, **nepoužívajte** misku na zachytávanie tabliet [24] ako rukoväť horného koša. Tableta by sa v nej už mohla nachádzať a vy by ste prišli do kontaktu s už čiastočne rozpustenou tabletou.
- Nevkladajte **žiadne** malé predmety na umytie do misky na zachytávanie tabliet [24]; bráni sa tým rovnomernému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete používaním **samostatných** umývacích prostriedkov v spojení s **oddeleným** použitím soli a leštidla.
- Vzhľadom na rôznu povahu rozpúšťania umývacích tabliet sa v prípade krátkych programov nemusí prejavíť ich plný čistiaci účinok a môžu aj zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú viac vhodné práškové umývacie prostriedky.
- Pri programe „Intenzívny“ (v niektorých modeloch) postačí dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškového umývacieho prostriedku existuje možnosť dodatočne **rozsypať** na vnútorné dvierka prístroja trochu umývacieho prostriedku.
- Aj keď svieta **ukazovateľ** dopĺňania leštidla a/alebo soli, prebehne umývací program za použitia kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri používaní umývacích prostriedkov s vo vode rozpustným ochranným obalom: Uchopte obal len suchými rukami a dávajte umývací prostriedok len do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, aby nedošlo k zalepeniu.
- Ak prechádzate z kombinovaných umývacích prostriedkov na **samostatné** umývacie prostriedky, dbajte na to, aby boli zariadenie na zmäčkovanie vody a množstvo leštidla nastavené na správnu hodnotu.
- Bio a Eko umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „bio“ alebo „eko“ používajú (z ekologických dôvodov) spravidla **menšie** množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čistiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.




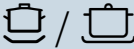

## Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov.

Zodpovedajúce programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

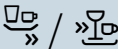Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor	silne prířnavé, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovinové zvyšky jedla	 /  Intenzívny 70°	všetky	<b>Intenzívny</b> Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 69° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Auto 45° - 65°	všetky	<b>Senzorom optimalizovaný:</b> Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzoričky.
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 / <b>eco</b> Eco 50°	všetky	<b>Najúspornejší program:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 / <b>Silence</b> Silence 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie <b>Sušenie s vysokým leskom</b>	<b>Zvukovo optimalizovaný:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre	slabo prířnavé, čerstvé zvyšky jedla	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie <b>Sušenie s vysokým leskom</b>	<b>Mimoriadne jemný:</b> Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 60° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie <b>Sušenie s vysokým leskom</b>	<b>Časovo optimalizovaný:</b> Umývanie 65° Medziumytie Leštenie 70° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbor	mierne zaschnuté zvyšky jedla bežné pre domácnosť	<b>1h</b> 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Časovo optimalizovaný:</b> Umyvanie 65° Medziumytie Leštenie 70° Sušenie
citlivý riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre	slabo prílnavé, čerstvé zvyšky jedla	 Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Časovo optimalizovaný:</b> Umyvanie 45° Medziumytie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medzičistenie	 Predumytie	Žiadne	<b>Studené opláchnutie</b> Predumytie
-	-	 Starostlivosť o zariadenie	Žiadne	<b>Starostlivosť o zariadenie</b> 70°

## Voľba programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvoliť vhodný program.


## Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobné ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky k vykonaniu skúšok, nejedná sa o výsledky alebo spotrebné hodnoty. Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com  
Uvedte označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku 33 na dverkách prístroja.

## **P+** Prídavné funkcie

\* Podľa modelu vybavenia vašej umývačky riadu môžete zvoliť rôzne doplnkové funkcie .

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

S funkciou „Úspora času“ môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o cca 20% až 66%. Aby sa pri skrátenej dobe trvania programu dosiahli optimálne výsledky umytia a sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.

### **Polovičná náplň \***

Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň“. Pritom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúčaným pre úplné vyťaženie.

### **HygienePlus (HygienePlus)\***

Pomocou tejto funkcie sa teplota zvýši a extra dlho drží, aby ste dosiahli definovaný dezinfekčný výkon. Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.

### **Intenzívna zóna \***

Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší, zvýši sa teplota umývania.

### **Extra sušenie \***

Vyššia teplota pri leštení a predĺžená fáza sušenia umožňujú lepšie sušenie aj častí z umelej hmoty. Spotreba energie sa mierne zvýši.

### **Sušenie s vysokým leskom\***

Zvýšením množstva vody počas umývania a predĺžením sušenia sa bráni vzniku škvŕn a zlepšuje sa výsledok sušenia. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie. Pre funkciu „Sušenie s vysokým leskom“ sa odporúča leštadlo (aj pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov).

### **Energy Save \***

Pomocou funkcie „Energy Save“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýši doba behu programu.



## Obsluha prístroja

### Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody  $H:04$ . Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prírodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

### AquaSensor \*

\* podľa modelu

AquaSensor je optickým meracím zariadením (fotobunka), ktorým sa meria zakalenie vody.

AquaSensor sa používa špecificky pre program. Ak je AquaSensor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

### Zapnutie prístroja

1. Otvorte úplne prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1. Pri každom zapnutí spotrebiča je prednastavený program Eco 50° s cieľom prevádzky šetrnej k životnému prostrediu. Tento program zostáva zvolený, pokiaľ nestlačíte programové tlačidlo  2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART  6.

Program sa spustí.

### Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení prístroja. To šetrí zdroje životného prostredia a nakoniec aj vašu peňaženku.

**Program Eco 50° je zvlášť ekologický program. Je „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebu energie a vody pre daný typ riadu.**

### Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa na číselnom ukazovateli  10 zobrazí zostatkový čas trvania programu.

Čas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísať.

### Odložený štart \*

\* podľa modelu

Spustenie programu môžete oddialiť po hodinách až o 24 hodín.

### Takto nastavte odložený štart:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Tlačidlo odloženého štartu  4 + stlačajte, kým sa na číselnom ukazovateli  10 nezobrazí  $h:0 i$ .
3. Tlačidlo odloženého štartu  4 - alebo + stlačajte dovtedy, kým sa nezobrazí želaný čas.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  6. Odložený štart je aktivovaný.
5. Na vymazanie odloženého štartu tlačidlo  4 - alebo + stlačajte tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli  10 nezobrazí  $h:00$ .

Až do štartu môžete voľbu programu ľubovoľne meniť.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli [10] zobrazí hodnota 0:00.

## AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorného osvetlenie \*

Na úsporu energie sa umývačka riadu môže 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu automaticky vypnúť. Nastavenie možno zvoliť od P:00 do P:02.

**P:00** Prístroj sa nevypne automaticky. Vnútorné osvetlenie [20] svieti pri otvorených dverkách nezávisle od zapnutého alebo vypnutého vypínača ZAP./VYP. [1]. Pri zatvorených dverkách osvetlenie nesvieti. Ak dverka zostanú otvorené dlhšie než 60 minút, osvetlenie sa vypne automaticky. Vnútorné osvetlenie [20] svieti iba pri hodnote nastavenia P:00.

**P:01** Prístroj sa vypne po 1 minúte.

**P:02** Prístroj sa vypne po 120 minútach.

### Takto zmeňte nastavenie:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Programové tlačidlo [A] držte stlačené a tlačidlo ŠTART [6] stláčajte tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí H:0...
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla [A] bliká a na číselnom ukazovateli [10] svieti hodnota H:0....
4. Programové tlačidlo [A] stláčajte dovtedy, kým sa na číselnom ukazovateli [10] nezobrazí hodnota P:0...

5. Stlačte programové tlačidlo [C]. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň P:02, skočí ukazovateľ opäť na stupeň P:00.

6. Stlačte tlačidlo ŠTART [6]. Hodnota nastavenia sa uloží.

\* podľa modelu

## Vypnutie prístroja

### Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Zatvorte prívod vody (neplati v prípade prístrojov s funkciou AquaStop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

**Upozornenie:** Nechajte prístroj po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvoríte. Tak zabránite tomu, že unikne para, ktorá dlhodobo spôsobuje poškodenie vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

### Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dverka prístroja alebo môže uniknúť voda! V prípade prívodu teplej vody alebo ak prístroj vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1]. Ukazovatele zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].

## Zrušenie programu (Reset)

1. Stlačte tlačidlo ŠTART [6] cca 3 sekundy.  
Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí hodnota 0:0 !. Program ďalej pokračuje cca 1 minútu.  
Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí hodnota 0:00.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1].

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART [6] už nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne predĺžiť doba trvania programu. (Opatrne pri citlivom riade!)

### Takto zmeňte nastavenie:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Programové tlačidlo [A] držte stlačené a tlačidlo ŠTART [6] stláčajte tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli [10] nezobrazí H:0...
3. Pustíte obe tlačidlá.  
Svetelný ukazovateľ tlačidla [A] bliká a na číselnom ukazovateli [10] svieti hodnota nastavená z výroby H:04.
4. Programové tlačidlo [A] stláčajte dovtedy, kým sa na číselnom ukazovateli [10] nezobrazí hodnota nastavená z výroby d:00.
5. Stláčaním tlačidla [C] môžete intenzívne sušenie zapnúť d:0 ! alebo vypnúť d:00.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART [6].  
Hodnota nastavenia sa uloží do pamäte.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho prístroja pomáha predchádzaniu poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovými situáciami.

## Celkový stav prístroja

\* Vnútrotný priestor umývačky riadu sa čistí prevažne sám. Na odstránenie usadenín umývačka riadu v určitých odstupoch automaticky mení priebeh programu (napríklad zvýšenie teploty umývania). V tomto priebehu programu to vedie k zvýšeným hodnotám spotreby.

\* podľa modelu

### Ak aj napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Naplňte zásobník umývacieho prostriedku [31] umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Spustíte program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (viz zadná strana).



### Varovanie

#### Ohrozenie zdravia použitím umývacích prostriedkov s obsahom chlóru!

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

## Upozornenia

- Na čistenie prístroja používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/ prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Tesnenie dvierok pravidelne utierajte vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tesnenie dvierok tak zostane čisté a hygienické.
- Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za následné škody.
- Čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte špongie s drsným povrchom a drhnuce čistiace prostriedky. Škrabú povrch.
- Na čistenie umývačiek riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky alebo ich pred prvým použitím viackrát dôkladne vmyte. Bráni to korózii.

## Starostlivosť o zariadenie

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prostriedkami na starostlivosť o zariadenie vhodný program na čistenie umývačky riadu. Usadeniny, ako tuk a vápnik môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, odporúčame pravidelné čistenie umývačky riadu.

\* Hneď ako na ovládacom paneli začne svietiť **ukazovateľ starostlivosť o zariadenie** alebo to začne odporúčať **ukazovateľ** čelného displeja, vykonajte **starostlivosť o zariadenie bez riadu**. Po vykonaní starostlivosti o prístroj **ukazovateľ** na ovládacom paneli zhasne. Ak vaša umývačka riadu nemá funkciu pripomínania, riadte sa upozoreniami na použitie prostriedkov pre starostlivosť o zariadenie.

## Upozornenia

- Odstráňte hrubé nečistoty vo vnútornom priestore vlhkou handričkou.
- Vykonajte program v spojení s prostriedkom pre starostlivosť o zariadenie bez riadu.
- Použite špeciálny prostriedok pre starostlivosť o zariadenie a nie umývací prostriedok na riad.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia a upozornenia na použitie na obale prostriedkov pre starostlivosť o zariadenie.
- \* Po troch umývacích cykloch ukazovateľ na ovládacom paneli automaticky zhasne, aj keď ste starostlivosť o zariadenie nevykonali.

\* podľa modelu

## Špeciálna soľ a leštidlo



Doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštidlo, hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvietia indikátory doplnenia [8] a [9].

## Filtre

Filtre [27] zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

Filtračný systém sa skladá z:

- hrubého filtra
  - plochého jemného filtra
  - mikrofiltra
1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
  2. Uvoľnite otáčaním filtračný valec podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

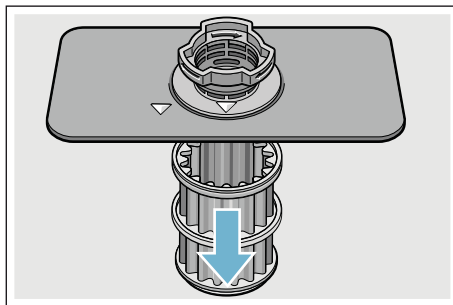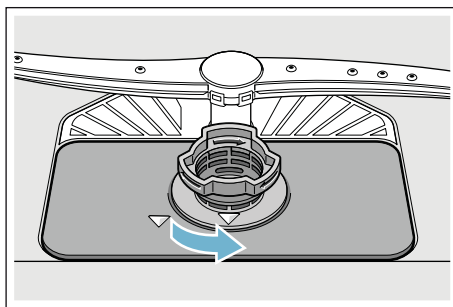


3. Prípadné zvyšky odstráňte a filtre očistite pod tečúcou vodou.
4. Opätovne založte filtračný systém v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.



## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať dýzy a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Skontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Horné rameno [23] odskrutkujte (1) a vytiahnite ho smerom nadol (2).
3. Dolné rameno [25] vytiahnite smerom nahor.

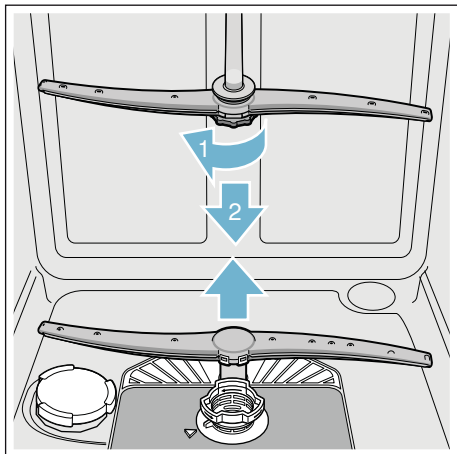

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.



## Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa objavujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. To ušetrí náklady a zabezpečí, že prístroj je rýchlo opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinné pokyny na ich odstránenie.

**Upozornenie:** V prípade, že sa prístroj zastaví počas umývania riadu z neznámých dôvodov alebo sa nedá spustiť, vykonajte najskôr funkciu zrušenie programu (Reset) → "Obsluha prístroja" na strane 28.



### Varovanie

**Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných diel môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!**

Opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

**sk** Čo robiť v prípade poruchy?

## Čerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré filtre nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad filtrom.

### Varovanie


#### Nebezpečenstvo rezu!

Ostré a hrotité predmety alebo črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody.


Vždy opatrne odstráňte cudzie telesá.

#### Čerpadlo odpadovej vody vyčistíte takto:

1. Odpojte umývačku riadu od elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [29].
3. Demontujte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
5. Kryt čerpadla (ako je na obrázku) vypáňte pomocou lyžice. Chyťte kryt čerpadla za prepážku a nadvíhnite ho šikmo smerom dnu (1). Potom kryt úplne odoberte.

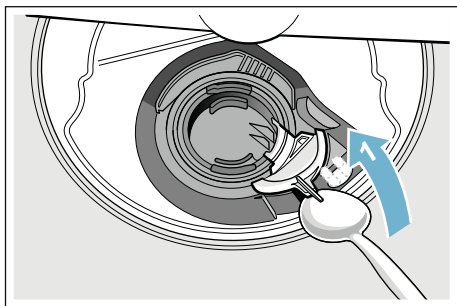


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Kryt čerpadla dajte do pôvodnej polohy (2), zatlačte nadol a zaklapnite (3).

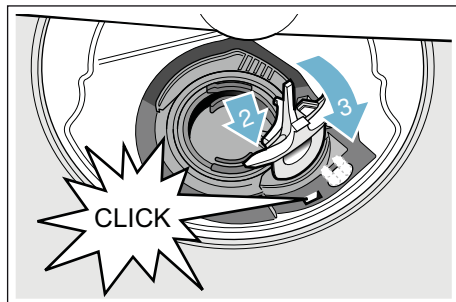

8. Založte filtre.
9. Opätovne nasadíte koše.


## Tabuľka porúch

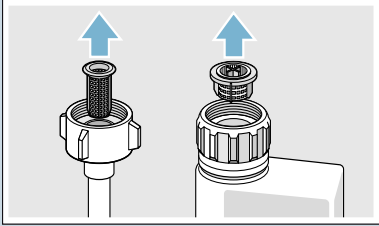Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti signalizácia „Kontrola prívodu vody“.	Prívodná hadica je zalomená.	Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte <b>prívod vody</b> .
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte <b>prívod vody</b> . Veľkosť prietoku musí pri otvorení prívodu vody dosahovať min. 10 l/min.
	Filtere na prívode vody sú upchaté.	<b>Prístroj vypnite a vyťahnite sieťovú zástrčku. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.</b>
		
<p>Očistite <b>filtere</b> v prívodnej hadici. Vodovodnú prípojku znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. <b>Prístroj zapnite.</b></p>		
Chybový kód <b>E:07</b> svieti.	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Chybový kód <b>E:12</b> svieti.	Ohrevné teleso je <b>zanesené vodným kameňom</b> alebo znečistené.	Vykonajte čistenie spotrebiča pomocou čistiaceho alebo odvápnovacieho prostriedku pre <b>prístroje</b> . Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie. → "Zariadenie na zmäkčovanie vody/ <b>Špeciálna soľ</b> " na strane 13
Chybový kód <b>E:14</b> svieti.	Systém ochrany vody je aktivovaný.	Zatvorte <b>prívod vody</b> . Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód.
Chybový kód <b>E:15</b> svieti.		
Chybový kód <b>E:16</b> svieti.	Stály prívod vody.	
Chybový kód <b>E:22</b> svieti.	Filtere <b>[27]</b> sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite <b>filtere</b> . → " <b>Filtere</b> " na strane 32
* podľa modelu		

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Prčina	Odstránenie
Chybový kód <b>E:24</b> svieti.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	Hadicu ukladajte bez zalomení, príp. odstráňte zvyšky.
	Pripojenie sifónu je ešte zatvorené.	Skontrolujte pripojenie na sifóne a príp. ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	Správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 34
Chybový kód <b>E:25</b> svieti.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 34
Chybový kód <b>E:27</b> svieti.	Sieťové napätie je príliš nízke.	Žiadna porucha <b>prístroja</b> , nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazuje iný chybový kód. ( <b>E:01</b> do <b>E:30</b> )	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Vypnite <b>prístroj</b> vypínačom ZAP./VYP. <b>[1]</b> . Po krátkom čase spustíte <b>prístroj</b> znova. Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte <b>prívod vody</b> a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte <b>zákaznícky servis</b> a uveďte chybový kód.
Na číselnom ukazovateli <b>[10]</b> sa objaví <b>L</b> alebo <b>H</b> .*	Žiadna porucha!	Pozri turboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“. *
Ukazovateľ doplnenia soli <b>[8]</b> a/alebo leštidla <b>[9]</b> svieti.	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Senzor nerozpoznáva soľné tablety.	Používajte inú špeciálnu soľ.
Ukazovateľ doplnenia soli <b>[8]</b> a/alebo leštidla <b>[9]</b> nesvieti.	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivácia/deaktivácia (kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ“ → Strana 13 alebo „Leštidlo“ → Strana 14).
	Ešte je k dispozícii dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte indikátor doplnenia, výšky hladiny.
Po ukončení programu zostáva v <b>prístroji</b> voda.	Filtračný systém alebo priestor pod <b>filtrami</b> <b>[27]</b> je upchatý.	Očistite <b>filtre</b> a priestor pod nimi.
	Program sa ešte neskončil.	Počkajte do ukončenia programu alebo vykonajte „Reset“.

\* podľa modelu

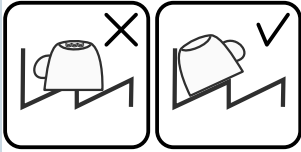Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nevyschne.	Žiadne leštidlo alebo príliš málo leštidla.	Doplňte leštidlo.
	Zvolili ste program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením. → "Prehľad programov" na strane 25
	Nahromadenie vody v priehlbínach pre riad a príbor.	Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu, kusy riadu ukladajte podľa možnosti šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zlepšuje výkon sušenia.
	Intenzívne sušenie na zlepšenie sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie. → "Obsluha prístroja" na strane 28
Riad bol príliš skoro vyberaný alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Počkajte do ukončenia programu príp. vyberte riad až 30 min po ukončení programu.	
	Použitie leštidla má obmedzený sušiaci výkon.	Používajte značkové leštidlo. Ostatné produkty môžu mať obmedzenú účinnosť.
Riad z umelej hmoty neschne.	Špeciálne vlastnosti umelej hmoty.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbor neschne.	Nevhodné uloženie príboru do koša na príbor.	Príbor ukladajte tak, aby bol podľa možnosti postavený samostatne, zabráňte vzájomnému dotýkaniu.
	Nevhodné uloženie príboru do zásuvky na príbory.	Uložte príbor správne, podľa možnosti samostatne.
Vnútorne strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna porucha prístroja.	Kvôli princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadúce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stranách umývačky, potom odtečie a odčerpá sa.

\*podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Prčina	Odstránenie
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš netesno uložený, kôš na riad je preplnený.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok voľného priestoru a prúd vody sa mohol dostať na povrch riadu. Zabráňte vzájomnému dotýkaniu.
	Sťažené otáčanie ostrekovacieho ramena.	Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky na ostrekovacom ramene sú upchaté.	Očistite trysky na ostrekovacom ramene. → "Čistenie a údržba" na strane 30
	Filtre [27] sú znečistené.	Vyčistite filtre. → "Čistenie a údržba" na strane 30
	Filtre [27] sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	Správne založte a zaklapnite filtre.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlivosť senzoriky.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50° alebo Intenzívny.
Vysoké úzke nádoby sa v rohovej oblasti umyli nedostatočne.	Vysoké a úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohovej oblasti.	
Vrchný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Vrchný kôš nastavte bočnými páčkami na rovnakú výšku.	
Zvyšky jedla na riade pri funkcii prestávky. *	Riad doložený príliš neskoro.	Program preplachovania prerušte len v úvodnej fáze, aby ste doložili riad.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované riadom, preto sa veko neotvára úplne.	Riad nesmie prečnievať nad misku na zachytávanie tabliet [24]. Riad môže veko zásobníka na umývací prostriedok zablokovať a veko sa neotvára úplne. → "Horný kôš na riad" na strane 16 Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabliet.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] blokuje tableta.	Tablety vkladajte priečne, nikdy nie na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchlom alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programe.	Čas rozpúšťania tabliet je príliš dlhý na rýchly alebo krátky program. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a rýchlosť rozpúšťania sa zmenšili po dlhšom čase skladovania alebo je umývací prostriedok silne hrudkovitý.	Zmeňte umývací prostriedok.
Škvry od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvorbe kvapiek na povrchu umelej hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po uschnutí sú škvry od vody viditeľné.	Použite silnejší program (častejšia výmena vody). Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštidlo. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre prístroje,...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite prístroj.
	Pri „bielych povlakoch“ na dne zásobníka je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovania, príp. zmeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Len pri pohároch: Začínajúca korózia skla sa dá zotierať len zdanlivo.	Pozri „Poškodenie skla a riadu“ → Strana 16.

\*podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Prčina	Odstránenie
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadzujú. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre <b>prístroje</b> ,...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite <b>prístroj</b> .
	Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčšia než 50° dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývacie prostriedky 3 v 1 alebo biologické/ekologické umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelene (značkové umývacie prostriedky, soľ, <b>leštidlo</b> ).
	Nízka dávka umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývaci prostriedok.
	Príliš slabý umývaci program.	Zvoľte silnejší umývaci program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš málo umývacieho prostriedku alebo nevhodný umývaci prostriedok.	Pridajte umývaci prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v <b>prístroji</b> alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	<b>Čiastočne</b> odstrániteľné umývacím prostriedkom pre <b>prístroje</b> alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorenie vrstiev pôsobením kovových zložiek na hliníkovom a striebornom riade.	Čiastočne odstrániteľné umývacím prostriedkom pre <b>prístroje</b> alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna).	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik), „mydlovitý“ <b>povlak</b> .	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tabliet) aktivujte zmäkčovanie.

\*podľa modelu



Porucha	Príčina	Odstránenie
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty vo vnútornom priestore <b>prístroja</b> .	Počas doby životnosti <b>prístroja</b> časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore <b>prístroja</b> môžu zmeniť farbu.	Zafarbenie je normálny jav, ktorým sa funkčnosť spotrebiča neobmedzuje.
Zafarbenie na <b>plastových dieloch</b> .	Príliš nízka teplota umývania.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore.	Príliš mnoho <b>leštidla</b> .	Nastavte nižší stupeň množstva <b>leštidla</b> .
	<b>Žiadne leštidlo</b> alebo je nastavenie príliš nízke.	Pridajte <b>leštidlo</b> a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie: stupeň 4 – 5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom (veko sa neotvára úplne).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť zablokované riadom. Riad ani osviežovač neumiestňujte v umývačke do misky na zachytávanie tabliet.
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (nezvratné) zakalenie skla.	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastavila slabý priebeh programu. Odolné nečistoty sa čiastočne nedajú odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°
	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, <b>iba vhodné na umývanie v ruke</b> .	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke. Zabráňte dlhej parnej fáze (prestož po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.

\*podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Prčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príbore.	Príbor nie je dostatočne odolný proti hrdzaveniu. Čepele nožov sú zasiahnuté častejšie.	Používajte príbor odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte korodujúce diely.
	Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože veko zásobníka na soľ nie je pevne dotiahnuté alebo sa pri dopĺňaní soli vysypalo príliš veľa soli.	Pevne dotiahnite veko zásobníka na soľ a odstráňte vysypanú soľ.
Prístroj sa nedá zapnúť ani obsluhovať.	Výpadok funkcie.	Odpojte prístroj od siete: vytriahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom prístroj zapojte do elektrickej siete.
Prístroj sa nezapne.	Poistka v dome nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Sieťový kábel nie je v zásuvke.	Zabezpečte, aby bol sieťový kábel úplne zasunutý do zadnej strany prístroja aj do zásuvky. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvierka prístroja nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.
	Funkcia pauza je aktívna. *	Stlačte tlačidlo ŠTART [6]. *
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	Vykonajte „Reset“.
Dvierka sa dajú len ťažko otvoriť.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvierka sa nedajú zatvoriť.	Žmok dvierok sa prestavil.	Zatvorte dvierka zvýšenou silou.
	Zatvorenie dvierok je zablokované kvôli zabudovaniu prístroja.	Skontrolujte zabudovanie prístroja: Dvierka alebo montované diely nesmú naraziť pri
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.


\* podľa modelu



Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku [31] v zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované riadom, preto sa umývací prostriedok nevymyje.	Uistite sa, že sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Umývací prostriedok plňte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Prístroj sa počas umývania zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka neboli úplne zatvorené.	Zatvorte <b>dvierka</b> .
	Neumiestňujte riad alebo osviežovač v umývačke do misky na zachytávanie tabliet. Vrchný kôš tlačí na <b>dvierka</b> a bráni bezpečnému zatvoreniu <b>dvierok</b> .	Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.
	Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.	Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.
Počť buchot plniacich ventilov.	V závislosti od domácej inštalácie, pretože nejde o poruchu <b>prístroja</b> . Nemá vplyv na funkčnosť <b>prístroja</b> .	Odstránenie nie je možné.
Počť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vložený.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri nízkej náplni zasahujú prúdy vody priamo umývací zásobník.	Do <b>prístroja</b> vložte viac riadu alebo ho vložte do umývačky rovnomernejšie.
	Ľahký riad sa pri umývaní pohybuje.	Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku <b>na leštidlo</b> je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu.	Okamžite doplňte <b>leštidlo</b> do zásobníka <b>na leštidlo</b> .
	Rozliate leštidlo.	Leštidlo utrite handričkou.

\*podľa modelu

## Zákaznícky servis

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Nájďme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Pri zavolaní uveďte označenie produktu (č. E = 1) a výrobné číslo (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku  na dvierkach prístroja.

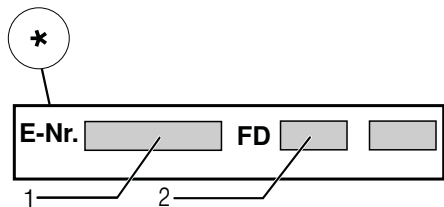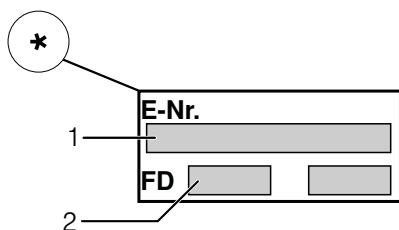

**Spoločte sa na kompetenciu výrobcu.** Obráťte sa na nás. Zabezpečte tým, aby oprava bola vykonaná odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš prístroj.

\* podľa modelu

## Inštalácia a pripojenie

Aby umývačka riadu riadne fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch a v návode na montáž.

### Pri montáži dodržte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Pripojka odpadovej vody
4. Pripojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

### Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Návod na montáž
- Stručný návod\*
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt\*
- Gumová zástera\*
- Sieťový kábel

\* podľa modelu

### Bezpečnostné pokyny

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole → "Pri inštalácii" na strane 5.

## Dodanie

Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Po preskúšaní vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

## Technické údaje

- **Hmotnosť:**  
maximálne 60 kg
- **Napätie:**  
220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
- **Menovitý príkon:**  
2,0 - 2,4 kW
- **Poistka:**  
10/16 A (UK 13 A)
- **Príkon:**  
Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W  
Nevypnutý stav (Pi)\* 0,10 W  
\*podľa nariadení EÚ č. 1016/2010 a 1059/2010  
Doplňkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon.
- **Tlak vody:**  
minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)  
maximálne 1 MPa (10 bar)  
Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.
- **Prívodové množstvo:**  
Minimálne 10 litrov/minútu
- **Teplota vody:**  
Studená voda  
V prípade teplej vody:  
maximálna teplota 60 °C.
- **Priestornosť:**  
12–15 jedálenských súprav (podľa modelu)

## Inštalácia

Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Prístroj umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nožičiek. Dbajte pritom na stabilné umiestnenie.

- Prístroj s podstavcom a zabudovateľné prístroje, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci prístroj, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojitú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Prístroj je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

## Prípojka odpadovej vody

1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdlom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu. Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila, nepripučila alebo nezamotala a odtoku odpadovej vody nebránilo uzatváracie veko v odtoku!

## Prípojka pitnej vody

1. Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na **prívod vody**. Dbajte na to, aby nebola prípojka pitnej vody zalomená, pripučená alebo zamotaná.
2. Pri výmene **prístroja** sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

### Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)

maximálne 1 MPa (10 bar)

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

### Prívodové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu

### Teplota vody:

Studená voda

V prípade teplej vody:

maximálna teplota 60 °C.

## Prípojka teplej vody \*


\* podľa modelu

Umývačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak táto je kdispozícii z energeticky výhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením. Pritom ušetríte energiu a čas. Nastavením teplej vody **R:0** i môžete spotrebič optimálne nastaviť na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimálne 40 °C do maximálne 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

### Takto zmeňte nastavenie teplej vody:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Programové tlačidlo **[A]** držte stlačené a tlačidlo ŠTART **[6]** stláčajte tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **H:0**...
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** bliká a na číselnom ukazovateli **[10]** svieti hodnota **H:0**....
4. Programové tlačidlo **[A]** stláčajte dovtedy, kým sa na číselnom ukazovateli **[10]** nezobrazí hodnota nastavená z výroby **R:00**.
5. Stláčaním tlačidla **[C]** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **R:00** alebo zapnúť **R:0** i.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[6]**. Hodnota nastavenia sa uloží.

## Elektrické pripojenie

- Prístroj možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. **Potrebné istenie pozrite na typovom štítku [33].**
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť prístupná aj po vstavaní. Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliace zariadenie na všetkých póloch s otvorom pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú vykonávať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením . Len tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Prístroj je vybavený systémom AquaStop. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je prístroj pripojený na sieť.

## Demontáž








### Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Zatvorte prívod vody.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Prístroj vyťahnite, pritom opatrne vyťahnite hadicu.

## Preprava

Umývačku riadu vyprázdňte a voľné časti zaistite.

### Prístroj sa musí vyprázdniť vykonaním týchto krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateli  sa zobrazí plánovaná dĺžka trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART . Program sa spustí.
5. Po cca 4 minútach tlačidlo ŠTART  stláčajte tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí . Po cca 1 minúte sa na číselnom ukazovateli zobrazí .
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .
7. Prívod vody zatvorte, prívodnú hadicu odpojte a nechajte z nej vytečť vodu.

**Upozornenie:** Umývačku riadu prepravujte iba v zvislej polohe, aby sa zvyšková voda nemohla dostať do riadenia prístroja, čo môže viesť k chybnému priebehu programu.

### Opatrenia proti zamrznutiu

Ak sa prístroj nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdniť.

Zmeny vyhradené.

## AQUASTOP-záruka

sk

(neplatí pri prístrojoch bez AquaStop)

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na náš prístroj poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému AquaStop, poskytujeme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť prístroj pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti prístroja.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že prístroj s AquaStopom bol odbornou a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odporne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody, alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. V zásade nemusíte prístroje s AquaStopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením prívodu vody. Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

**Objednávka opravy a poradenstvo v prípade porúch**

SK +421(2)44452041

**Internet:** <http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>




**9001198368**  
(9610-1) 642 MA



Stručne a podrobne: Všetko, čo vaša umývačka potrebuje...  
Pred prvým použitím ešte preštudujte návod na inštaláciu a použitie

1

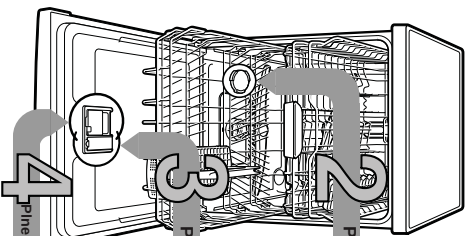

Pienenie špeciálnej soli

Pienenie leštidla

Pienenie umývacieho prostriedku

5 Zapnutie prístroja

6 Voľba programu

Spustenie programu začíname...


8 Vypnutie programu Všetko je čisté...

## Nastavenie zariadenia na zmršťovanie vody \*




Zaťaženie zariadenia hodnotou vrstiev vody v vašej dodávateľskej vode...

Tvorcová hodnota vrstiev vody**	Rozsah vrstiev vody	Prírodná hodnota prístroja	Hodnotna prístroja
0-6	mäkká	0-11	<b>H00</b>
7-8	mäkká	12-14	<b>H01</b>
9-10	stredná	15-18	<b>H02</b>
11-12	stredná	19-21	<b>H03</b>
13-16	stredná	22-29	<b>H04</b>
17-21	tvrdá	30-37	<b>H05</b>
22-30	tvrdá	38-54	<b>H06</b>
31-50	tvrdá	55-89	<b>H07</b>




\* Na pred prvým umývaním alebo zmene vrstiev vody

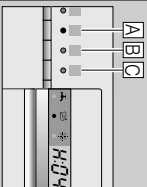




Rozpušťa vodný kameň (nie je nutné pri nastavení hodnoty 0)

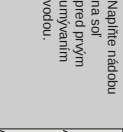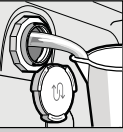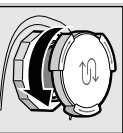






Pre optimálny výsledok umývania

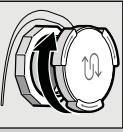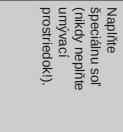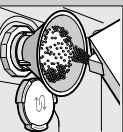

Dokonať lešti...

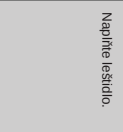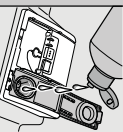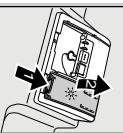




Veľa špiny, veľa umývacieho prostriedku...

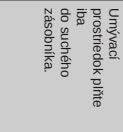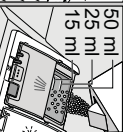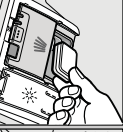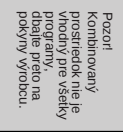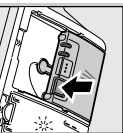

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazovaný max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie sú prosím, zistiť na vašom ovládacom paneli. Uďajte k programom sú hodnoty laboratorného merania podľa európskej normy EN 50242. Oddelivky od skratovosti sú mozne.

Otvorí uzáver (slabice tlačidlo).  
Kombinovaný program nie je vhodný pre všetky programy, dlejte preto na pokyny výrobcu.

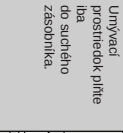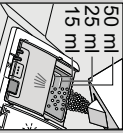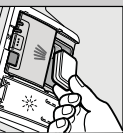

\* Polovčivá náhln  
\*\* Program vhodný k nočnému praniu  
pe lčky dno je predčistená doba behu

Intenzívne	Auto	Eco	Tichý**	Sklo	1h	Rychlý	Rychlý	Predumytie	Starostlivosť o zariadenie
70°	45°/85°	50°	50°	40°	65°	65°	45°		
1:05-2:15	1:30-2:40	3:30	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29*	0:15	1:30
Spotreba energie v kWh	1:45-1:50	0:95-1:60	0:90-0:93	1:05-1:09	0:85-0:90	1:30	0:80	0:05	0:90-1:06
Spotreba vody v litroch	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	4	9,5-12,5

Popis možných doplnkových funkcií náhde v návode na obsluhu.

Rychlo udrži...

a bako masavř

- Zapne špeciálne tlačidlo programu A a tlačidlo tlačidla START tak dno, až sa zobrazí na digitálnom displeji H0...  
- Uvoľní ohe tlačidla.  
- Bliká svetelná indikácia tlačidla A na digitálnom displeji  
- Sa zobrazí hodnota nastavenia z výroby H04.- Slabice programové tlačidlo C.  
- Slabice špeciálnym tlačidlo sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota 109 / skoci tlačidlo sa spali na H30 (99%).  
- Slabice tlačidlo START. Nastavenia hodnota sa udrži prístroj.


Naplnie špeciálnu soľ (nikdy neuplne naplniť umývači prostriedok).  
Zavřie skrutkovaci uzáver. Ined môže začat s umývaním.  
Zavřie uzáver. KLIK!

Naplnie leštidlo.

Zavřie uzáver.



8

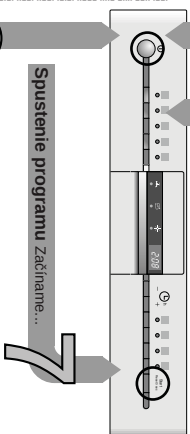

5

6

3

4

2

1

7

8

9

10

11

12


13

14

15

16


**Filtre**  
...skontrolujte prípadne vyčistite.

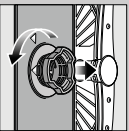


Filtrový valec očistite, vyčistite sifonový systém ...



Vyčistite pod tečúcou vodou...

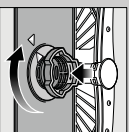


nasadte ...

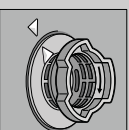


a maskrutkuje filtračný systém. **DBAJTE NA OZNAČENIE NA FILTRI!**

- Vyhľadajte sieťovú zástrčku  
- Odstarte filtre a vyčerpajte vodu  
- Skontrolujte, či nie je tlak na čudzí telesá  
- Počúvanie zaklepávanie kryt čerpadla (B)  
- Nasadte späť filtre


**Ostrékovacie ramená**  
...skontrolujte / očistite

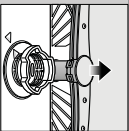


Vyčistite horné ostrékovacie rameno ...

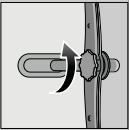

Ostrékovacie horné ostrékové rameno...

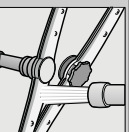

Očistite držiak ostrékovacích ramien pod tečúcou vodou (napr. kefkou) ...

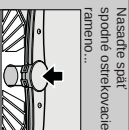

Nasadte späť spodné ostrékovacie rameno ...




**Odstaňte malé poruchy sami...**

... pretože svojipomoc sa vypláti!

**Porucha**

**Možné príčiny**

Svetlú ukazovateľ "E-18"/"..."  
alebo zafarbená usadeninami



Svetlú kôdu chyby "E-22"  
Svetlú kôdu chyby "E-24"  
a ukazovateľ "A"

Znečistenie alebo upchatie filtra  
Upchatá alebo zafarbená hadica odpadovej vody  
Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný

Svetlú kôdu chyby "E-25"  
a ukazovateľ "A"

Zablokované čerpadlo odpadovej vody

Svetlú kôdu chyby "E-XX"

Technická porucha prístroja

Zvyšková voda v prístroji

Program ešte nebol ukončený

Hadza na príboroch

Prístroje nie sú antikorózne.  
Ostria možno sú postihnuté viac.  
Hrdzavenie

**Odstaňenie**

► Otvorte prívod vody.

- 1. Ostrékovacie prípojku vody.
- 2. Vyčistite filter v prírodnej hadici.
- 3. Príborovými nožmi vodu musí byť prívod vody na 10 minút odpojený.
- Prívod vody nechajte vytvrdnúť prípojku vody.
- Použite prívodnú hadicu bez prelamenia.
- Vyčistite filtre (pozrite hore).
- Pobleže odpadovú hadicu bez prelamenia.
- Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).
- Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (pozrite hore).

**Porucha**

**Možné príčiny**

**Odstaňenie**

Riad nie je čistý  
Plesne alebo plesnivité usadeniny na hade



Riad leží na sepe, príp. had sebou  
Málo umývacieho prostriedku  
Zvolení nevhodný program  
Upchaté držiak ostrékovacích ramien  
Filtre sú znečistené alebo nie sú pevné  
Zablokované ostrékovacie rameno

Šnury a šnúrky

Príliš mokrú šnúru / príliš málo šnúry

Riad nie je suchý  
Bielý omáček na hade  
Bielý omáček na riade  
(osadená voda)

Príliš mokrú šnúru / príliš málo šnúry  
Leštidlo  
Použitý kombinovaný umývací prostriedok na zly súčasť účinkov  
Nastavenie prístroja  
Zle nastavené zrnkovanie vody  
Chýba špeciálna soľ

Bielý omáček, ktorý je zafarbený (nie je možné odstáť)

Použitie príliš mokrého / príliš málo šnúry na umývanie v umývačke

Zafarbenie prístrojového riadu

Málo umývacieho prostriedku  
Zafarbenie potvorením (zadržaná voda omáčka)

**Prerušíte program...**

**Riad správne poukľadajte...**

Podržte počas programu tlačidlo START cca 3 sekundy (Reset).







Na displejom displeji sa zobrazí 0,01". Po cca 1 minúte sa program ukončí, zobrazí sa 0,00.







Vypne prístroj.

Riad "chodí" na umývanie v umývačke (bez zvyškov omáčky, vosku, mazna, farby, riediacich činidiel) veľké množstvo neumývateľných, mliečnych výrobkov a potravín, ktoré obsahujú prírodné oleje do umývačky podľa návodu a zistíte, či sa ostrékovacie ramená môžu voľne pohybovať.

- Odstarte hruť riadu, aby sa navzduch nedotýkali.
- Dajte na pokýpný výrobok (umývacieho prostriedku).
- Zvoľte účinnjší program.
- Vyčistite ostrékovacie ramená (pozrite hore).
- Vyčistite filtre (pozrite hore).
- Umyštinajte riad tak, aby sa ostrékovacie ramená mohli voľne pohybovať.
- Pri šnúrach: zhrňte dávkovanie.
- Pri vodných hadách: vďaka šnúram: zhrňte dávkovanie.
- Zvyšte dávkovanie.
- Zmeňte výrobok.
- Použite leštidlo.
- Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu).
- Nastavte správne zaťaženie na zrnkovanie vody.
- Naplňte špeciálnu soľ.
- Použite príliš mokrého / príliš málo šnúry na umývanie v umývačke.
- Používajte na šnúru šnury / umývací prostriedok.
- Dajte na pokýpný výrobok (umývací prostriedok).
- Zafarbenie je neškodné: zmeňte pri ďalších umývaniach.

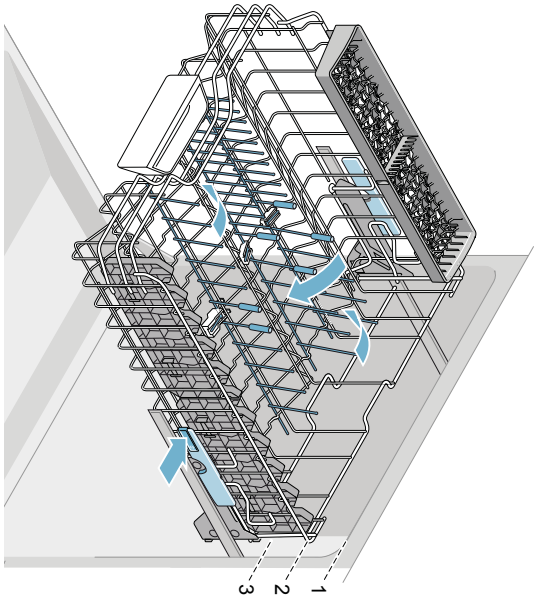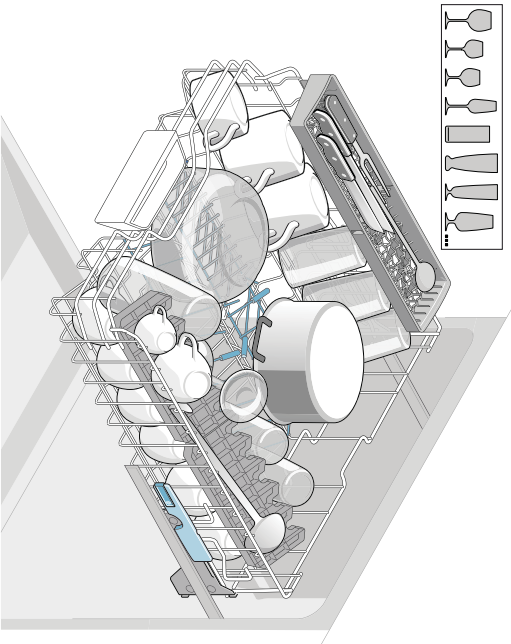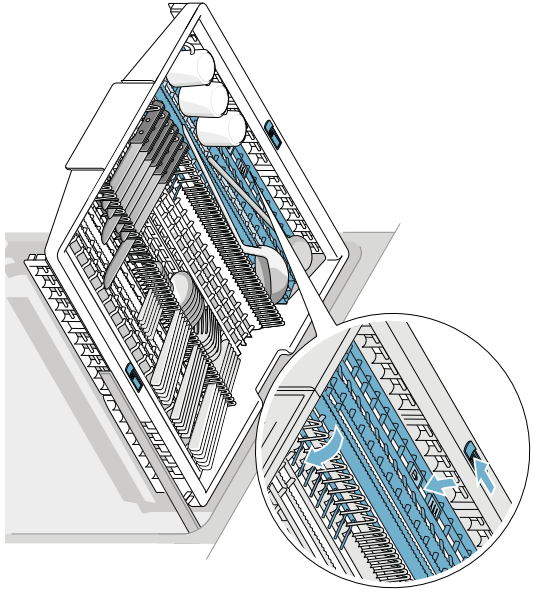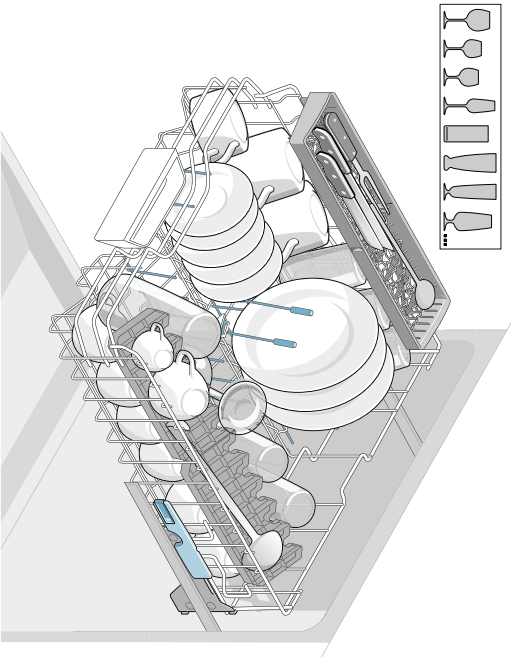

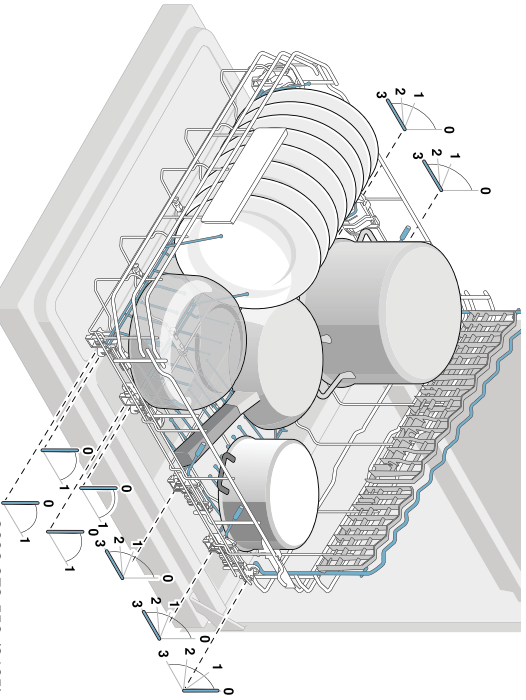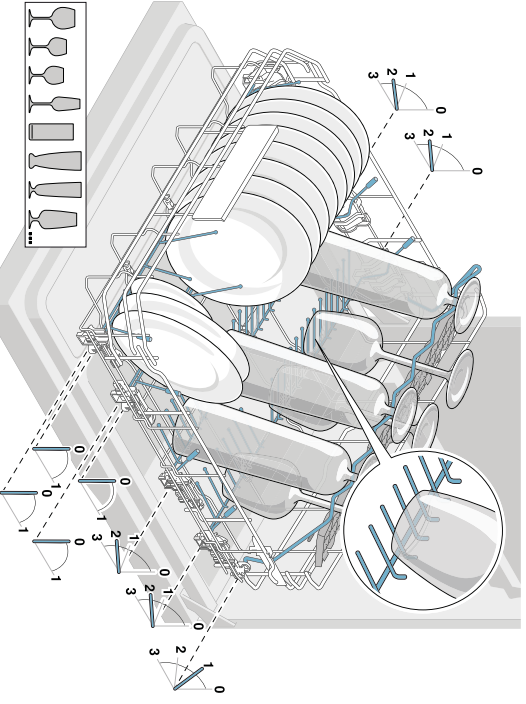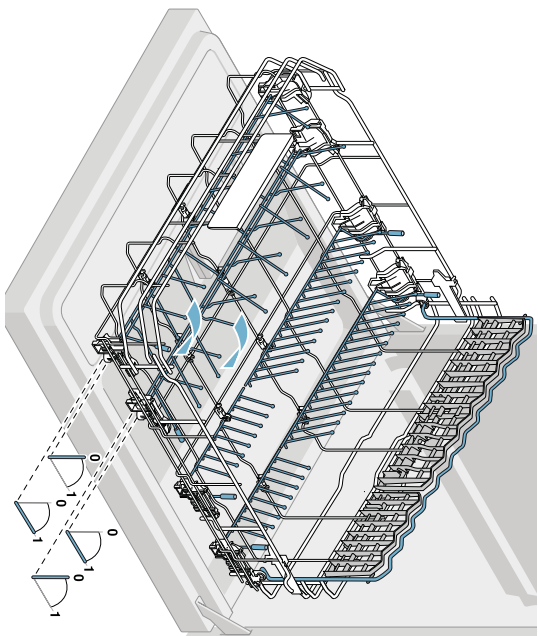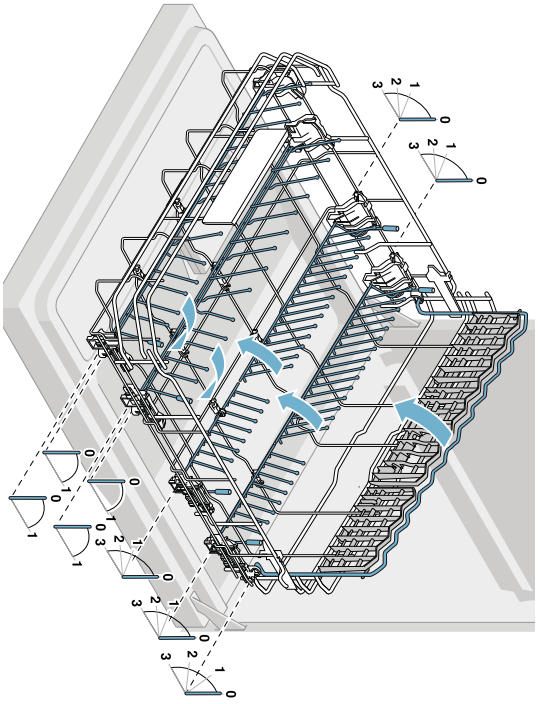

## Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č.1059/2010"

Značka: Siemens
Model: SN536S00ME
Počet súprav riadu: 14
Trieda spotreby energie: A++
Spotreba energie 266 kWh / rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia prístroja.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,93 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,10 W / 0,10 W
Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia prístroja.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50°) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 210 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 46 db(A) re 1pW
Vstavaný

Nov 1, 2016

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

Dovozca: BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

### Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie prístroja, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

### Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže prístroje sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku prístroja,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové prístroje a prístroje s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre prístroje dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

### Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických prístrojov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení EnviDOM, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových prístrojov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.



## **Kontakt na servis domácich prístrojov SIEMENS**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.**

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

