



Plně vestavná myčka na nádobí





**BOSCH**

**SMV46CX01E**

**cz** Návod k použití



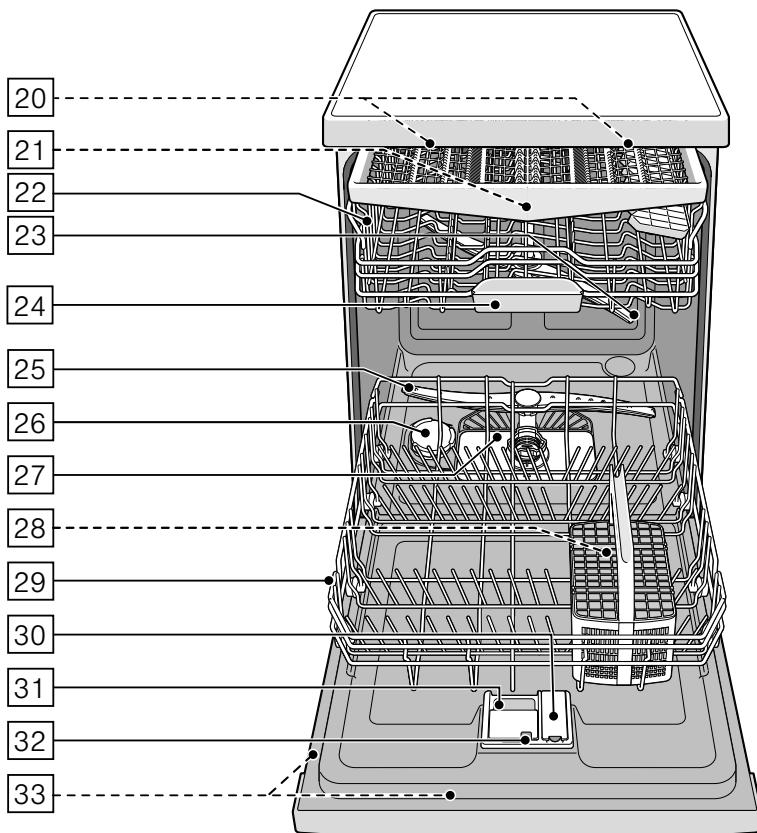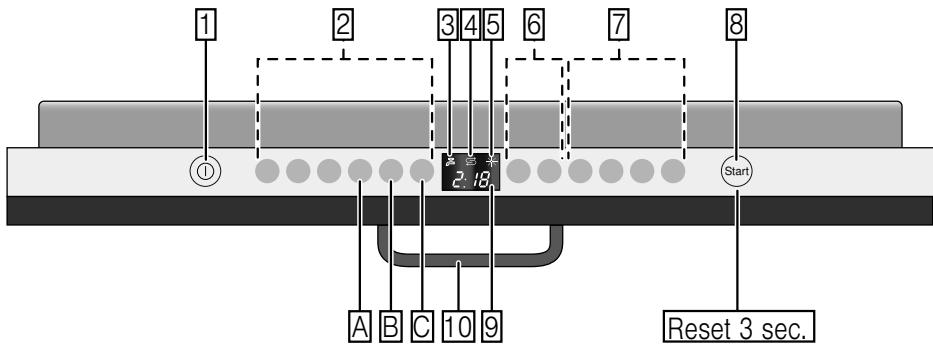

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b> .....	<b>4</b>	 <b>Nádobí</b> .....	<b>16</b>
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>	Není vhodné .....	16
Dříve než uvedete spotřebič do provozu .....	5	Poškození sklenic a nádobí .....	17
Při dodání .....	5	Uložení nádobí .....	17
Při instalaci .....	5	Horní koš na nádobí .....	17
V denním provozu .....	7	Dolní koš na nádobí .....	18
Při vzniklých škodách .....	7	Koš na příbory .....	18
Při likvidaci .....	7	Zásuvka na příbory .....	18
Zablokování dvířek .....	9	Etažér .....	19
 <b>Ochrana životního prostředí</b> ..	<b>10</b>	Sklopné trny .....	20
Obal .....	10	Držák malých dílů .....	20
Staré spotřebiče .....	10	Police na nože .....	20
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	<b>11</b>	Ostříkovací hlava na pečící plechy..	20
Ovládací panel .....	11	Vyklopení nádobí .....	21
Vnitřní prostor spotřebiče .....	11	Úprava výšky koše .....	21
Přehled nabídky .....	12	 <b>Mycí prostředek</b> .....	<b>23</b>
Eco sušení .....	13	Plnění mycího prostředku .....	23
 <b>Zařízení ke změkčování vody/</b>		Kombinovaný mycí prostředek .....	24
<b>Speciální sůl</b> .....	<b>13</b>	 <b>Přehled programů</b> .....	<b>26</b>
Tabulka tvrdosti vody .....	13	Volba programu .....	27
Nastavení změkčovacího zařízení .....	13	Upozornění pro zkušební ústavy ....	27
Použití speciální soli .....	14	 <b>Přídavné funkce</b> .....	<b>28</b>
Použití mycích prostředků s komponentou soli .....	14	Úspora času (VarioSpeedPlus) .....	28
Vypnutí ukazatele změkčování vody .....	15	Poloviční náplň .....	28
 <b>Leštidlo</b> .....	<b>15</b>	HygienePlus .....	28
Nastavení množství leštidla .....	15	Intenzivní zóna .....	28
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla .....	16	Extra sušení .....	28
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla .....	16	Sušení s vysokým leskem .....	28
		EnergySave .....	28

	<b>Obsluha spotřebiče .....</b>	<b>29</b>
Programová data .....	29	
AquaSenzor .....	29	
Eco sušení .....	29	
Zapnutí spotřebiče .....	30	
TimeLight .....	30	
InfoLight .....	31	
Ukazatel zbývajícího času.....	31	
Odložený start .....	31	
Ukončení programu .....	32	
AutoPowerOff .....	32	
Vypnutí spotřebiče .....	33	
Přerušení programu .....	33	
Zrušení programu .....	34	
Změna programu .....	34	
Intenzivní sušení .....	34	

	<b>Čištění a údržba .....</b>	<b>35</b>
Celkový stav spotřebiče.....	35	
Péče o zařízení .....	36	
Speciální sůl a leštítlo .....	36	
Sítka .....	37	
Ostřikovací ramena .....	37	

	<b>Co dělat v případě poruchy?...38</b>
Čerpadlo odpadní vody .....	38
Tabulka poruch .....	39

	<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>49</b>
--	--------------------------------	-----------

	<b>Instalace a připojení .....</b>	<b>49</b>
Rozsah dodávky .....	49	
Bezpečnostní pokyny .....	49	
Dodání .....	50	
Technické údaje .....	50	
Instalace .....	50	
Přípojka odpadní vody .....	50	
Přípojka pitné vody .....	51	
Přípojka teplé vody .....	51	
Elektrické připojení.....	52	
Demontáž .....	52	
Přeprava .....	53	
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče) .....	53	

## **Použití podle určení**

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a v domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální nadmořské výšky 4000 metrů.

## **Bezpečnostní pokyny**

Děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí směří tento spotřebič používat pouze pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

### **Dříve než uvedete spotřebič do provozu**

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

### **Při dodání**

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisové obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

### **Při instalaci**

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte instalaci a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.

- Zajistěte, aby byl zemnící systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [33] myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí instalována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informaci k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušeného spotřebiče.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech spotřebičů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce tétoho spotřebičů a zjistěte, zda lze myčku nádobí instalovat pod nebo nad tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skřínkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a pod varné desky.

- Pamatujte na to, že na tepelných zdrojích (např. topení / teplá voda) nebo na horkých částech spotřebičů se může síťové připojení myčky roztavit. Nikdy nepřivádějte do kontaktu síťovou přípojkou myčky s tepelnými zdroji nebo horkými částmi spotřebičů.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná.  
→ "Elektrické připojení" na straně 52
- U některých modelů:  
Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění a pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvírek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

- 1.** Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky. Zamezíte tak pozdějším úrazům.
- 2.** Dopravte spotřebič k řádné likvidaci.

## **Varování**

### **Nebezpečí poranění!**

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvírka myčky, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory **[28]** musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože\*, příp. v zásuvce na příbory\* **[21]** uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvírka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič by se mohl převrhnut.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle modelu

## **Varování**

### **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## **Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně! Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## **Varování**

### **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům.
- Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Mohly by zde být částečky, které mohou spolknout. Také voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záhytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zárezech.
- Dbejte na to, aby při otevírání a zavírání dvírek vysoko vestavěného spotřebiče nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvírky spotřebiče a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvírek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvírka dále nedala zavřít.

### Dětská pojistka (Zablokování dvírek) \*


Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

#### **⚠ Varování Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvírka spotřebiče.


### Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):

1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvírka (2).  
Dětská pojistka je aktivní.

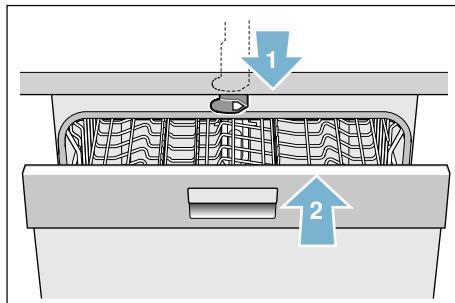

### Dveře s aktivovanou dětskou pojistikou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvírka (2).

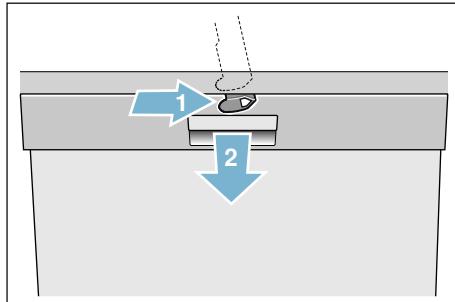

## Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

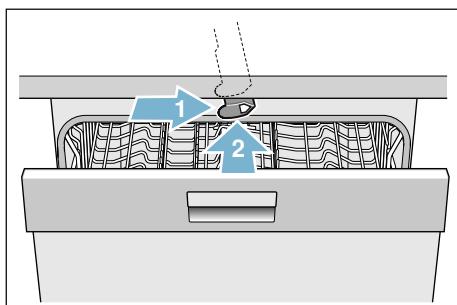

\* podle modelu



## Ochrana životního prostředí

Obal nového spotřebiče i staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Likvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. „PS“ polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při dodání“ → Strana 5.

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při likvidaci“ → Strana 7.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Seznámení se se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

Viz obrázek → *Strana 2*

- 1 Vypínač ZAP/VYP
  - 2 Programová tlačítka\*\*
  - 3 Ukazatel „kontrola přívodu vody“
  - 4 Ukazatel doplnění soli
  - 5 Ukazatel doplnění leštidla
  - 6 Odložený start
  - 7 Přídavné funkce/Programová tlačítka\*\*
  - 8 Tlačítko START
  - 9 Číselný ukazatel
  - 10 Otvírač dvírek
- \* podle modelu  
\*\* počet podle modelu

### Vnitřní prostor spotřebiče

Viz obrázek → *Strana 2*

- 20 Vnitřní osvětlení\*
- 21 Zásuvka na příbory\*
- 22 Horní koš na nádobí
- 23 Horní ostřikovací rameno
- 24 Záhytná miska na tablety
- 25 Dolní ostřikovací rameno
- 26 Zásobník speciální soli
- 27 Sítka
- 28 Koš na příbory\*
- 29 Dolní koš na nádobí
- 30 Zásobník na leštidlo
- 31 Zásobník na mycí prostředek
- 32 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- 33 Typový štítek

\* podle modelu

## Přehled nabídky

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení předvolena.

Nastavení naleznete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výroby můžete změnit.

Nastavení	Nastavení z výroby	Popis
H Tvrdost vody	H:04	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
H:00 - H:07		
r Leštědlo	r:05	Množství leštědla má vliv na sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
r:00 - r:06		
d Intenzivní sušení	d:00 / vyp	Vylepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
d:00 - d:01		
R Teplá voda*	R:00 / vyp	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
R:00 - R:01		
P AutoPowerOff	P:0 /	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončení mytí.
P:00 - P:02		
b Hlasitost signálu*	b:02	Hlasitost signálu při ukončení programu.
b:00 - b:03		
S Timelight*	S:0 /	V průběhu programu jsou na podlahu promítány informace o stavu.
S:00 - S:02		
I Infolight*	I:0 / / Zap.	K označení probíhajícího mycího cyklu se promítá světlo na podlahu.
I:00 - I:01		
o Eco sušení	o:0 / / Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
o:00 - o:01		

\* podle modelu

## Eco sušení

Vaše myčka je vybavena funkcí Eco sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, automaticky se otevřou dvířka na konci programu.

Zapnutí nebo vypnutí Eco sušení  
→ "Obsluha spotřebiče" na straně 29.



## Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky. Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

## Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	střední	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	střední	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	střední	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<b>H:07</b>

## Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**. U nastavené hodnoty **H:00** není potřeba žádná sůl.

### Množství přidávané soli nastavíte takto:

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Potřebný stupeň převezměte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP/VYP
4. Držte stisknuté programové tlačítko  A a tlačítko START  8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0....**.

5. Pust'te obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka **A** bliká a na číselném ukazateli **9** svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
6. Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stiskem tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň; pokud je dosaženo hodnoty **H:07** přeskočí údaj opět na **H:00** (vypnuto).
7. Stiskněte tlačítko START **8**. Nastavená hodnota se uloží.

### Použití speciální soli


Speciální sůl doplňujte, jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **4**. Doplňujte vždy bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že se přetékající solný roztok okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozii materiálu.

#### Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení. Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

#### Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **26**.
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Nasypejte speciální sůl tak, jak je znázorněno na obrázku (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**). Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

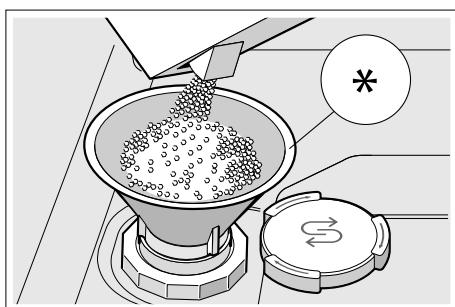

\* podle modelu

### Použití mycích prostředků s komponentou soli

Mycí prostředky s komponentou soli lze obecně používat bez přídavku speciální soli do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použít speciální soli.

## Vypnutí ukazatele změkčování vody

Pokud Vás ukazatel doplnění soli □ 4 ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.


Přejděte na „Nastavení speciální soli“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli se vypnou.

### Leštidlo


Leštidlo se stará o nádobí beze skvrn a čiré sklenice. Používejte pouze leštidla pro domácí myčky nádobí. Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla □ 5, je k dispozici rezerva leštidla pouze na 1 – 2 mytí. Doplňte leštidlo.

#### Leštidlo doplníte takto:

1. Otevřete zásobník □ 30, stiskněte(1) a zvedněte (2) příložku na víku.

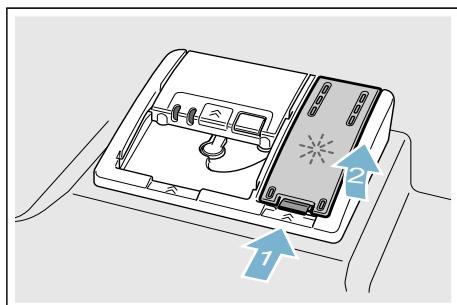

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

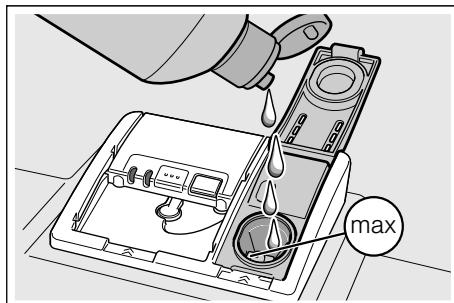

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Přetecklé leštidlo odstraňte hadříkem. Zabrání to nadmerné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla můžete nastavit od **r:00** do **r:06**. Nastavte leštidlo na **r:05** pro velmi dobrý výsledek sušení.

Množství leštidla je z výroby nastaveno na stupeň **r:05**. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

### Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Držte stisknuté programové tlačítko  A a tiskněte tlačítko START  8 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí H:0... .
3. Pust'te obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka  A bliká a na číselném ukazateli  9 svítí z výroby nastavená hodnota H:04.
4. Programové tlačítko  A stiskněte tolíkrát, až se na číselném ukazateli  9 zobrazí z výroby nastavená hodnota r:05.
5. Stiskněte programové tlačítko  C. S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; pokud je dosaženo hodnoty r:05 přeskočí údaj opět na r:00 (vypnuto).
6. Stiskněte tlačítko START  8.

Nastavená hodnota se uloží.

### Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Mycí prostředky s komponentou leštidla lze obecně používat bez přídavku leštidla do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použít leštidla.

### Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla  5 ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou leštidla), můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout. Přejděte na „Nastavení množství leštidla“ a nastavte hodnotu na r:00. Ukazatel doplnění leštidla  5 se vypne.



### Nádobí

#### Není vhodné

- Příbory a části nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Dekorace na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla
- Chemické složení mycího prostředku
- Teplota vody mycího programu

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky co nejdříve.


## Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - stalo spolehlivě a nemohlo se převrhnut,
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat,
  - nádobí nemohlo bránit otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.


## Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

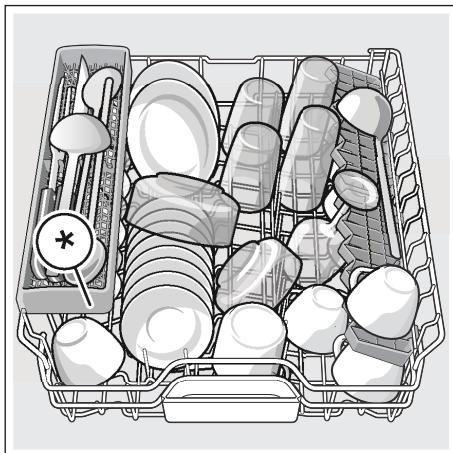


\* podle modelu

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víko zásobníku pro mycí prostředek [31].

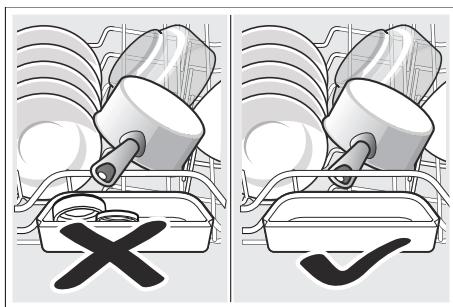

## Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí **[29]**.

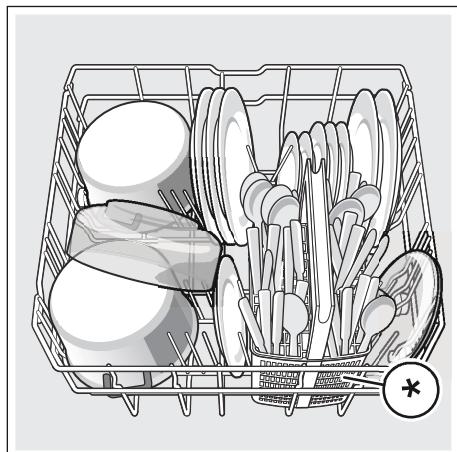

\* podle modelu


**Tip:** Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do dolního koše. Z důvodu silnějšího proudu vody obdržíte lepší výsledek mytí.

**Tip:** Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

## Koš na příbory \*

Vaše příbory uložte do koše na příbory \* vždy neroztríděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na polici na nože \*.

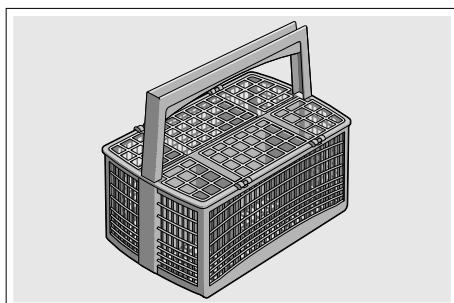


\* podle modelu



## Zásuvka na příbory \*

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory **[21]** podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí po mytí.

Zásuvku na příbory lze vymout.

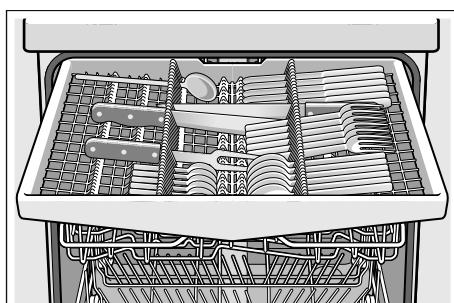


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší části příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, aby ste mohli vložit širší rukojeti.

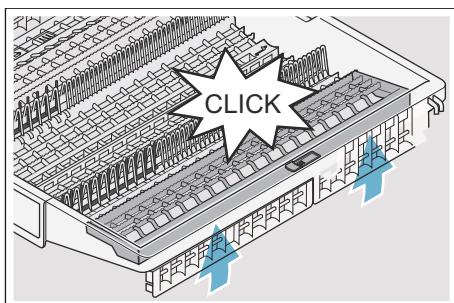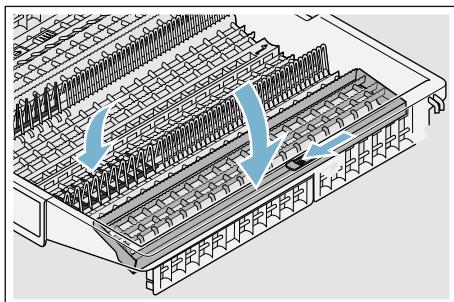

\* podle modelu

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

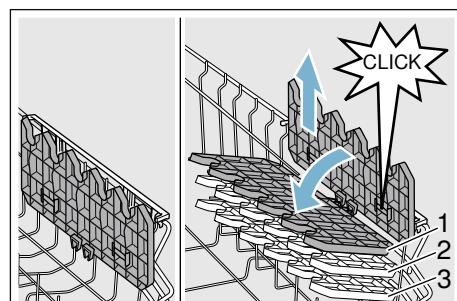

\* Podle modelu můžete etažér 3 krát výškově nastavit.

### Výškové nastavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1,2 nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením.

## **Sklopné trny \***

\* Podle modelu můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misy a sklenice.


### **Sklopné trny sklopíte takto:**

1. Stiskněte páčku směrem nahoru (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

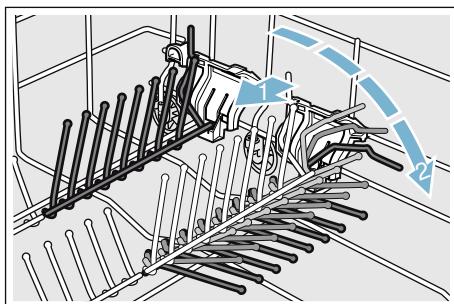


## **Držák malých dílů \***

\* Podle modelu je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáků malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

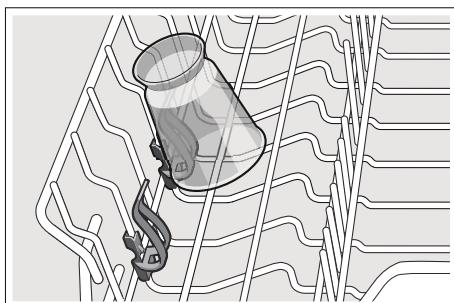

## **Police na nože \***

\* Podle modelu je horní koš na nádobí vybaven policí na nože. Do police můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

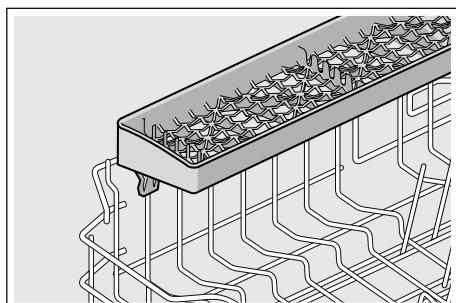


## **Ostřikovací hlava na pečící plechy \***

\* podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

## Ostříkovací hlavu nasaděte takto:

1. Vyjměte horní koš [22].
2. Nasaděte ostříkovací hlavu, jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava. Ostříkovací hlava zaskočí.

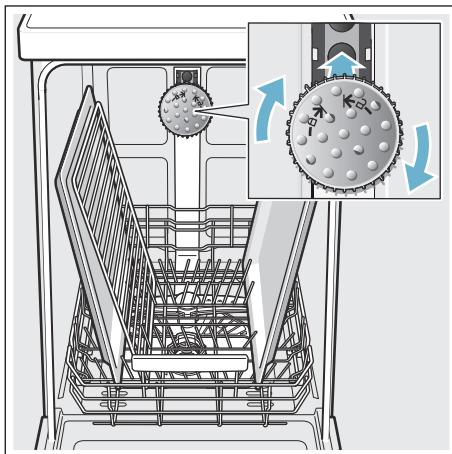

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí provozovali vždy s horním košem [22] nebo ostříkovací hlavou na pečící plechy.

## Vyklopení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Úprava výšky koše \*

\* podle modelu

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově upravit, aby se bud' v horním, nebo v dolním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

### Výška spotřebiče 81,5cm

S košem na příbory	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Spodní koš
------------------------	-----------	------------


Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

**Výška spotřebiče 86,5cm**

S košem na příbory	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34\* cm uložte, jak je vyobrazeno, do dolního koše na nádobí [29].

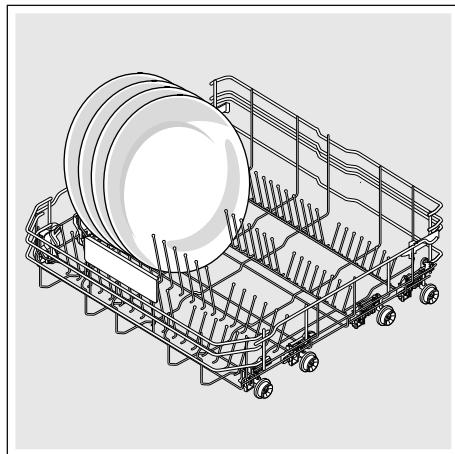

\* podle modelu

**Horní koš na nádobí  
s postranními páčkami**


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí koše dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

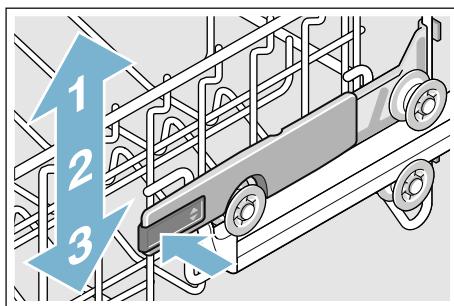

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

## Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) kolečka.

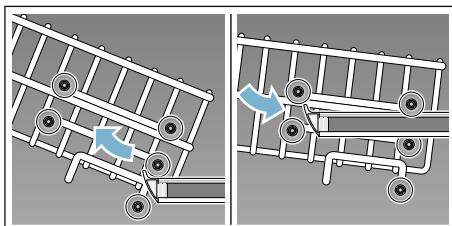

4. Zasuňte horní koš.

## Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou zřídka bez fosfátů. Tyto mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržuje pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.


### ⚠️ Varování

**Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a leštící prostředky!**


Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a leštící prostředky.

## Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník na mycí prostředky [31] ještě zavřený, uvolněte víko [32], aby se otevřelo.
2. Naplňte mycí prostředek do suchého zásobníku pro mycí prostředek [31] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20-25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

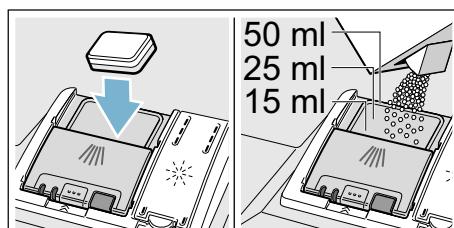

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud nezaskočí.

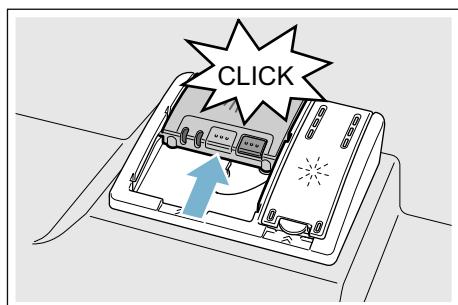

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky na tablety, kde se postupně rozpustí.

**Tip:** U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatně) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštění a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobi.

Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody, (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštění. Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepšího výsledku mytí a sušení.


## Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, nepoužívejte záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a Vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Nepokládejte do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabráň se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dostáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu „intenzivní“ (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby zmékčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „bio“ nebo „eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.



## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přidavné funkce	Průběh programu
Hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Silně ulpívající, připečené nebo zaslhlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	 / Intenzivní 70°	Všechny	<b>Intenzivní:</b> Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaslhlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 / Auto 45° - 65°	Všechny	<b>Optimalizováno senzorem:</b> Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.  <b>Šetrný program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaslhlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 / Eco 50°	Všechny	Eko sušení: Dvířka se otevří automaticky. → "Obsluha spotřebiče" na straně 29
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaslhlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 / Silence Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiene Plus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace hluku:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 / Sklo 40°	Intenzivní zóna Vario Speed Plus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Zvláště zářivé:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Zvláště rychlé:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70°
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	<b>1 h</b> 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace času:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70°
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace času:</b> Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
Všechny druhy nádobí	Studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	Žádné	<b>Studené opláchnutí</b> Předmytí
-	-	 /  Péče o zařízení	Žádné	<b>Péče o zařízení 70°</b>

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne výsledky nebo hodnoty spotřeby. Dotazy emailem na:  
[dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com).

Je potřebné označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které najdete na typovém štítku [33] na dveřích spotřebiče.

## P+ Přídavné funkce

\* Podle modelu můžete zvolit různé přídavné funkce .

### **Úspora času**

#### (VarioSpeedPlus) \*

S funkcí „úspora času“ lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### **Poloviční náplň \***

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout „poloviční náplň“. Ušetří se přitom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### **HygienePlus \***

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prknek na krájení nebo kojeneckých lahví.



### **Intenzivní zóna \***

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánev můžete v dolním koši myt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody v dolním koši, zvýší se teplota mytí.



### **Extra sušení \***

Zvýšená teplota během mytí a prodloužená fáze sušení umožňují, že se také plastové díly lépe vysuší. Spotřeba energie se lehce zvýší.



### **Sušení s vysokým leskem \***

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se lehce zvýší. Pro funkci „sušení s vysokým leskem“ se doporučuje přidat leštido (také při použití kombinovaných mycích prostředků).



### **Energy Save \***

Pomocí funkce „Energy Save“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.



## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vzťahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04** - středně tvrdá. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### AquaSenzor \*

\* podle modelu

AquaSenzor je optické měřící zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se „čistá“ mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3-6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, tak se dvírka spotřebiče na konci programu automaticky otevřou. Tím se docílí obzvláště ekonomického sušení. Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout.

#### Nastavení můžete změnit:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stisknuté tlačítko pro volbu programu **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlohu, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0....**.
3. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelný ukazatel tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí hodnota nastavená z výroby **H:04**.
4. Stiskněte tolíkrát tlačítko pro volbu programu **[A]**, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí z výroby nastavená hodnota **H:01**.
5. Stlačením tlačítka **[C]** můžete Eco sušení zapnout **H:01** nebo vypnout **H:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

#### Upozornění

- Ekologické sušení se aktivuje pouze ve spojení s programem Eco 50°.
- Ekologické sušení se deaktivuje pokud:
  - je zapnuté intenzivní sušení,
  - pokud zvolíte program Eco 50° společně s jednou nebo dalšími přídavnými funkcemi,
  - je zapnutá elektronická dětská pojistka \*.

\* podle modelu

## Zapnutí spotřebiče

1. Zcela otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.

Při každém zapnutí spotřebiče je přednastaven program Eco 50° za účelem provozu šetrného k životnímu prostředí. Tento program zůstává zvolen, pokud nestisknete programové tlačítka **[2]**.

3. Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Program se spustí.

### Upozornění:

Z ekologických důvodů je při každém zapnutí spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to nejen Vaši peněženku, ale i přírodní zdroje.

**Program Eco 50° je program zvláště šetrný k životnímu prostředí. Je to „Standardní program“ podle Nařízení EU 1016/2010, který představuje standardní mycí cyklus k mytí normálně znečištěného nádobí a nejfektivnější kombinaci spotřeby energie a vody k mytí tohoto druhu nádobí.**

## TimeLight (Optický ukazatel během průběhu programu) \*

\* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky spotřebiče, zobrazí optický ukazatel (dodatečné informace o programu). Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není ukazatel viditelný.

### Možná nastavení optického ukazatele:

- 5:00** Ukazatel je vypnutý.  
**5:0 //** Jsou zobrazeny údaje  
**5:02** Program, Odložený start, Zbývající čas a ukončení programu.

Z výroby je nastaveno **5:0 /**.

### Nastavení můžete změnit:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí **H:0...**.
3. Pust'te obě tlačítka Bliká světelný ukazatel tlačítka **[A]**.
4. Tiskněte programové tlačítko **[A]** než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí **5:0...**, s dosud nastavenou hodnotou **5:0 /**.
5. Programové tlačítko **[C]** tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí požadovaná hodnota, např. **5:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží.

## InfoLight (Optický ukazatel během průběhu programu) \*

\* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvírky myčky nádobí, zobrazí světelný ukazatel. Dvírka myčky otevřete teprve tehdy, když světelný ukazatel na podlaze již není viditelný. Nejsou-li dvírka spotřebiče úplně zavřená, světelný ukazatel \* bliká. Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není světelný ukazatel viditelný.

### Nastavení můžete změnit:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Držte stisknuté programové tlačítko  A a tlačítko START  8 tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli zobrazí *H:0...*.
3. Pust'te obě tlačítka..  
Bliká světelný ukazatel tlačítka  A a na číselném ukazateli  9 svítí hodnota *H:0...*.
4. Tiskněte programové tlačítko  A než se na číselném ukazateli  9 objeví z výroby nastavená hodnota *:0:1*.
5. Stiskem tlačítka  C můžete funkci vypnout *:0:0* nebo zapnout *:0:1*.
6. Stiskněte tlačítko START  8.

Nastavená hodnota se uloží.

## Ukazatel zbývajícího času

Při volbě programu se zobrazí zbývající čas běhu programu na číselném ukazateli  9.

- \* Po zahájení programu se zbývající čas zobrazí na podlaze (pouze při nastavení TimeLight *5:01* a *5:02*).

Doba běhu programu se určuje během programu podle teploty vody, množství nádobí a také stupně znečištění a může se lišit (v závislosti na zvoleném programu).

\* podle modelu

## Odložený start \*

\* podle modelu

Zahájení programu můžete po hodinách odsunout až o 24 hodin.

### Odložený start nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Držte stisknuté tlačítko Odložený start  6 + než se na číselném ukazateli  9 zobrazí *h:01*.
3. Tiskněte tlačítko Odložený start  6 - nebo + tak dlouho, než zobrazený čas odpovídá Vaší volbě.
4. Tiskněte tlačítko START  8. Odložený start je aktivován.
5. Pro zrušení odloženého startu tiskněte tlačítko  6 - nebo + dokud se na číselném ukazateli  9 nezobrazí *h:00*.

Až do spuštění programu můžete Vaši volbu programu libovolně měnit.

## Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli **9** zobrazí hodnota **0:00**. Dodatečně je ukončení programu označeno akustickým signálem, v případě, že je signalizace zapnuta.

### Hlasitost signálu změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **1**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **A** a tiskněte tlačítko START **8** tak dlouho, než se na číselném ukazateli zobrazí **H:0**....
3. Pust'te obě tlačítka.  
Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a na číselném ukazateli **9** svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Tiskněte programové tlačítko **A** tak dlouho, než se na číselném ukazateli **9** zobrazí z výroby nastavená hodnota **b:02**.
5. Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stiskem tlačítka se zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; jakmile je dosaženo hodnoty **b:03** přeskočí údaj opět na **b:00** (vypnuto).
6. Stiskněte tlačítko START **8**.

Nastavená hodnota se uloží.

\* Ukončení programu se zobrazí na podlaze (pouze při nastavení TimeLight **5:01** a **5:02**).

\* **Upozornění:** Při zapnutém Eco sušení se ukončení programu aktuickým oznamovacím tónem neoznámí.

\* podle modelu

## AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřního osvětlení) \*

Pro ušetření energie se myčka může sama vypnout 1-120 minut po ukončení programu. Nastavení je volitelné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotřebič se automaticky nevypíná. Vnitřní osvětlení **20** svítí při otevřených dveřích nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP/VYP **1**. Při zavřených dveřích je osvětlení vypnuto. Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřena déle než 60 minut, osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení **20** svítí pouze při nastavené hodnotě **P:00**.

**P:01** Spotřebič se vypne po 1 minutě.

**P:02** Spotřebič se vypne po 120 minutách.

**Nastavení změnите takto:**

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Držte stisknuté programové tlačítko  A a tiskněte tlačítko START  8 tak dlouho, než se na číselném ukazateli zobrazí H:....
3. Pust'te obě tlačítka.  
Světelný ukazatel tlačítka  A bliká a na číselném ukazateli  9 svítí hodnota H:....
4. Programové tlačítko  A tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli  9 zobrazí hodnota P:....
5. Stiskněte programové tlačítko  C. S každým stiskem tlačítka se zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; jakmile je dosaženo hodnoty P:02 přeskočí údaj opět na P:00.
6. Stiskněte tlačítko START  8.

Nastavená hodnota se uloží.

\* podle modelu

**Vypnutí spotřebiče****Krátkou dobu po ukončení programu:**

1. Vypněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Zavřete přívod vody (nevztahuje se na spotřebiče s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

**Upozornění k funkci Eco sušení:** Při aktivovaném Eco sušení v programu Eco 50° se dvířka na konci programu otvírají automaticky.

Tím je dosaženo nejlepšího možného sušení. Může přitom vznikat nepatrné množství páry. **Pokud spotřebič instalujete pod pracovní desku, namontujte přiloženou parní ochranu \*** (držte se pokynů v montážním návodu). Parní ochrana chrání choulostivý vestavěný nábytek a pracovní desku před poškozením vlivem vodní páry. **U ostatních programů nechejte spotřebič po ukončení programu ještě vychladnout, než jej otevřete.**

**Přerušení programu****Pozor!**

Vlivem expanze (přetlaku) mohou dvířka spotřebiče vyskočit nebo vytékat voda! Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřena při připojení teplé vody nebo vyhřátém spotřebiči, dvířka spotřebiče vždy nejprve na několik minut otevřete a poté zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP/VYP  .  
Světelné ukazatele zhasnou.  
Program zůstane uložen.
2. Pro pokračování programu zapněte vypínač ZAP/VYP  1.

## Zrušení programu (Reset)

1. Otevřete dvířka.
2. Držte stisknuté tlačítko START **[8]** cca 3 sekundy.  
Na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí hodnota **0:0 1**.
3. Zavřete dvířka. Program trvá cca 1 minutu.  
Na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí hodnota **0:00**.
4. Otevřete dvířka.
5. Vypněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
6. Zavřete dvířka.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[8]** není možná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrne zvýšit doba trvání programu. (Pozor na choulostivé nádobí!)

### Nastavení změněte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí **H:0....**.
3. Pusťte obě tlačítka.  
Světelný ukazatel tlačítka **[A]** bliká, na číselném ukazateli **[9]** svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Programové tlačítko **[A]** tiskněte tak dlouho, než se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí z výroby nastavená hodnota **d:00**.
5. Stiskem tlačítka **[C]** můžete intenzivní sušení zapnout **d:0 1** nebo vypnout **d:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží.

**Upozornění:** Při zapnutém Intenzivním sušení je Eco sušení deaktivováno.



## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

### Celkový stav myčky nádobí

\* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí je převážně samočistící. Pro odstranění usazenin mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky běh programu (např. zvýšení mycí teploty). Při tomto běhu programu to vede k vyšším hodnotám spotřeby.

\* podle modelu

**Pokud přesto najdete ve vnitřním prostoru Vaší myčky nádobí usazeniny, odstraňte je takto:**

1. Zásobník mycího prostředku [31] naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Zahajte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

### ⚠️ Varování

**Nebezpečí pro zdraví vlivem mycích prostředků obsahujících chlor!**

Používejte vždy mycí prostředky bez chloru.

### Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální mycí prostředky / prostředky pro péči určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku. Tak uchováte těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku delší dobu nepoužíváte, nechejte dvírka pootevřená. Nebude se tak tvořit nepříjemný zápar.
- Myčku nádobí nečistěte nikdy pomocí parního čističe. Výrobce neručí za způsobené škody.
- Pravidelně otírejte přední stranu myčky nádobí a ovládací panel vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem a abrazivní čistící prostředky. Mohou poškrábat povrchy.
- U myček s přední stranou z ušlechtilé oceli se vyhýbejte kuchyňským savým utěrkám nebo tyto před prvním použitím několikrát vymyjte. Zabráňte tak korozi.

## Péče o zařízení \*

Péče o zařízení je ve spojení s běžně dostupnými přípravky pro péči o zařízení vhodným programem pro péči o Vaši myčku. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou vést k poruchám myčky nádobí. Abyste se vyhnuli poruchám a snížili tvorbu pachu, doporučujeme myčku v pravidelných intervalech čistit.

\* Pokud svítí na ovládacím panelu oznamení péče o zařízení nebo je to doporučeno na předním displeji, provedte **bez nádobí** cyklus péče o zařízení. Poté, co provedete cyklus péče o zařízení, oznamení na ovládacím panelu zhasne.

Pokud Vaše myčka nemá paměťovou funkci, postupujte podle návodu k použití na přípravcích pro péče o zařízení.

### Upozornění

- Odstraňte z vnitřního prostoru myčky hrubé nečistoty pomocí vlhkého hadříku.
- Program provádějte za použití přípravku pro péči o zařízení a bez nádobí.
- Používejte speciální přípravek pro péče o zařízení a ne prostředek na mytí nádobí.
- Dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalu přípravků pro péče o zařízení.
- \* Po třech mycích cyklech automaticky zhasne oznamení na ovládacím panelu také, pokud jste neprovědli cyklus péče o zařízení.

\* podle modelu

### Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se rozsvítí signalizace doplnění **4** a **5** na ovládacím panelu, doplňte speciální sůl a leštidlo.



## Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se můžou těmito nečistotami upcat.

Sítkový systém se skládá z:

- hrubého sítka,
- plochého jemného sítka,
- mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením síťový válec, podle vyobrazení a vynedejte sítkový systém.

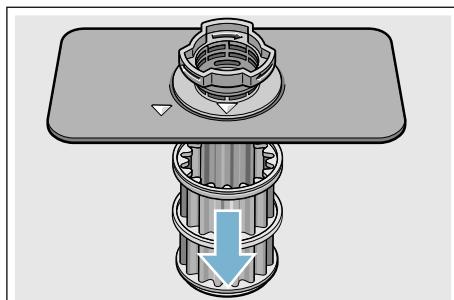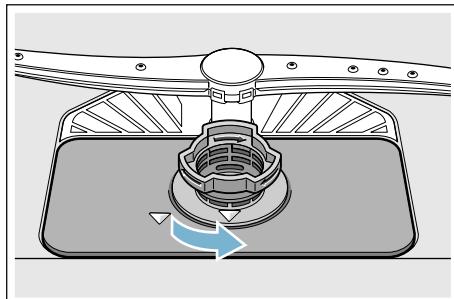


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šípkami proti sobě.

## Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte (1) horní ostříkovací rameno [23] a stáhněte jej směrem dolů(2).
3. Vytáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [25].

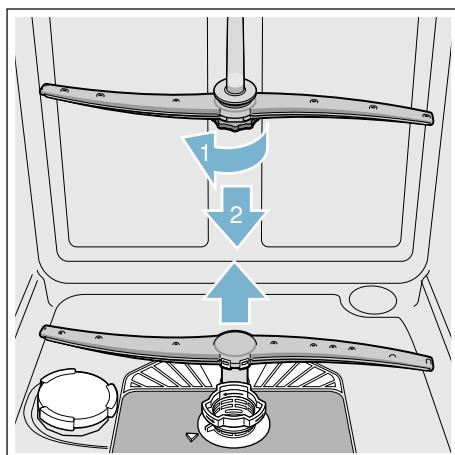

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostříkovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.

## Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci zrušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 29.

### ⚠ Varování

**Neobecným opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.


### ⚠ Varování

#### Nebezpečí pořezání!


Oštěré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

## Čerpadlo odpadní vody vyčistěte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [22] a spodní [29] koš.
3. Vymontujte sítko [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyjměte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte jej šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyjměte.

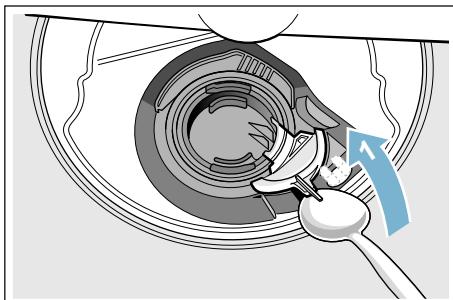


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

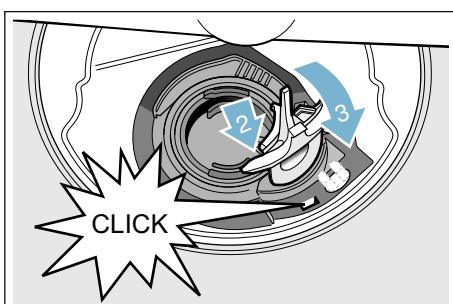

8. Namontujte sítko
9. Nasadte znova koše.

## Tabulka poruch

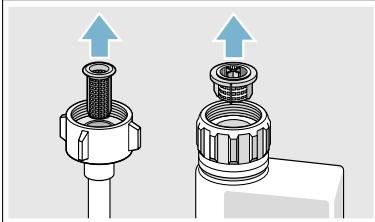
Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí ukazatel "kontrola přívodu vody"*.	Přívodní hadice je přeškrněná. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem. Sítko v přívodu vody je ucpané.	Položte přívodní hadici bez přeškrnění. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		
		Vycistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.
Svítí kód chyby <b>E:07.</b>	Nasávací otvor (na pravé straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby <b>E:12.</b>	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Vycistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se zmékčovacím zařízením a překontrolujte nastavení. → "Zařízení ke zmékčování vody / Speciální sůl" na straně 13
Svítí kód chyby <b>E:14.</b>	Aktivovaný systém ochrany vody.	Zavřete přívod vody.
Svítí kód chyby <b>E:15.</b>		Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Svítí kód chyby <b>E:16.</b>	Stálý přítok vody.	
Svítí kód chyby <b>E:22.</b>	Sítka <b>27</b> jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vycistěte sítka. → "Sítka" na straně 37

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby <b>E:24</b>	Hadice odpadní vody je ucpaná nebo přelomená. Sifonová přípojka je ještě zavřená. Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky. Zkontrolujte přípojku na sifon a případně ji otevřete. Zajistěte kryt správně zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 38
Svítí kód chyby <b>E:25</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 38
Svítí kód chyby <b>E:27</b>	Příliš nízké síťové napětí.	Nejedná se o chybu spotřebiče. Nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:0</b> i až <b>E:30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP/VYP <input type="checkbox"/> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Na číselném ukazateli <b>9</b> se zobrazí <b>L</b> nebo <b>H.*</b>	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20min v kapitole „Přehled programů“.*
Svítí ukazatel doplnění soli <b>4</b> a/nebo leštidla <b>5</b> .	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozezná tablety se solí.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Ukazatel doplnění soli <b>4</b> a/nebo leštidla <b>5</b> nesvítí.	Ukazatel doplnění je vypnutý. K dispozici je ještě dostatek speciální soli / leštidla.	Aktivace/Deaktivace (Kapitola „Zařízení ke zmékčování vody / Speciální sůl“ → Strana 13 nebo „Leštidlo“ → Strana 15). Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavu naplnění.
Po ukončení programu zůstane ve spotřebiči stát voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky <b>27</b> jsou ucpané. Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítníky a oblast pod sítky. Počkejte na ukončení programu nebo proveděte Reset.

\* podle modelu
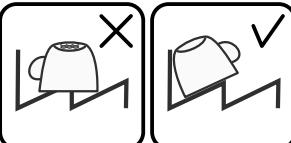
<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.  Byl zvolen program bez sušení.	Doplňte leštidlo.  Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 26
	Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušícím výkonom. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Intenzivní sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 29
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyměte nádobí až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má omezený sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
	Na konci programu Eco 50° se neotevřou dveře. Dveřní mezera není správně nastavena.	S pomocí montážního návodu nastavte dveřní mezera tak, aby činila alespoň 70 mm až 150 mm.
Plastové nádobí není suché.	Zvláštní vlastnosti plastu.	Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory v koší na příbory jsou nevhodně roztríděné.  Příbory jsou v zásuvce na příbory nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte jejich kontaktu.  Příbory správně roztríděte a pokud možno oddělte od sebe.

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o chybu spotřebiče.	Na základě principu „Kondenzační sušení“ jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádoucí. Vlhkost vzduchu se kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně usporádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vycistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čištění a údržba" na straně 35
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vycistěte sítko. → "Čištění a údržba" na straně 35
	Sítka [27] jsou špatně nasazená nebo nezaskočila.	Sítka správně usaděte a zajistěte jej zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpivající nečistoty nelze úplně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nejsou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šíkmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastaven na stejnou výšku.	Nastavte horní koš s postranními pákami na stejnou výšku.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstanení
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záhytnou miskou na tabletu [24]. Toto nádobí může zablokovat zásobník pro mycí prostředek a zásobník se úplně neotevře → "Horní koš na nádobí" na straně 17. Do záhytné misky na tabletu neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno tabletou.	Tableta se musí vložit na šíru a ne na výšku.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tabletы. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpuštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při ukládání dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení zmékčovače vody.
Stiratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čisticí pro domácí spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vycistěte.
	Při „bílém povlaku“ na dně zásobníku je zmékčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Změňte nastavení zmékčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Utáhněte správně víko zásobníku na sůl.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze pouze zdánlivě setřít.	Viz „Poškození sklenic a nádobí“ → Strana 17.

\* podle modelu

## **cz Co dělat v případě poruchy?**

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističe domácích spotřebičů) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9mmol/l).	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.	
Mycí prostředek 3 v 1 nebo bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).	
Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.	
Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.	
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota. Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze úplně odstranit.	Nádobí nepředmyjezte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučujeme program Eco 50°.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan)	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), „mýdlový“ povlak.	Zkontrolujte funkčnost zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování.
* podle modelu		Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zabarvení na plastových dílech.	Příliš nízká mycí teplota.  Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze úplně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídel. Zvýšte citlivost senzoriky. Doporučujeme program Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.  Není naplněno leštidlo nebo je zvoleno příliš nízké nastavení.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a zkонтrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu „Leštění“. Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze úplně odstranit.	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
Začínající, nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné k mytí ručně.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

\* podle modelu

## **cz** Co dělat v případě poruchy?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezivějicími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí apod.)	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování rozspala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně uzavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Spotřebič se nedá zapnout nebo ovládat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Domovní pojistka není v pořádku. Není zastrčen síťový kabel.	Zkontrolujte pojistku. Ujistěte se, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zástrčky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřená.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte reset.

\* podle modelu

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstanení</b>
Dveře se po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvírají.	Eco sušení je deaktivováno.  Zablokování tlačítek/Dětská pojistka je aktivována.	Aktivuje Eco sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 29.  Deaktivujte Zablokování tlačítek/Dětskou pojistku. → "Obsluha spotřebiče" na straně 29.
	Není navolen program Eco 50°.	Navolit program Eco 50°.
	Navoleny přídavné funkce.	Zrušit přídavné funkce.
	Zapnuto intenzivní sušení.	Vypnout intenzivní sušení.
	Dveře nejsou správně nastaveny.	S pomocí montážního návodu nastavte dveře tak, aby dveřní mezera činila od 70 mm do 150 mm.
	Dveře a dveřní těsnění jsou znečištěné.	Vycistěte dveře a dveřní těsnění vlhkým hadříkem s trohou saponátu.
	Pro nastavení dveřní mezery byly použity špatné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou při šroubování deaktivovat Eco sušení.	Pro nastavení dveřní mezery používejte šrouby o velikosti max. ø 4x30 (obsaženy v dodávce, viz montážní návod).
	Bezpečnostní zařízení vypíná funkci Eco sušení. Pravděpodobně se vyskytla technická porucha.	Zavolejte zákaznický servis.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Je aktivována dětská pojistka.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je zapnutý.  Zavření dvířek je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zavřete dvířka větší silou.  Zkontrolujte vestavění: Dvířka nebo nástavbové díly nesmí na sebe při zavírání narážet.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá zavřít.	Zásobník pro mycí prostředek nebo uzávěr víka je zablokován splejenými zbytky mycího prostředku.	Odstaňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v zásobníku pro mycí prostředek [31] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Ujistěte se, že ostříkovací ramena se volně otáčí.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.

\* podle modelu

## **cz Co dělat v případě poruchy?**


<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou zcela zavřená.  Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému uzavření dvířek.	Zavřete dvířka.  Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektrického proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektrického proudu nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnícího ventilu.	Je závislý na domovní instalaci, proto se nejedná o chybu spotřebiče. Žádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.  Při malé náplni narážejí proudy vody přímo na vanu myčky.  Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.  Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.  Lehké nádobí stabilně uložte.
Neobvyklá tvorba pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.  Rozlité leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.  Odstraňte leštidlo hadrem.

\* podle modelu



## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obrat'te se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uved'te prosím označení produktu (č. E=1) a výrobní číslo (č. FD=2), které najdete na typovém štítku [33] na dvírkách spotřebiče.

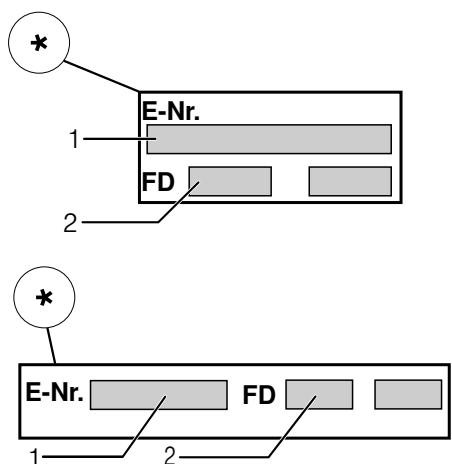

**Spolehněte se na kompetenci výrobce.** Obrat'te se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.

\* podle modelu



## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. montážním návodu.

### Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Připojka odpadní vody
4. Připojka pitné vody
5. Elektrické připojení

### Rozsah dodávky

Při reklamacích se obrat'te na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
  - Návod k použití
  - Montážní návod
  - Stručný návod\*
  - Montážní materiál
  - Tlumící plechový kryt\*
  - Gumová zástérka\*
  - Sítový kabel
- \* podle modelu

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem → "Při instalaci" na straně 5.

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

### ■ Hmotnost:

Maximálně 60 kg.

### ■ Napětí:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.

### ■ Přípojná hodnota:

2,0-2,4 kW.

### ■ Jištění:

10/16 A(UK 13 A).

### ■ Příkon:

Vypnutý stav(Po)\*0,10 W.

Nevypnutý stav(Pl)\*0,10 W.

\*podle Nařízení(EU)

čís. 1016/2010 a 1059/2010.

Přídavné funkce a nastavení

mohou zvýšit příkon.

### ■ Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa(0,5 bar),

maximálně 1 MPa(10 bar).

### Při vyšším tlaku vody:

Namontujte redukční tlakový ventil.

### ■ Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

### ■ Teplota vody:

Studená voda.

### U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

### ■ Kapacita:

12-15 sad nádobí  
(podle modelu).

## Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

## Přípojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.

2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody!

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

**Tlak vody:**

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

**Při vyšším tlaku vody:**

Namontujte redukční tlakový ventil.

**Přítokové množství:**

Minimálně 10 litrů/minuta.

**Teplota vody:**

Studená voda.

**U teplé vody:**

Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody\*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. Pomocí nastavení „Teplá voda“ můžete Vaši myčku optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučena teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvíce 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody

změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
2. Držte stisknuté programové tlačítko  A a stiskněte tlačítko START  8 až do té doby, než se na číselném ukazateli zobrazí H:0... .
3. Pustěte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka  A a na číselném ukazateli  9 svítí hodnota H:0... .
4. Tiskněte programové tlačítko  A tak dlouho, než se na číselném ukazateli  9 zobrazí z výroby nastavená hodnota R:00.
5. Stiskem tlačítka  C můžete vypnout R:00 nebo zapnout R:0 .
6. Stiskněte tlačítko START  8.

Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Spotřebič připojte pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [33].
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a musí být volně přístupná také po vestavění. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platých předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### **Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP  1.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli  9 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START  8. Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách držte tlačítko START  8 tak dlouho, než se na číselném ukazateli zobrazí 0:01. Po cca 1 minutě se na číselném ukazateli zobrazí 0:00.
6. Vypněte vypínač ZAP/VYP  1.
7. Uzavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechte vodu vytéct.

**Upozornění:** Spotřebič přepravujte pouze ve svíslé poloze, aby se do řízení spotřebiče nedostala žádná zbytková voda a nezpůsobila chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz Přeprava).

Změny vyhrazeny.

## **Záruka AQUA-STOP** odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop

Kromě záručních reklamací k prodejci, plynoucích z podmínek kupní smlouvy a našich záručních podmínek, neseme zodpovědnost za způsobené škody při splnění těchto podmínek:

1. Pokud dojde vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem Aqua-Stop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému Aqua-Stop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, Vám doporučujeme uzavřít přívod vody.

### **☎ Zákaznická linka**

CZ 251 095 555

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)**








**9001193817**  
(9608) 642 MV




Montážní návod  
\*) K dispozici přes zákaznický servis



GV 640 VohI - 815,5 cm - k-BW 9001 107 628 (9095)

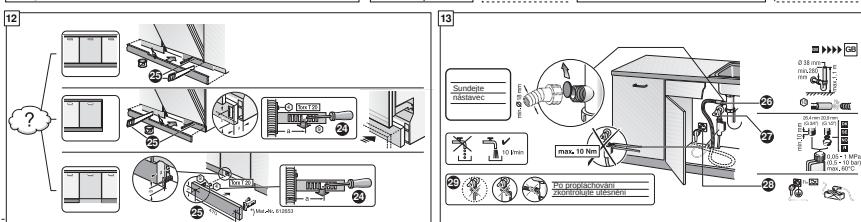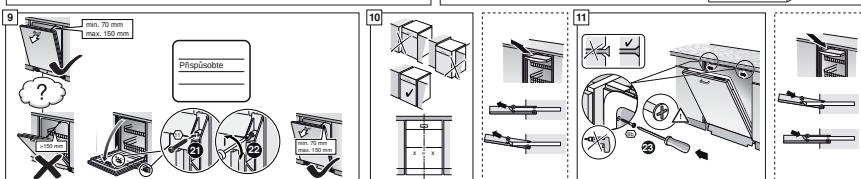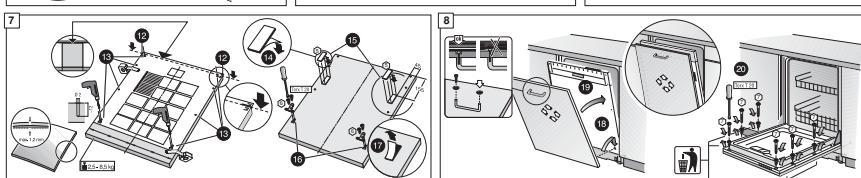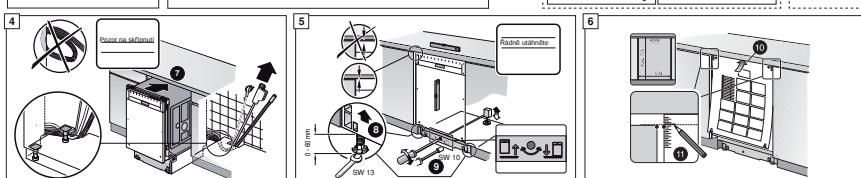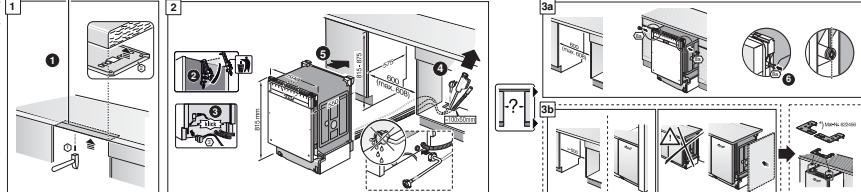

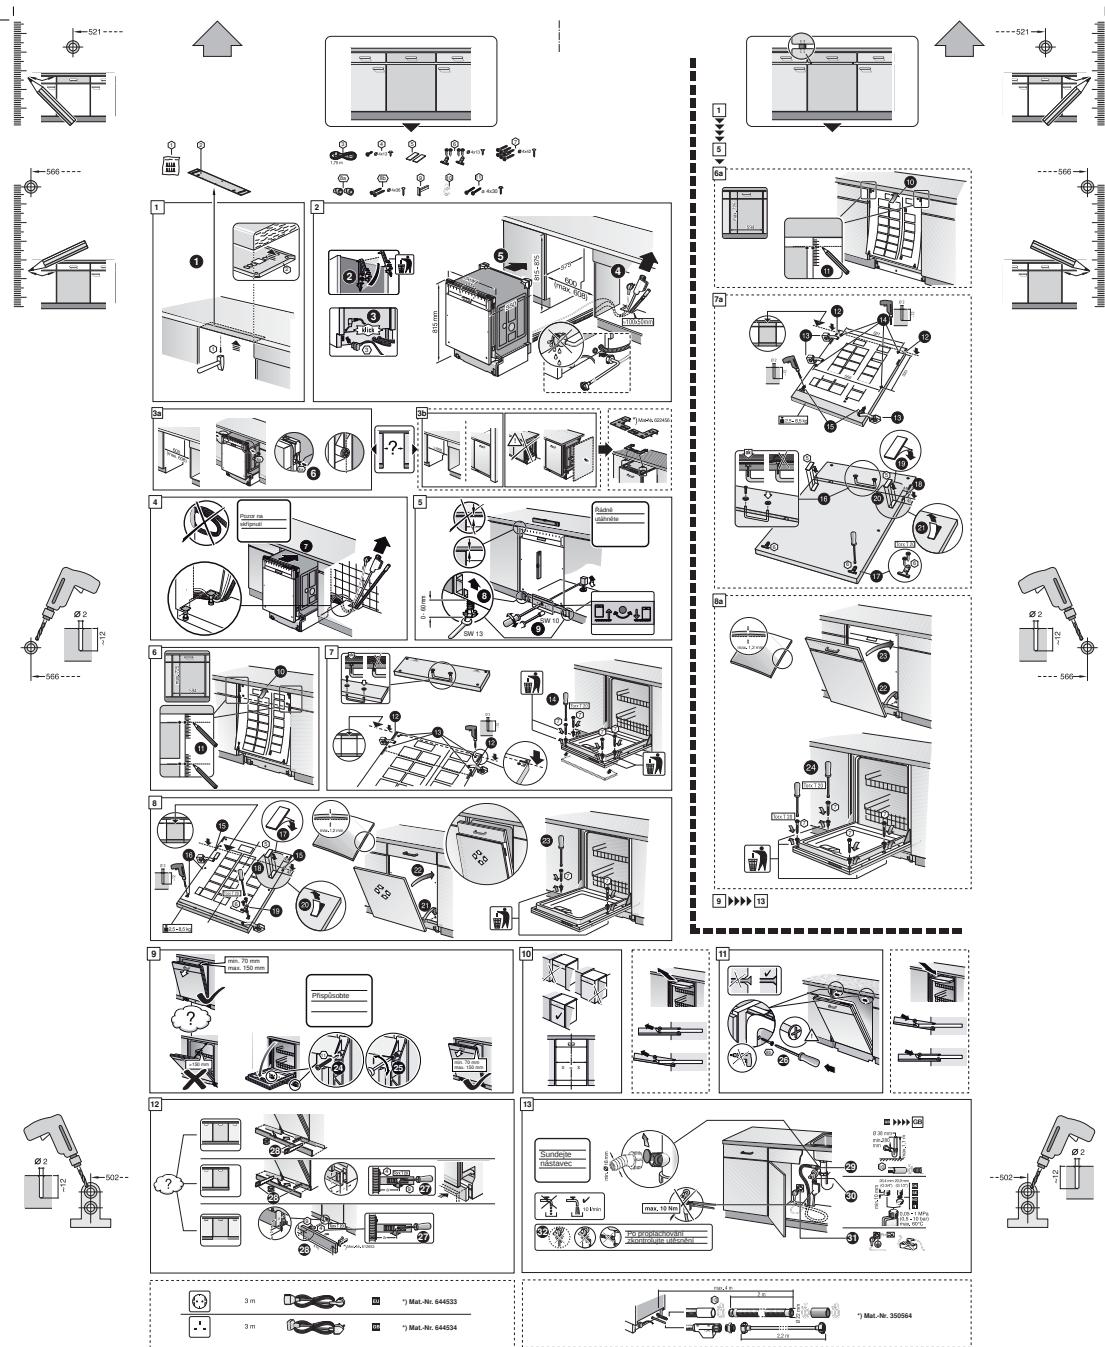

Stručné a podrobné.  
Vše co Vás myčka  
potřebuje.

Před prvním použitím ještě  
prostovat i návod  
k instalaci Použíj.

**1 Nastavení zařízení ke zmékání vody \***

Zjistěte a zaplete židlo vodního dodavatele vodu ...

Výrobek	D-H	Rozsah	množství	Houzna
			na	spojené
0-6	měkká	0-11	mmol/l	
7-8	mléčná	1,2-14	mmol/l	H-12
9-10	střední	1,5-18	mmol/l	H-12
11-12	střední	1,9-2,1	mmol/l	H-12
13-16	střední	2,2-2,9	mmol/l	H-12
17-21	tvrdá	3,0-3,7	mmol/l	H-12
22-30	tvrdá	3,8-5,4	mmol/l	H-12
31-50	tvrdá	5,5-8,9	mmol/l	H-12

\* Pouze před prvním použitím nebo po změně trubek vody.

**2 Plnění speciální sоли**

Rozpuštění vodní hmoty (není nutné při nastavené hodnotě 0)

**3 Plnění ležidla**

Dokonalé ležidlo...

Otevřete sroubovací uzávěr. Sledujte označení 1, zvedněte uzávěr.

**4 Plnění mycího prostředku**

Hodně špinavé, hodně myčího prostředku...

Otevřete uzávěr (sískacího hacítko). Kombovaný mycí prostředek téměř všechny pro výrobce. Vložte proto polohu vyrobce.

**5 Zapnutí spotřebiče**

Rychle, řídce nebo intenzivně...

**6 Volba programu**

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Přeslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu. Údaje k programům jsou hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242.

Hotový spotřebič zavísi na zvoleném programu a příslušné funkci. Při vypnutí předávání ležidla nebo jeho nedostaku se není doba odstupu \* položena např. pro dobu, až vešimy.

\* Program, který je vhodný pro noční provoz.

Intenzivní 70°	Auto	Eco 50°	Tichý 50°	Šetrn. 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmětí	Přeče o zařízení
20:05-21:15	1:30-2:40	3:35	4:00	1:25-1:30	1:00	0:29*	0:15	1:30	
1:45-1:50	0:35-1:60	0:80-0:83	1:05-1:09	0:85-0:90	1:30	0:80	0:05	0:90-1:06	
12-15	7-18	9:5	10	11-14	10	10	4	9:5-12:5	

**7 Spuštění programu**

Zadání...

Vypnutí programu vše je čisté...

**8**

Rychle udělat...

a takto nastavit

- Zapněte výpravní ZAP/VVP.

- Držte sískací hacítko programu A a tiskněte hacítko START tak doutero, až se zavírečka řízení mukace H-00...

- Uvítovací oběžné hacítko A, a na číselné indikaci se zobrazí BLU světélka indikace A, a na číselné indikaci se zobrazí modřina nazvanou z výroby H-04.


- Stiskněte programové hacítko C. Kž došlo k sískacímu hacítku se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň. Je-li došlo k hodnotě H-07, skočí ukazatel zpět na H-00 (vyp.).

- Stiskněte hacítko START. Nastavená hodnota se ublíží ve spotřebici.

## Cíštění a údržba


**Sítko**  
... odstraníte, pokud je výčistěte.

**Ostřikovací ramena**  
... odstraníte usazeny/načísťov.

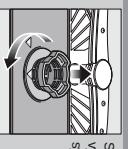


Pro perfektní výsledky mytí...

Vyššíte pod tekucí vodou ...

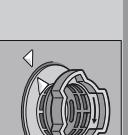

Wydáte silikon zástrčku.  
Odstraňte sítko a vyčistěte vodu.  
Vyměňte kryterpadu (A) nebo kryt  
- zjistěte kolik čepadu, až slyšete  
zaklapnutí (B).  
Nasadte zpět sítko.

**Ostřikovací ramena**  
... odstraníte usazeny/načísťov.



**Odstraňte malé poruchy sami ...**

### Porucha

### Možné příčiny

### Odstrani


### Porucha

### Možné příčiny

### Odstrani

### Nádobi správně poskládejte...

**Svítí ukazatel "E:18?"**



Přívod hadice je uzavřen nebo zaměněna usazenninami.

Otvřete přívod vody.

Nádobi leží na sobě, popř. nad sebou.

Odláťte kusy hrášků, atí se navzájem nedotýkají.

**Svítí kod chyby "E:24"**

Uvápná nebo zlomená hadice odpaření vody.

Málo myčko prostředku.

Použijte sklenici vhodnou pro mytí v myčce.

\* podle modelu

**Svítí ukazatel "E:22?"**



Vylákněte nahoru

sprchové ostřikovací rameno ...

odstranujte horní

ostřikovací rameno ...

nasadte ...

nařaďte týsky

ostřikovacích ramen pod tekucí vodou (popř. kartáčkem) ...

násadte zpět ostřikovací rameno.

Další pokyny naleznete v návodu k použití.

**Svítí kod chyby "E:25"**



Zabobkováne čepadlo odpadní vody

a ukazatel

výčistěte sítko (viz nároře).

vyčistěte čepadlo odpadní vody (viz nároře).

skurny a šmonky.

Nádobi není suché.

pozadí.

použijte kombinovaný myč

prostředek, málo myčko prostředku.

**Svítí jiný kod chyby "E:XX".**



Tehnická závada sprchebíče.

Kryt čepadla odpadní vody

neřešenou.

vyčistěte čepadlo odpadní vody (viz nároře).

skurny a šmonky.

Nádobi není suché.

pozadí.

použijte kombinovaný myč

prostředek, málo myčko prostředku.

**Zdyková voda ve sprchebíci.**



Program ještě nebyl ukončen.

volejte zákaznický servis

(a sérije kod chyby).

vyčistěte čepadlo odpadní vody.

bílý povlak na nádobi


(odstranitelný).

zavřete sprchebíčko a zapněte jej, popř.

zavřete sprchebíčko a zapněte jej, popř.

zavřete sprchebíčko a zapněte jej, popř.

**Rez na příborech.**



Příbory nejsou nerezové.

ostřikovači jsou posledně více.

vyčistěte.

myje pouze příbory určené pro mytí

vy myče.

nikdy nemýle rezavějící nádobi v myčce.

**Rez na příborech.**



Příbory nejsou nerezové.

ostřikovači jsou posledně více.

vyčistěte.

rezavějící nádobi.

zabobkování plastového

nádobi.

málo myčko prostředku.

dbejte pokynů výrobce (myček prostředků).

## Přerušení programu ...

Pod řízením programu

START po dobu


cca 3 vteřin (Reset),

ukazatel se zobrazi

"00..". Program

ukončí, zobrazi se

000..



Na řízeném

ukazateli se zobrazi

"00..". Program

ukončí, zobrazi se

000..



Vypněte sprchebíčko.



Nádobi správně poskládejte...



Nádobi správně poskládejte...

Nádobi vhodné k mytí v myčce (bez zvláštního popisu vorsků maziva, banvy, nalepovacích etiket; velké



zbytky marmelad, mléčných výrobků a pokrmů odstraňte do myčky podle návodu a zjistěte, zda se ostřikovači ramena mohou volně pohybovat.




cz

\* Upozornění:  
Dopržíjte odstup!


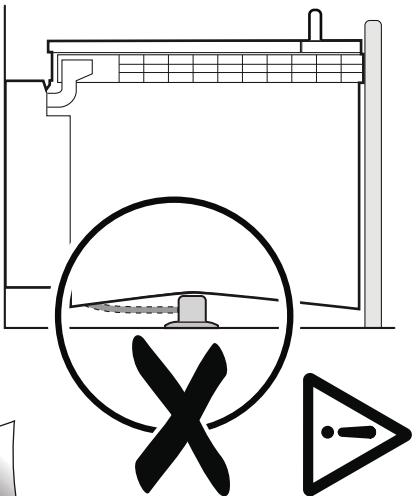
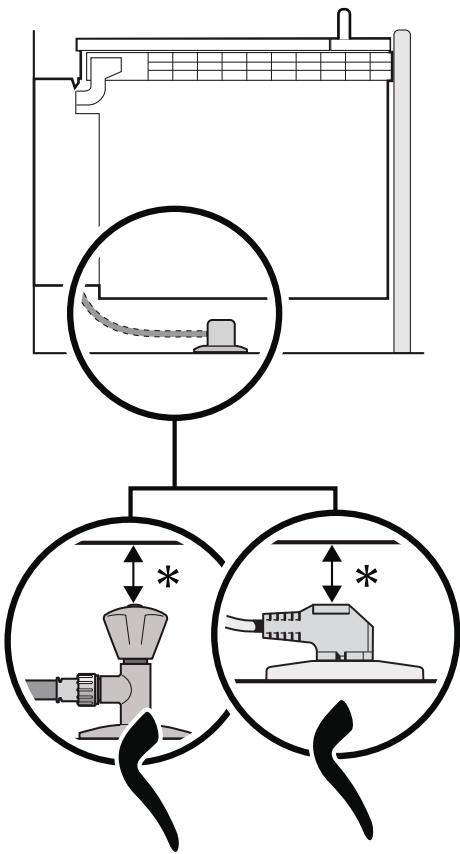


9000 905 744 (9305)

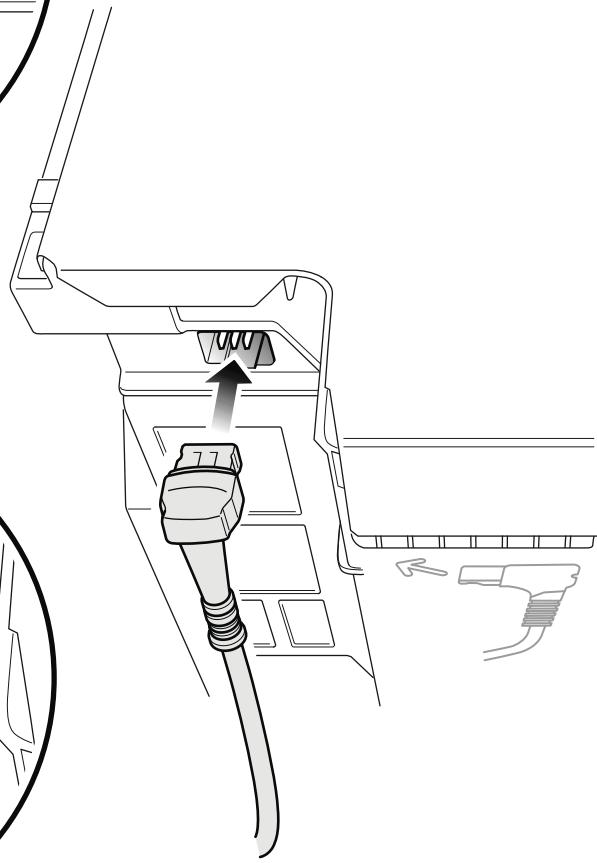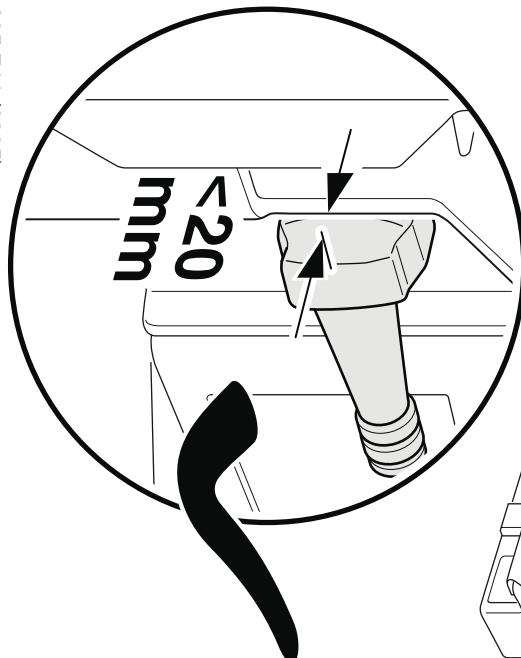

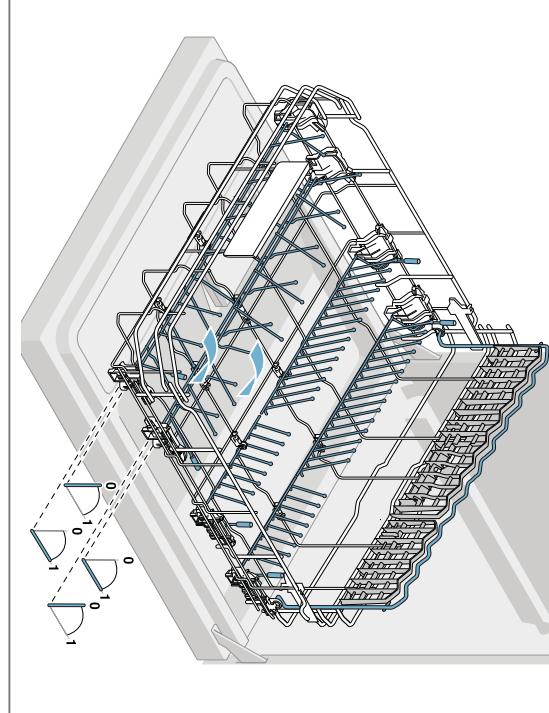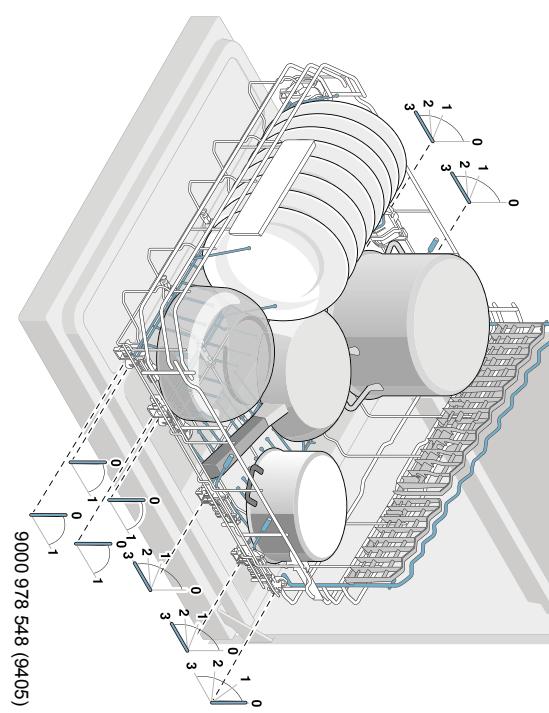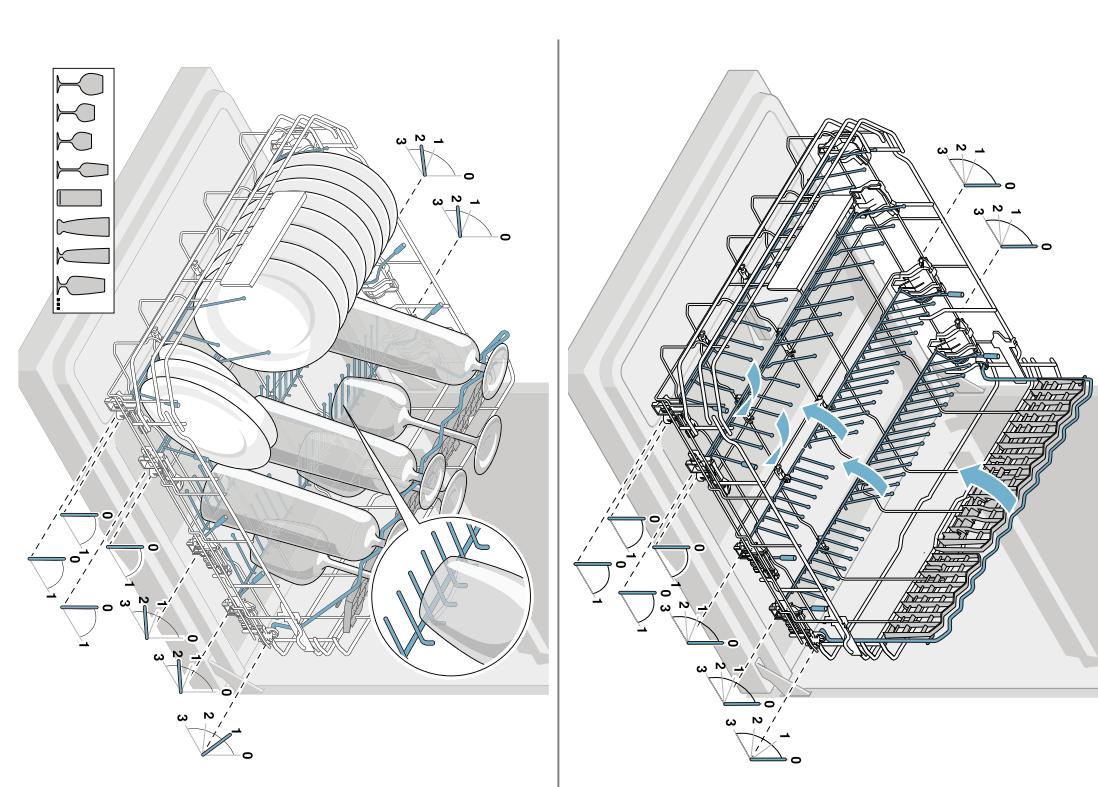

9000 978 548 (9405)

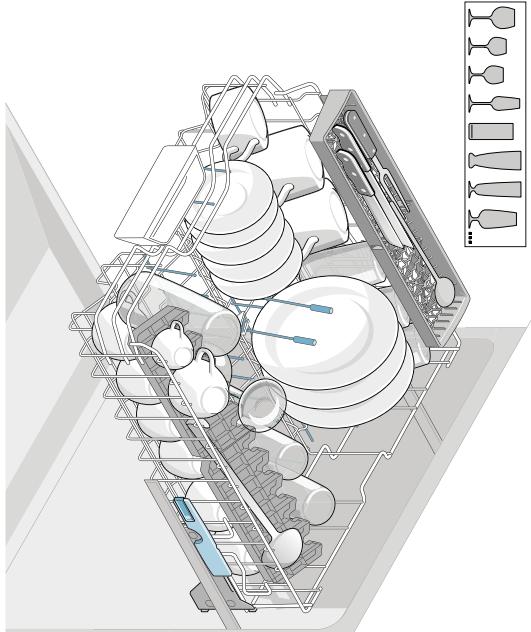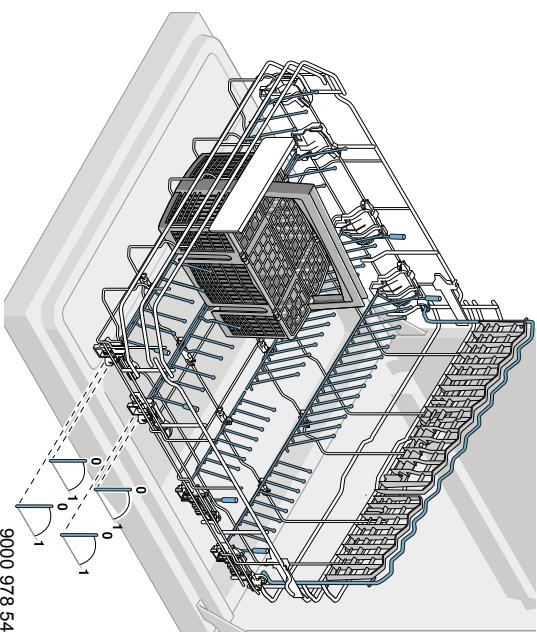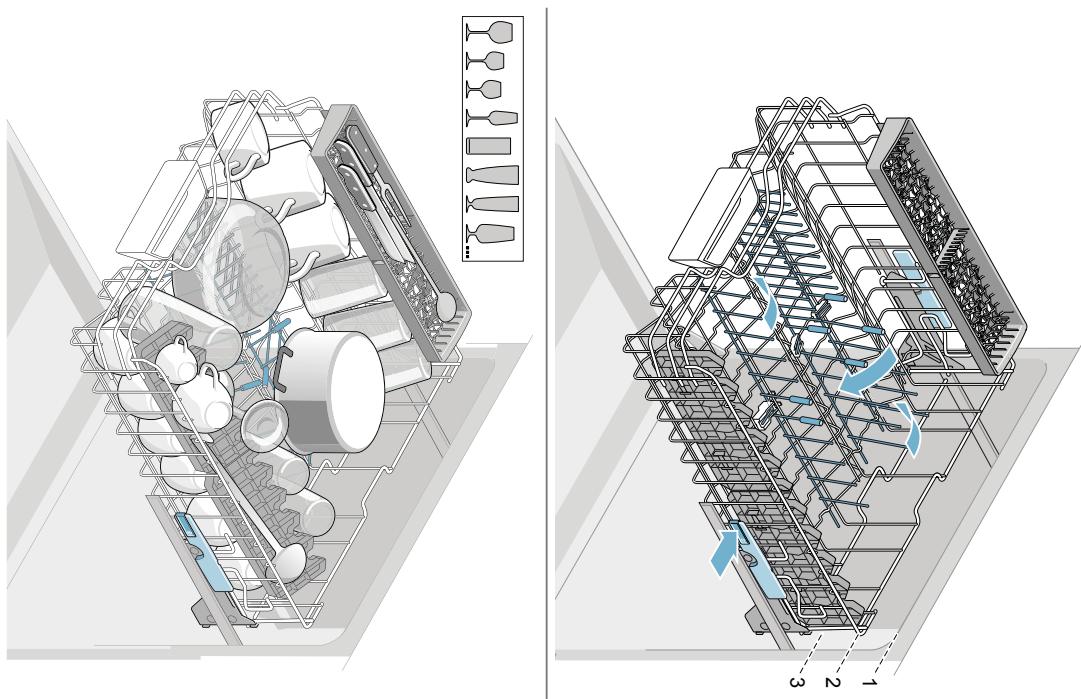



## Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Ochranná známka: Bosch
Identifikátor modelu: SMV46CX01E
Počet sad nádobí: 13
Energetická třída: A+++
Spotřeba elektrické energie 234 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,82 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,10 W / 0,10 W
Spotřeba vody 2660 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání přístroje.
Třída účinnosti sušení A na stupni od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 235 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 46 db(A) re 1pW
Vestavný

Sep 26, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii oprávněního listu. **Oprávní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem oprávněního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii oprávněního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.



Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Plne vstavaná umývkačka riadu  
**SMV46CX01E**



**BOSCH**

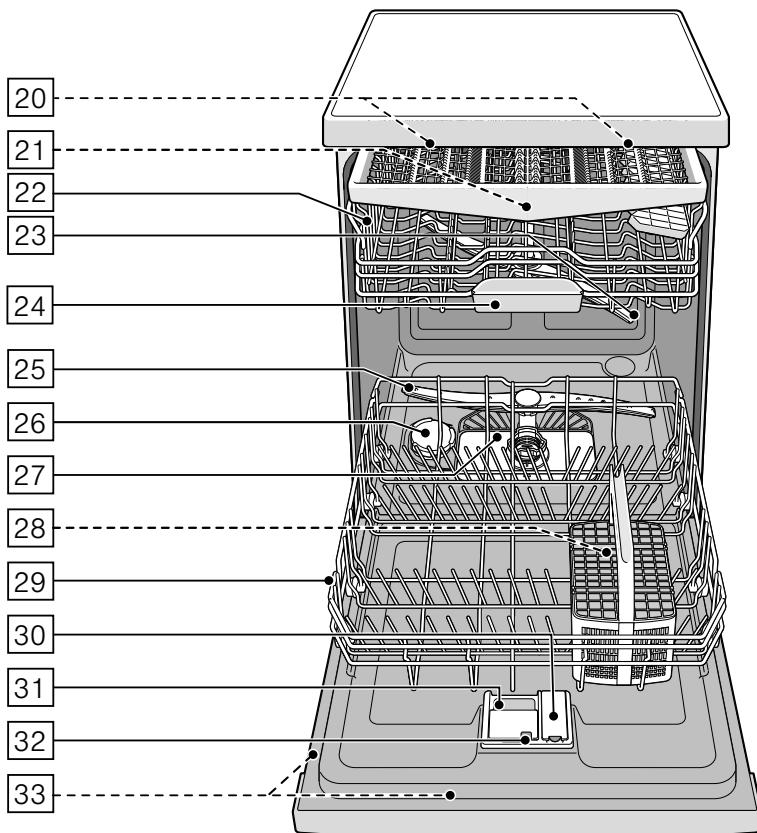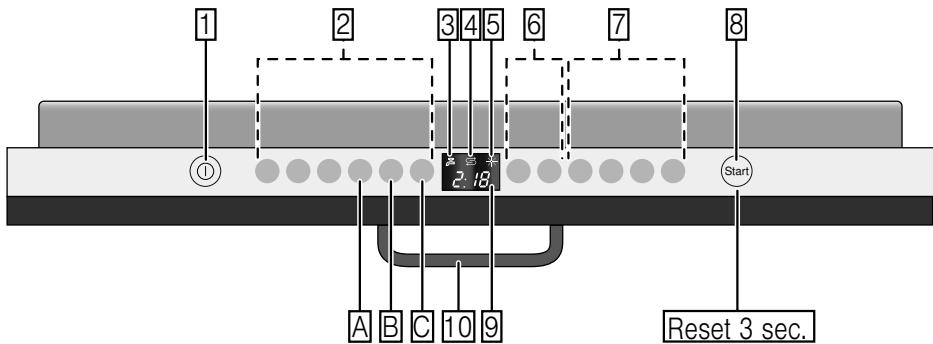

# Obsah

	<b>Použitie podľa určenia .....</b>	<b>4</b>		<b>Riad .....</b>	<b>16</b>
	<b>Bezpečnostné pokyny .....</b>	<b>4</b>			
	Skôr, ako uvediete spotrebič do prevádzky .....	5		Nevhodný riad .....	16
	Pri dodaní .....	5		Poškodenie pohárov a riadu.....	17
	Pri inštalácii .....	5		Uloženie riadu .....	17
	V bežnej prevádzke .....	7		Horný kôš na riad .....	17
	Pri vzniknutých škodách .....	7		Dolný kôš na riad .....	18
	Pri likvidácii .....	7		Kôš na príbory .....	18
	Zablokovanie dvierok .....	9		Zásuvka na príbory .....	18
	<b>Ochrana životného prostredia .....</b>	<b>10</b>		Etažér .....	19
	Obal .....	10		Sklopné kolíky.....	20
	Staré spotrebiče .....	10		Držiak malých dielov .....	20
	<b>Zoznamenie sa so spotrebičom .....</b>	<b>11</b>		Polica na nože .....	20
	Ovládací panel .....	11		Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie .....	20
	Vnútorný priestor spotrebiča .....	11		Vyberanie riadu .....	21
	Prehľad ponuky.....	12		Úprava výšky koša .....	21
	Eco sušenie .....	13			
	<b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ .....</b>	<b>13</b>		<b>Umývací prostriedok .....</b>	<b>23</b>
	Tabuľka tvrdosti vody .....	13		Plnenie umývacieho prostriedku .....	23
	Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia.....	13		Kombinovaný umývací prostriedok ....	24
	Použitie špeciálnej soli .....	14		<b>Prehľad programov .....</b>	<b>26</b>
	Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli .....	14		Volba programu .....	27
	Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody .....	15		Upozornenie pre skúšobné ústavy ....	27
	<b>Leštidlo .....</b>	<b>15</b>		<b>Prídavné funkcie .....</b>	<b>28</b>
	Nastavenie množstva leštidla .....	15		Úspora času (VarioSpeedPlus) .....	28
	Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla .....	16		Polovičná náplň .....	28
	Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla .....	16		HygienaPlus .....	28

	<b>Obsluha spotrebiča .....</b>	<b>29</b>
Programové údaje .....	29	
AquaSenzor .....	29	
Eco sušenie .....	29	
Zapnutie spotrebiča .....	30	
TimeLight .....	30	
InfoLight .....	31	
Ukazovateľ zostatkového času .....	31	
Odložený štart .....	31	
Ukončenie programu .....	32	
AutoPowerOff .....	32	
Vypnutie spotrebiča .....	33	
Prerušenie programu .....	33	
Zrušenie programu .....	34	
Zmena programu .....	34	
Intenzívne sušenie .....	34	

	<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>35</b>
Celkový stav spotrebiča .....	35	
Starostlivosť o spotrebič .....	36	
Špeciálna soľ a leštido .....	36	
Filtre .....	37	
Ostrekovacie ramená .....	37	

	<b>Čo robiť v prípade poruchy?..</b>	<b>38</b>
Čerpadlo odpadovej vody .....	38	
Tabuľka porúch .....	39	

	<b>Zákaznícky servis .....</b>	<b>49</b>
---	--------------------------------	-----------

	<b>Inštalácia a pripojenie .....</b>	<b>49</b>
Rozsah dodávky .....	49	
Bezpečnostné pokyny .....	49	
Dodanie .....	50	
Technické údaje .....	50	
Inštalácia .....	50	
Prípojka odpadovej vody .....	50	
Prípojka pitnej vody .....	51	
Prípojka teplej vody .....	51	
Elektické pripojenie .....	52	
Demontáž .....	52	
Preprava .....	53	
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča) .....	53	

## **Použitie podľa určenia**

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a v domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je určená na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 4 000 metrov.

## **Bezpečnostné pokyny**

Deti do 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí smú tento spotrebič používať iba pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ boli zoznámené s bezpečným používaním spotrebiča a pochopili nebezpečenstvá s tým spojené.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov veku a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov veku by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a napájacieho vedenia.

## **Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky**

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

## **Pri dodaní**

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Kontaktujte obratom vášho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, predpisovo obalový materiál.
3. Obal a jeho časti neprenechávajte hrajúcim sa detom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

## **Pri inštalácii**

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Vykonajte inštaláciu a pripojenie podľa návodu na inštaláciu a montážného návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od siete.

## sk Bezpečnostné pokyny

- Zaistite, aby bol uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasit' s údajmi na typovom štítku [33] umývačky riadu.
- Ak bude sieťový prívod tohto spotrebiča poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu prípojku. Táto špeciálna prípojka sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vrchnej skrinky, musí sa táto skrinka náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu inštalovaná pod alebo nad iné domáce spotrebiče, dodržujte informáciu na montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby sa zaručila bezchybná prevádzka všetkých spotrebičov, dodržujte tiež montážny návod k umývačke riadu.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať pod alebo nad tieto spotrebiče.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a pod varné dosky.

- Pamäťajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže siet'ové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu siet'ovou prípojku umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť siet'ová zástrčka voľne prístupná → „Elektrické pripojenie“ na strane 52
- Pri niektorých modeloch: Plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádza napájacie vedenie. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

## V bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia a pokyny na použitie na obaloch od umývacích prípravkov a leštidiel.

## Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť spotrebič odpojený od siete. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým ovládacieho panelu (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri obmedzení funkcie dvierok sa spotrebič už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

## Pri likvidácii

1. Zamedzte ďalšiemu používaniu poškodenej alebo inak nefunkčnej umývačky. Zabráňte tak neskorším úrazom.
2. Dopravte spotrebič na riadnu likvidáciu.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Aby sa zabránilo poraneniu napr. vplyvom zakopnutia o dvierka umývačky, mala by sa umývačka riadu otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa v koši na príbory [28] musia uložiť špičkami smerom dole alebo v polici na nože\*, príp. v zásuvke na príbory\* [21] usporiadat' do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si ani nestúpajte na otvorené dvierka.
- Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby neboli preplnené koše. Spotrebič by sa mohol prevrhnúť.
- Ak nestojí spotrebič vo výklenku a teda je bočná stena umývačky prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

\* podľa modelu

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo oparenia!

Za chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne! Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám.
- Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo môžu viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorennej umývačke riadu. Mohli by tu byť čiastočky, ktoré môžu prehltnúť. Tiež voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli priškripnúť v zárezoch.
- Dbajte na to, aby pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného spotrebiča neboli deti zovreté alebo pritlačené medzi dvierkami spotrebiča a dverami spodnej skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri starých spotrebičoch preto vytiahnite siet'ovú zástrčku, odrežte siet'ový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.

### Detská poistka (Zablokovanie dvierok)\*


Detská poistka (zablokovanie dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom spôsobeným umývačkou riadu.

**⚠ Varovanie  
Nebezpečenstvo udusenia!**  
Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť a udusiť. Pri opustení umývačky riadu vždy úplne zavrite dvierka spotrebiča.

### Detskú poistku aktivujte takto (zablokovanie dvierok):


1. Zatiahnite za príchytku detskej poistky smerom k sebe (1).
2. Zavrite dvierka (2).

Detská poistka je aktívna.

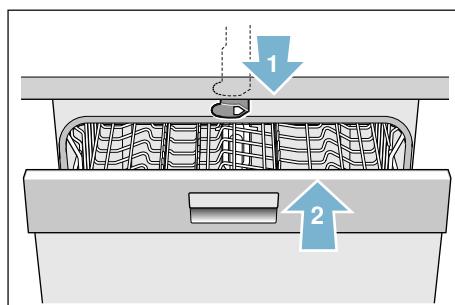

### Dvierka s aktivovanou detskou poistikou otvoríte takto (odblokovanie dvierok):


1. Zatlačte príchytku detskej poistky smerom doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

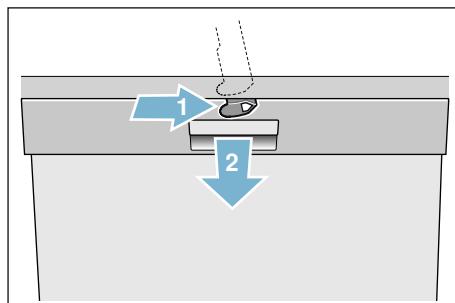

## Detskú poistku deaktivujte takto (zablokovanie dvierok):

1. Zatlačte príchytku detskej poistky smerom doprava (1).
2. Zatlačte príchytku detskej poistky smerom dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

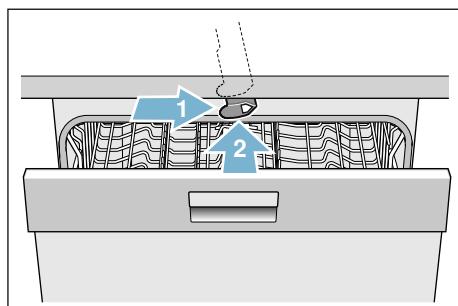

\* podľa modelu



## Ochrana životného prostredia

Obal nového spotrebiča i staré spotrebiče obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály.

Likvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov.

O aktuálnych likvidačných možnostiach sa, prosím, informujte u vášho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, príp. mestskej správe.

### Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ polystyrén). Pri likvidácii spotrebiča je vďaka tomu možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „*Pri dodani*“ → Strana 5.

### Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „*Pri likvidácii*“ → Strana 7.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



## Zoznámenie sa so spotrebičom

Vyobrazenie ovládacieho panelu a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu na návode. Na jednotlivé pozície budete upozornení v texte.

### Ovládací panel

Pozrite obrázok → Strana 2

- |      |  |
|------|--|
| [1]  | Vypínač ZAP./VYP.                          |
| [2]  | Programové tlačidlá**                      |
| [3]  | Ukazovateľ „Kontrola prívod vody“          |
| [4]  | Ukazovateľ doplnenia soli                  |
| [5]  | Ukazovateľ doplnenia leštidla              |
| [6]  | Odložený štart                             |
| [7]  | Prídavné funkcie/<br>Programové tlačidlá** |
| [8]  | Tlačidlo ŠTART                             |
| [9]  | Číselný ukazovateľ                         |
| [10] | Otváranie dvierok                          |

\* podľa modelu

\*\* počet podľa modelu

## Vnútorný priestor spotrebiča

Pozrite obrázok → Strana 2

- |      |   |
|------|---|
| [20] | Vnútorné osvetlenie*                                    |
| [21] | Zásuvka na príbory*                                     |
| [22] | Horný kôš na riad                                       |
| [23] | Horné ostrekovacie rameno                               |
| [24] | Záhytná miska na tablety                                |
| [25] | Dolné ostrekovacie rameno                               |
| [26] | Zásobník na špeciálnu soľ                               |
| [27] | Filtre  |
| [28] | Kôš na príbory*   |
| [29] | Dolný kôš na riad                                       |
| [30] | Zásobník na leštidlo                                    |
| [31] | Zásobník na umývací prostriedok                         |
| [32] | Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok |
| [33] | Typový štítok   |

\* podľa modelu

## Prehľad ponuky

Pre vaše uľahčenie má umývačka riadu určité nastavenia predvolené.

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Popis
H Tvrdosť vody	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri použíti multitabliet zvoľte najnižší stupeň.
H:00 - H:07		
r Leštido	r:05	Množstvo leštidla má vplyv na sušenie. Pri použíti multitabliet zvoľte stupeň 0.
r:00 - r:06		
d Intenzívne sušenie	d:00 / vyp.	Vylepšené sušenie, na poháre a plastové diely.
d:00 - d:01		
R Teplá voda*	R:00 / vyp.	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).
R:00 - R:01		
P AutoPowerOff	P:0 1	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení umývania.
P:00 - P:02		
b Hlasitosť signálu*	b:02	Hlasitosť signálu pri ukončení programu.
b:00 - b:03		
S TimeLight*	S:0 1	V priebehu programu sa na podlahu premietajú informácie o stave.
S:00 - S:02		
I InfoLight*	I:0 1 / zap.	Na označenie prebiehajúceho umývacacieho cyklu sa premieta svetlo na podlahu.
I:00 - I:01		
o Eco sušenie	o:0 1 / zap.	Automatické otvorenie dverí po ukončení Eco programu.
o:00 - o:01		

\* podľa modelu

## Eco sušenie

Vaša umývačka je vybavená funkciou Eco sušenie. Pokial' ste zvolili program Eco 50°, automaticky sa otvoria dvierka na konci programu. Zapnutie alebo vypnutie Eco sušenia → „Obsluha spotrebiča“ na strane 29.



## Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky. Voda z vodovodu s viac ako 7 °dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

## Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebiči
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

## Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od H:00 do H:07. Pri nastavenej hodnote H:00 nie je potrebná žiadna sol'.

### Množstvo pridávanej soli nastavíte takto:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Potrebný stupeň prevezmite z tabuľky tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
4. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateľi zobrazí H:0...

5. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **A** bliká a na číselnom ukazovateli **9** svieti z výroby nastavená hodnota **H:04**.
6. Stlačte programové tlačidlo **C**. S každým stlačením tlačidla sa zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň; pokial' sa dosiahne hodnota **H:07**, preskočí údaj opäť na **H:00** (vypnuté).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART **8**. Nastavená hodnota sa uloží.

## Použitie špeciálnej soli

Špeciálnu soľ doplnujte, hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli **4**.


Doplňujte vždy bezprostredne pred zapnutím spotrebiča. Tým sa dosiahne to, že sa pretekajúci soľný roztok okamžite spláchne a v umývačke riadu nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

### Pozor!

Umývací prostriedok zničí zmäkčovacie zariadenie! Nikdy neplňte umývací prostriedok do zásobníka na špeciálnu soľ.

## Špeciálnu soľ doplníte takto:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **26**.
2. Naplňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Nasypte špeciálnu soľ tak, ako je to znázornené na obrázku (**nie jedlú soľ alebo tablety**). Pritom sa vypudzuje a odteká voda.

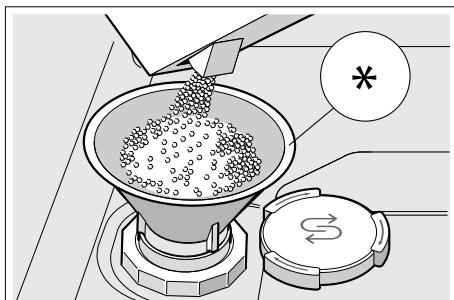

\* podľa modelu

## Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Umývacie prostriedky s komponentom soli je možné všeobecne používať bez prídavku špeciálnej soli do hodnoty tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). Pri tvrdości vody vyššej ako  $21^{\circ}\text{dH}$  je nutné použiť špeciálnej soli.

## Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Pokial' vás ukazovateľ doplnenia soli **4** ruší (napr. ak používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom soli), môžete ukazovateľ doplnenia soli vypnúť.


Prejdite na „Nastavenie špeciálnej soli“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli sa vypnú.

## Leštidlo


Leštidlo sa stará o riad bez škvŕn a číre poháre. Používajte iba leštidlá na domáce umývačky riadu. Hned' ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla **5**, je k dispozícii rezerva leštidla iba na 1 – 2 umývania. Doplňte leštidlo.

### Leštidlo doplníte takto:

- Otvorte zásobník **30**, stlačte (1) a zdvihnite (2) príložku na veku.

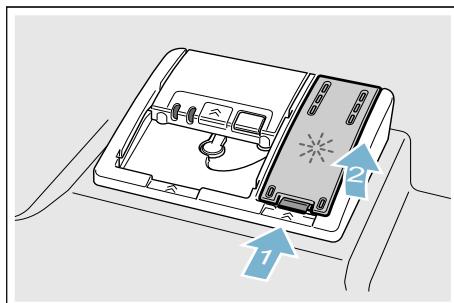

- Naplňte leštidlo až ku značke **max**.

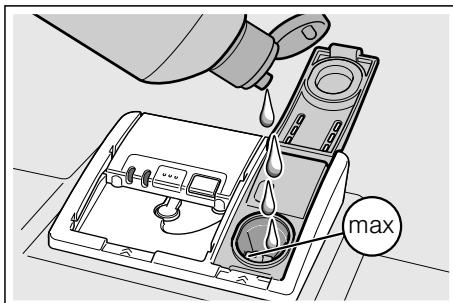

- Zavrite veko, dokial' uzáver nezaskočí.
- Pretečené leštidlo odstráňte handričkou. Zabráni to nadmernej tvorbe peny pri nasledujúcom umývacom cykle.

## Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla môžete nastaviť od **r:00** do **r:06**. Nastavte leštidlo na **r:05**

pre veľmi dobrý výsledok sušenia. Množstvo leštidla je z výroby nastavené na stupeň **r:05**. Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, pokial' na riade zostávajú šmuhy alebo škvŕny od vody. Nastavte nižší stupeň, aby ste zabránili šmuham. Nastavte vyšší stupeň, aby ste zabránili škvŕnám od vody.

## Množstvo leštidla nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačte tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateľi zobrazí H:0... .
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateľi  9 svieti z výroby nastavená hodnota H:04.
4. Programové tlačidlo  A stlačte toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateľi  9 zobrazí z výroby nastavená hodnota r:05.
5. Stlačte programové tlačidlo  C. Každým stlačením tlačidla sa zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; pokial' sa dosiahne hodnota r:06, preskočí údaj opäť na r:00 (vypnuté).
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Umývacie prostriedky s komponentom leštidla je možné všeobecne používať bez prídavku leštidla do hodnoty tvrdosti vody 21° dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody vyšej ako 21 °dH je nutné použitie leštidla.

## Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokial' vás ukazovateľ doplnenia leštidla  5 ruší (napr. pokial' používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom leštidla), môžete ukazovateľ doplnenia leštidla vypnúť.

Prejdite na „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na r:00.

Ukazovateľ doplnenia leštidla  5 sa vypne.



## Riad

### Nevhodný riad

- Príbory a časti riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselné a starožitné riady. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Plastové diely, ktoré nie sú odolné proti teplu.
- Medené a cínové riady.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Dekorácie na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Tiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

## Poškodenie pohárov a riadu

### Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku
- Teplota vody umývacieho programu

### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako prostriedok šetrný k riadu.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky čo najskôr.

## Uloženie riadu

**1.** Odstráňte veľké zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.


**2.** Riad uložte tak, aby

- stál spoločne a nemohol sa prevrhnúť,
- všetky nádoby boli postavené otvorm dole,
- vypuklé kusy alebo kusy s prehlbením stály šikmo, aby voda mohla odtekáť,
- riad nemohol brániť otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé časti riadu by sa nemali v umývačke riadu umývať, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.


## Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad [22].

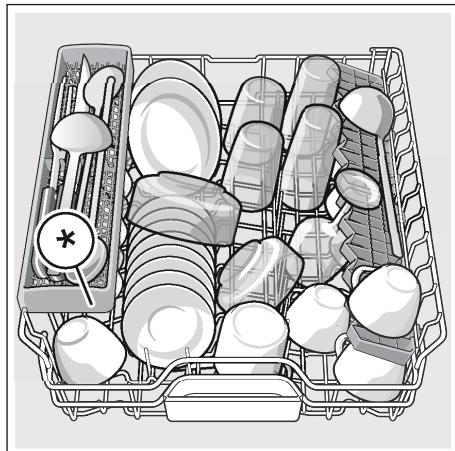


\* podľa modelu

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] neboli žiadne kusy riadu. Tento riad môže blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

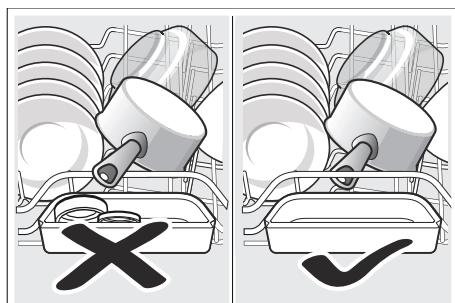

## Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do spodného koša na riad [29].

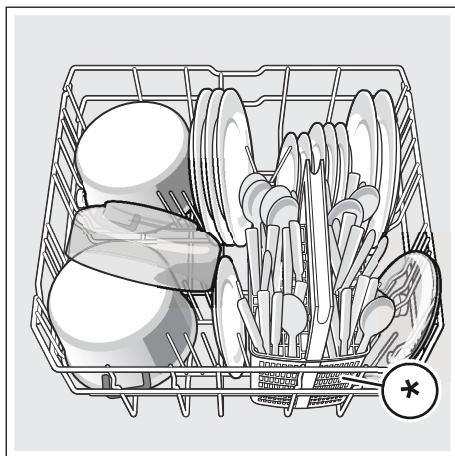

\* podľa modelu


**Tip:** Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali umiestniť do dolného koša. Z dôvodu silnejšieho prúdu vody dostanete lepší výsledok umývania.

**Tip:** Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

## Kôš na príbory\*

Vaše príbory uložte do koša na príbory\* vždy neroztriedené, špicatou stranou smerom dole.

Aby sa zabránilo poraneniu, položte dlhé, špicaté diely a nože na policu na nože\*.

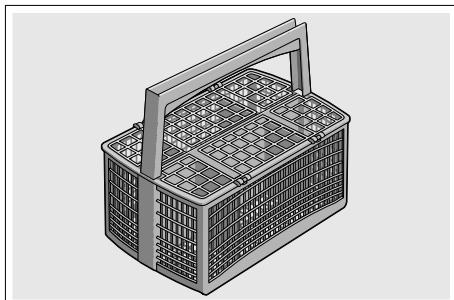


\* podľa modelu



## Zásuvka na príbory\*

Usporiadajte príbory do zásuvky na príbory [21] podľa vyobrazenia. Oddelené usporiadanie uľahčuje vybratie po umývaní.

Zásuvku na príbory je možné vybrať.

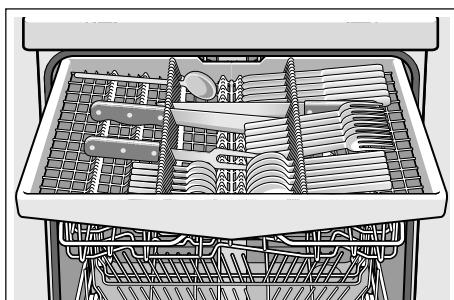


Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete bočné odkladacie plochy sklopíť dole, aby ste získali viac miesta pre vyššie časti príborov. Predné rady trňov môžete sklopíť, aby ste mohli vložiť širšie rukoväti.

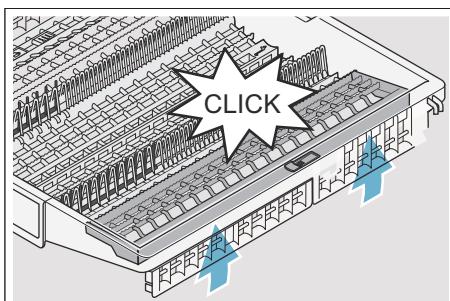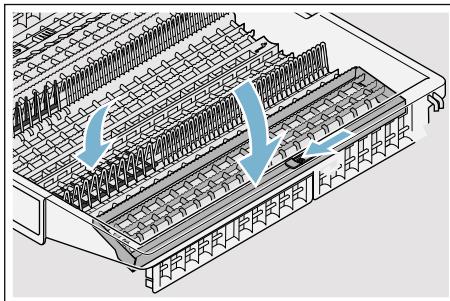

\* podľa modelu

## Etažér\*

Etažér a priestor pod ním môžete používať na malé šálky a poháre alebo na väčšie jedálenské náčinie ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Pokiaľ etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť hore.

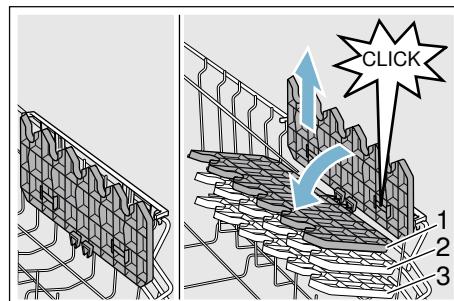

\* Podľa modelu môžete etažér 3-krát výškovo nastaviť.

### Výškové nastavenie etažéra vykonáte takto:


1. Nastavte etažér zvislo a zatiahnite smerom hore.
2. Nastavte etažér mierne šikmo dole a zasuňte na požadovanú výšku (1, 2 alebo 3).
3. Zaistite etažér zaskočením.

## Sklopné kolíky\*

\* Podľa modelu umývačky riadu môžete sklopné kolíky sklopiť. Môžete tak lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


### Sklopné kolíky sklopíte takto:

1. Stlačte páčku smerom hore (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

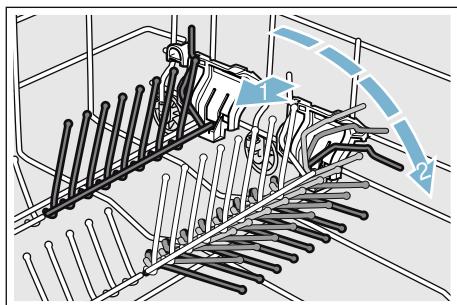

## Držiak malých dielov\*


\* Podľa modelu umývačky riadu je horný kôš na riad vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých dielov môžete spoľahlivo prichytiť ľahké plastové diely.

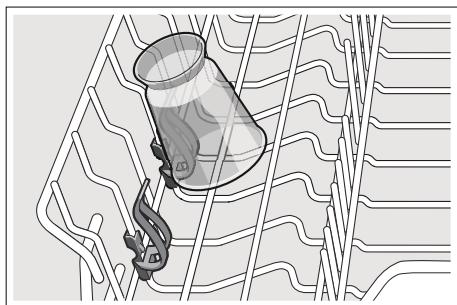

## Polica na nože\*

\* Podľa modelu umývačky riadu je horný kôš na riad vybavený policou na nože.

Do police môžete vložiť dlhé nože a iné kuchynské náčinie.

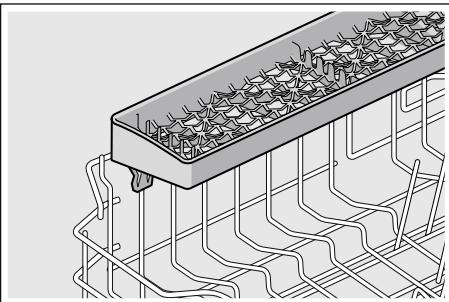


## Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie\*

\* podľa modelu

Pomocou tejto ostrekovacej hlavice môžete umývať veľké plechy na pečenie alebo rošty ako aj veľké taniere (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere).

## Ostrekovaciu hlavicu nasad'te takto:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasad'te ostrekovaciu hlavicu ako je vyobrazené a pootočte smerom doprava. Ostrekovacia hlavica zaskočí.

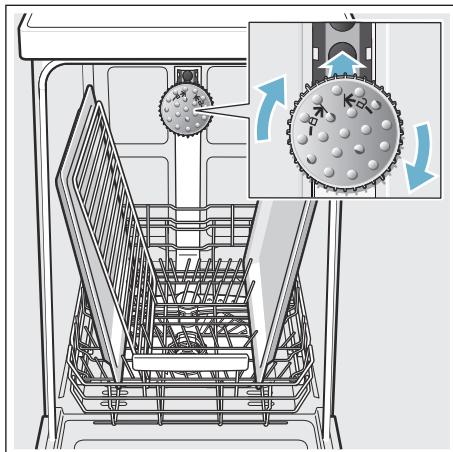

Aby prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 mriežky).

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby ste umývačku riadu prevádzkovali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie.

## Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdnovať spotrebič zdola hore.

**Tip:** Horúci riad je citlivý na dotyk! Po ukončení programu ho preto nechajte v umývačke riadu tak dlho vychladnúť, až ho môžete dobre uchopit.

**Upozornenie:** Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore spotrebiča ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.

## Úprava výšky koša\*

\* podľa modelu

Horný kôš na riad [22] je možné podľa potreby výškovo upraviť, aby sa buď v hornom alebo v dolnom koši vytvorilo viac miesta pre vyššie kusy riadu.

### Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


So zásuvkou na príbory	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

## Výška spotrebiča 86,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

So zásuvkou na príbory	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Veľké taniere až do priemeru 31/34\* cm uložte, ako je vyobrazené v dolnom koši na riad [29].

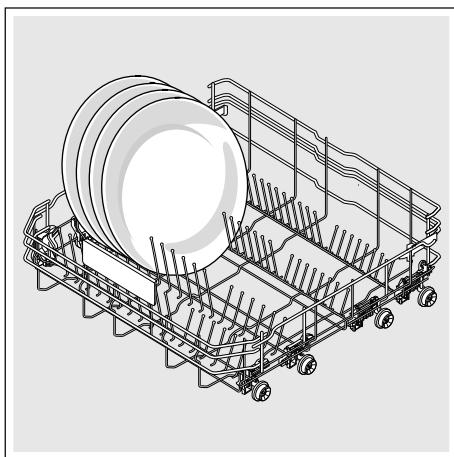

\* podľa modelu

## Horný kôš na riad s postrannými páčkami


1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Držte horný kôš na riad zo strany za horný okraj. Zabráni to náhlemu spadnutiu koša dole pri ďalšom kroku.
3. **Spustenie** horného koša na riad; obe páčky vľavo a vpravo na vonkajšej strane stlačte smerom dovnútra. Horný kôš na riad sa spustí.

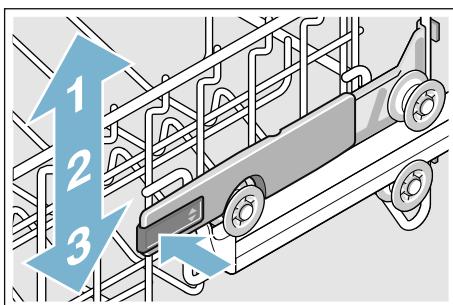

4. **Zdvihnutie** horného koša; uchopte horný kôš na riad za horný okraj a zdvihnite ho.
5. Zaistite, aby horný kôš na riad ležal na oboch stranách v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

## Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš na riad.
3. Horný kôš na riad znova zaveste na horné (stupeň 3) alebo spodné (stupeň 1) kolieska.

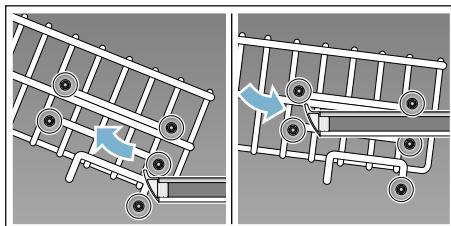

4. Zasuňte horný kôš.

## Umývací prostriedok

Môžete používať tabletu, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Podľa znečistenia je možné s práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom dávkovanie individuálne prispôsobiť. Tablety obsahujú pre všetky umývacie úlohy dostatočné množstvo účinných látok. Moderné, účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmi a enzymami. Fosfáty viažu vápnik obsiahnutý vo vode. Enzymy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Umývacie prostriedky sú zriedka bez fosfátov. Tieto umývacie prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.


**Upozornenie:** Pre dobrý výsledok umývania bezpodmienečne dodržujte pokyny na obale umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach vám odporúčame, aby ste sa obratili na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.

### ⚠ Varovanie


**Nebezpečenstvo poranenia a vecnej škody vplyvom nedodržiavania bezpečnostných pokynov pre umývacie a leštiace prostriedky!**  
Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny pre umývacie a leštiace prostriedky.

## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Pokial' je zásobník na umývacie prostriedky [31] ešte zatvorený, uvoľnite uzáver [32], aby sa otvoril.
2. Naplňte umývacie prostriedok do suchého zásobníka na umývací prostriedok [31] (vložte tabletu naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Použite rozdelenie dávkovania zásobníka. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 – 25 ml. Pri použití tabletu stačí jedna tabletka.

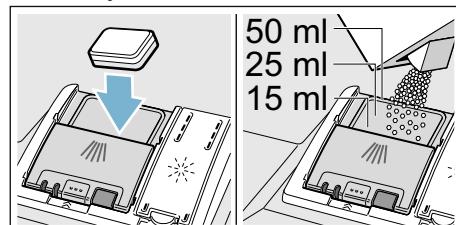

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokiaľ uzáver nezaskočí.

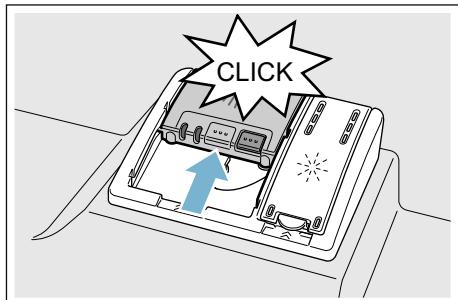

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

**Tip:** Pri málo znečistenom riade stačí obvykle trochu menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené.

## Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často tiež leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1...) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk antikorového riadu.

Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody, (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Keď sa používajú kombinované umývacie prostriedky, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docieli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

## Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záhytnú misku na tabletu [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tablet a vy by ste prišli do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- **Neklad'te** do záhytnej misky na tabletu [24] žiadne drobné diely na umývanie, zabráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tabletu.
- Optimálne umývacie a sušiace výsledky dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tabletu vplyvom rozdielneho správania pri rozpúšťaní dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť a môžu tiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie umývacie prostriedky v práškovom vyhotovení.
- Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých modeloch) je dostatočné dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Tiež keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývací prostriedok iba do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.
- Bio a Eko umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „bio“ alebo „eko“ používajú (z dôvodu ochrany životného prostredia) spravidla menšie množstvo účinných látok, príp. celkom upustili od použitia určitých obsiahnutých látok. Umývací účinok takých produktov môže byť niekedy obmedzený.

 **Prehľad programov**

V tomto prehľade je vyobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Silne prichytené, pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	Všetky	<b>Intenzívny:</b> Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 69° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 /  Auto 45° - 65°	Všetky	<b>Optimalizované senzorom:</b> Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 /  Eco 50°	Všetky	<b>Šetrný program:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie  Eco sušenie: Dvere sa otvárajú automaticky. → "obsluha spotrebiča" na strane 29
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 /  Silence Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň Hygiene Plus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia hluku:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Sklo 40°		<b>Obzvlášť žiarivé:</b> Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 60° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné príavné funkcie	Priebeh programu
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Obzvlášť rýchlo:</b> Umývanie 65° Medziumytie Leštenie 70°
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	<b>1h</b> 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia času:</b> Umývanie 65° Medziumytie Leštenie 70°
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia času:</b> Umývanie 45° Medziumytie Leštenie 55°
Všetky druhy riadu	Studené opláchnutie, medziumývanie	 /  Predumytie	Žiadne	<b>Studené opláchnutie</b> Predumytie
-	-	 /  Starostlivosť o zariadenie	Žiadne	<b>Starostlivosť o zariadenie 70°</b>

## Volba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si môžete zvoliť vhodný program.

## Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobné ústavy dostanú pokyny pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide pritom o podmienky na vykonávanie testov, avšak nie výsledky alebo hodnoty spotreby. Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku **33** na dvierkach spotrebiča.

## P+ Prídavné funkcie

\* Podľa modelu môžete zvoliť rôzne prídavné funkcie □ 7.

### **Úspora času (VarioSpeedPlus)\***

S funkciou „úspora času“ je možné podľa zvoleného umývacieho programu skrátiť čas chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby sa pri skrátenom čase programu dosiahli optimálne výsledky umývania a sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.

### **Polovičná náplň\***

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetrí sa pritom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku, než sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

### **HygienaPlus \***

S touto funkciou sa zvýši a extrémne dlho udržuje teplota, aby sa získal definovaný dezinfekčný výkon. Priebežným používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia je ideálna napr. na umývanie dosiek na krájanie alebo dojčenských fliaš.



### **Intenzívna zóna\***

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v dolnom koši umývať spoločne s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilnie prúd vody v dolnom koši, zvýši sa teplota umývania.



### **Extra sušenie\***

Zvýšená teplota počas umývania a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že sa aj plastové diely lepšie vysušia. Spotreba energie sa mierne zvýši.



### **Sušenie s vysokým leskom\***

Zvýšením množstva vody počas umývacieho cyklu a predĺžením fázy sušenia sa zabráni škvŕnám a zlepšia sa výsledky sušenia. Spotreba energie sa mierne zvýši. Pre funkciu „sušenie s vysokým leskom“ sa odporúča leštidlo (tiež pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov).



### **Energy Save\***

Pomocou funkcie „Energy Save“ je možné znížiť spotrebú vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa predlží čas behu programu.



## Obsluha spotrebiča

### Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody  $H:0^{\circ}4$ , stredne tvrdá. Rozdielne ovplyvňujúce faktory ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí môžu viest' k odchýlkom.

### AquaSenzor\*

\* podľa modelu

AquaSenzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), s ktorým sa meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí sa vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas chodu prispôsobia stupňu znečistenia.

### Eco sušenie

Pokial' ste zvolili program Eco 50°, tak sa dvierka spotrebiča na konci programu automaticky otvoria. Tým sa docieli obzvlášť ekologicke sušenie. Ekologicke sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

#### Pre zmenu nastavenia:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
2. Držte stlačené tlačidlo pre vol'bu programu  A a tlačidlo START  8 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateľi nezobrazí  $H:0...$
3. Uvoľnite obe tlačidlá  A. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla a na číselnom ukazovateľi  9 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby  $H:0^{\circ}4$ .
4. Stlačte toľkokrát tlačidlo  A na vol'bu programu, kym sa na číselnom ukazovateľi  9 nezobrazí z výroby nastavená hodnota  $0:0^{\circ}1$ .
5. Stlačením tlačidla  C môžete zapnúť alebo vypnúť  $0:0^{\circ}1$  ekologicke sušenie  $0:00$ . Stlačte tlačidlo START  8.
6. Nastavená hodnota sa uloží.

### Upozornenie

- Ekologicke sušenie sa aktivuje iba v spojení s programom Eco 50°.
- Ekologicke sušenie sa deaktivuje pokial':
  - je zapnuté intenzívne sušenie.
  - pokial' zvolíte program Eco 50° spoločne s jednou alebo ďalšími prídavnými funkciemi.
  - je zapnutá elektronická detská poistka\*.

\* podľa modelu

## Zapnutie spotrebiča

1. Celkom otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1. Pri každom zapnutí spotrebiča je prednastavený program Eco 50° s cieľom prevádzky šetrnej k životnému prostrediu. Tento program zostáva zvolený, pokiaľ nestlačíte programové tlačidlo  2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Program sa spustí.

### Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je pri každom zapnutí spotrebiča prednastavený program Eco50°. Šetrí to nielen vašu peňaženku, ale aj prírodné zdroje.

**Program Eco50° je program obzvlášť šetrný k životnému prostrediu. Je to „Standardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý predstavuje štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu s najefektívnejšou kombináciou spotreby energie a vody na umývanie tohto druhu riadu.**

## TimeLight (Optický ukazovateľ počas priebehu programu)\*

\* podľa modelu

V priebehu programu sa na podlahe, pod dvierkami spotrebiča, zobrazí optický ukazovateľ (dodatočné informácie o programe).

Pri predsadenej soklovom kryte alebo výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je ukazovateľ viditeľný.

### Možné nastavenia optického ukazovateľa:

- 5:00** Ukazovateľ je vypnutý.  
**5:01** Sú zobrazené údaje Program,  
**5:02** Odložený štart, Zostatkový čas a ukončenie programu.

Z výroby je nastavené **5:01**.

### Nastavenie môžete zmeniť:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo ŠTART  8 tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí **H:0**....
3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla  A.
4. Tlačte programové tlačidlo  A, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí **5:0**... s dosiaľ nastavenou hodnotou **5:01**.
5. Programové tlačidlo  C, tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí požadovaná hodnota, napr. **5:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Nastavená hodnota sa uloží.

## InfoLight (Optický ukazovateľ počas priebehu programu)\*

\* podľa modelu

Počas programu sa na podlahe, pod dvierkami umývačky riadu, zobrazí svetelný ukazovateľ. Dvierka umývačky otvorte až vtedy, keď svetelný ukazovateľ na podlahe už nie je viditeľný. Ak nie sú dvierka spotrebiča úplne zatvorené, svetelný ukazovateľ \* bliká. Pri výškovom zabudovaní s uzavárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je svetelný ukazovateľ viditeľný.

### Nastavenie môžete zmeniť takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo ŠTART **[8]**  
tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá.  
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti hodnota **H:0...**
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]** až sa na číselnom ukazovateli **[9]** objaví z výroby nastavená hodnota **1:00**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete funkciu vypnúť **1:00** alebo zapnúť **1:0**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa zobrazí zostatkový čas programu na číselnom ukazovateli **[9]**.

\* Po začatí programu sa zostatkový čas zobrazí na podlahe (iba pri nastavení TimeLight **5:01** a **5:02**). Čas programu sa určuje počas programu podľa teploty vody, množstva riadu a tiež stupňa znečistenia a môže sa lísiť (v závislosti od zvoleného programu).

\* podľa modelu

### Odložený štart\*

\* podľa modelu

Začatie program môžete po hodinách odsunúť až o 24 hodín.

### Odložený štart nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené tlačidlo Odložený štart **[6]** + až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí **h:0 1**.
3. Tlačte tlačidlo Odložený štart **[6]** - alebo + tak dlho, až zobrazený čas zodpovedá vašej voľbe.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Odložený štart je aktivovaný.
5. Pre zrušenie odloženého startu tlačte tlačidlo **[6]** - alebo + kym sa na číselnom ukazovateli **[9]** nezobrazí **h:00**.

Až do spustenia programu môžete vašu voľbu programu ľubovoľne meniť.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí hodnota **0:00**. Dodatočne je ukončenie programu oznamené akustickým signálom, v prípade, že je signalizácia zapnutá.

### Hlasitosť signálu zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **A** a tlačte tlačidlo ŠTART **8** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **A** a na číselnom ukazovateli **9** svieti z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Tlačte programové tlačidlo **A** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí z výroby nastavená hodnota **b:02**.
5. Stlačte programové tlačidlo **C**. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; hned' ako sa dosiahne hodnota **b:03**, preskočí údaj opäť na **b:00** (vypnute).
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **8**.

Nastavená hodnota sa uloží.

\* Ukončenie programu sa zobrazí na podlahe (iba pri nastavení TimeLight **5:01** a **5:02**).

**Upozornenie:** Pri zapnutom Eco sušení ukončenie programu sa akusticky nesignalizuje signalizačným tónom.

\* podľa modelu

## AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorné osvetlenia\*

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 – 120 minút po ukončení programu. Nastavenie je voliteľné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotrebič sa automaticky nevypína. Vnútorné osvetlenie **20** svieti pri otvorených dverách nezávisle od zapnutého alebo vypnutého vypínača ZAP./VYP. **1**. Pri zatvorených dverách je osvetlenie vypnuté. Pokial sú dvierka spotrebiča otvorené dlhšie ako 60 minút, osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie **20** svieti iba pri nastavenej hodnote **P:00**.

**P:01** Spotrebič sa vypne po 1 minúte.

**P:02** Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

### Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačte tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí H:0....
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateli  9 svieti hodnota H:0....
4. Programové tlačidlo  A tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí hodnota P:0....
5. Stlačte programové tlačidlo  C. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; hned' ako sa dosiahne hodnota P:02, preskočí údaj opäť na P:00.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Nastavená hodnota sa uloží.

\* podľa modelu

### Vypnutie spotrebiča

#### Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Zavrite prívod vody (nevzťahuje sa na spotrebiče s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyberte riad.

#### Upozornenie k funkcií Eco sušenie:

Pri aktivovanom Eco sušení v programe Eco 50° sa dvierka na konci programu otvárajú automaticky. Tým sa dosiahne najlepšie možné sušenie. Môže pritom vznikať nepatrné množstvo pary. **Pokial' spotrebič inštalujete pod pracovnú dosku, namontujte priloženú parnú ochranu\*** (držte sa pokynov v montážnom návode). Parná ochrana chráni chúlostivý vstavaný nábytok a pracovnú dosku pred poškodeniami vplyvom vodnej pary. **Pri ostatných programoch nechajte spotrebič po ukončení programu ešte vychladnúť, kým ho otvoríte.**

### Prerušenie programu

#### Pozor!

Vplyvom expanzie (pretlaku) môžu dvierka spotrebiča vyskočiť alebo vystekáť voda! Pokial' sú dvierka spotrebiča otvorené pri pripojení teplej vody alebo pri vyhriatom spotrebiči, dvierka spotrebiča vždy najprv na niekol'ko minút pootvorte a potom zavrite.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1. Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostane uložený.
2. Pre pokračovanie programu zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.

## Zrušenie programu (Reset)

1. Otvorte dvierka.
2. Držte stlačené tlačidlo ŠTART **[8]** cca 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli **[9]** sa zobrazí hodnota **0:0 1**.
3. Zavrite dvierka. Program trvá cca 1 minútu. Na číselnom ukazovateli **[9]** sa zobrazí hodnota **0:00**.
4. Otvorte dvierka.
5. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
6. Zavrite dvierka.

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART **[8]** nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenie programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne predĺžiť doba trvania programu. (Pozor v prípade chúlostivých častí riadu!)

### Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** bliká a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí z výroby nastavená hodnota **d:00**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete intenzívne sušenie zapnúť **d:0 1**, alebo vypnúť **d:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.

**Upozornenie:** Pri zapnutom Intenzívnom sušení je Eco sušenie deaktivované.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho spotrebiča pomáha zabrániť poruchám. Setrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

### Celkový stav spotrebiča

\* Vnútorný priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.

\* podľa modelu

**Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:**

1. Zásobník umývacieho prostriedku [31] napláňte umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (viď zadná strana).

### ⚠ Varovanie

**Nebezpečenstvo pre zdravie vplyvom umývacích prostriedkov obsahujúcich chlór!**

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

### Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dvierka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabat povrchy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbjte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabráňte tak korózii.

## Starostlivosť o zariadenie \*

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o vašu umývačku. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viest' k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznamenie starostlivosti o zariadenie alebo je to odporučené na prednom displeji, vykonajte **bez riadu** cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznamenie na ovládacom paneli zhasne.

Pokiaľ vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

### Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o zariadenie a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o zariadenie a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o zariadenie.
- \* Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznamenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o zariadenie.

\* podľa modelu

### Špeciálna soľ a leštidlo

Hned' ako sa rozsvieti signalizácia doplnenia **4** a **5** na ovládacom paneli, doplňte špeciálnu soľ a leštidlo.



## Filtre

Filtre [27] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchatť.

Filtračný systém sa skladá z:

- hrubého filtra
- plochého jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Uvoľnite otáčaním filtračný valec podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

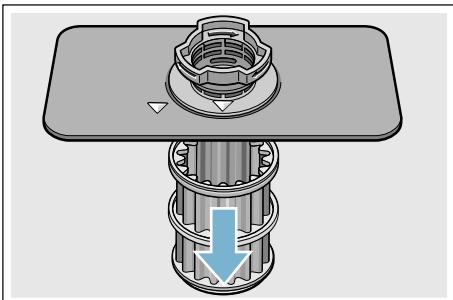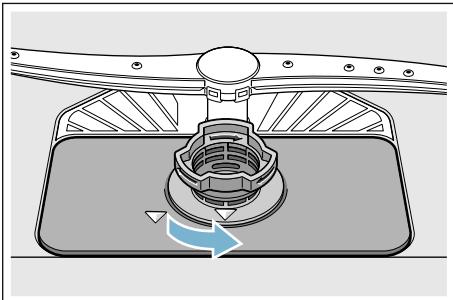


3. Odstráňte eventuálne zvyšky a vycistite filtre pod tečúcou vodou.
4. Namontujte opäť v opačnom poradí filtračný systém a dbajte na to, aby po zatvorení boli označenia šípkami proti sebe.

## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Odskrutkujte (1) horné ostrekovacie rameno [23] a stiahnite ho smerom dole (2).
3. Vytiahnite hore spodné ostrekovacie rameno [25].

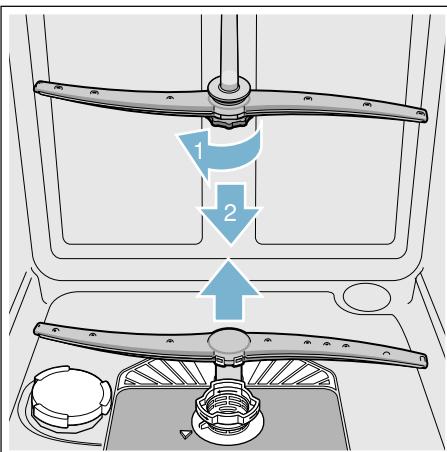

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Zaistite ostrekovacie ramená zaskočením alebo ich pevne priskrutkujte.

## Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa objavujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.

To zaistí, že máte spotrebič opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcim prehľade nájdete možné príčiny chybových funkcií a pomocné pokyny na ich odstránenie.

**Upozornenie:** Pokiaľ by sa spotrebič počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, vykonajte najskôr funkciu zrušenie programu (Reset) → „Obsluha spotrebiča“ na strane 29.

### ⚠ Varovanie

**Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych náhradných dielov môžu pre používateľa vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá!**

Opravy vždy nechajte vykonať odborníkov. Pokiaľ je nutná výmena niektoréj súčasti, vždy použite originálne náhradné diely.

## Čerpadlo odpadovej vody

Veľké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené filtri, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Umývacia voda vtedy stojí nad filtrom.


### ⚠ Varovanie

**Nebezpečenstvo porezania!**


Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

**Čerpadlo odpadovej vody vyčistíte takto:**

1. Odpojte umývačku riadu z elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a spodný [29] kôš.
3. Vymontujte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, event. si vezmite na pomoc umývaciu hubu.
5. Pomocou lyžičky vyberte kryt čerpadla (ako je vyobrazené). Uchopte kryt čerpadla za priečradku a nadvihnite ho šikmo smerom dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

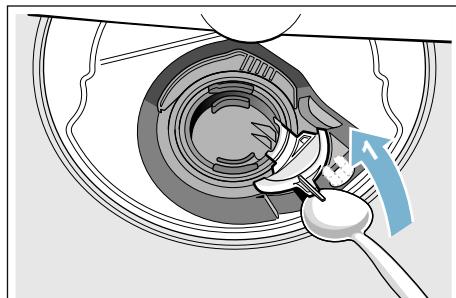


6. Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá a pripadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt čerpadla do pôvodnej polohy (2) a na zaistenie zaskočením ho tlačte smerom dole (3).

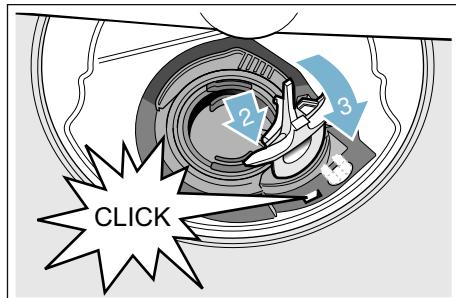

8. Namontujte filtre.
9. Nasad'te znova koše.

## Tabuľka porúch

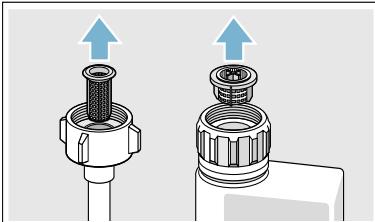
Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti oznámenie „Kontrola prívodu vody“.	Prívodná hadica je prelomená.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
	Uzavorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je upchatý.	Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.</p>
Sveti kód chyby E:07.	Nasávací otvor (na pravej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby E:12.	Ohrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite spotrebič pomocou čističa umývačky alebo odvápňovacím prostriedkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie → „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol“ na strane 13
Sveti kód chyby E:14.	Aktivovaný systém ochrany vody.	Zavrite prívod vody.
Sveti kód chyby E:15.		Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Sveti kód chyby E:16.	Nestály prítok vody.	
Sveti kód chyby E:22.	Filtre [27] sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite filtre → „Filtre“ na strane 37

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Pričina	Odstránenie
Sveti kód chyby <b>E:24.</b>	Hadica odpadovej vody je upcháť alebo prelomená.  Sifónová prípojka je ešte zatvorená.  Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Položte hadicu bez prelomenia, príp. odstráňte zvyšky.  Skontrolujte prípojku na sifón a prípadne ju otvorite.  Zaistite kryt správne zaskočením. → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 38
Sveti kód chyby <b>E:25.</b>	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaskočený.	Vycistite čerpadlo a kryt správne zaistite zaskočením. → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 38
Sveti kód chyby <b>E:27.</b>	Príliš nízke sietové napätie.	Nejde o chybu spotrebiča. Nechajte skontrolovať sietové napätie a elektrickú inštaláciu.
Na číselnom ukazovateľi sa zobrazí iný kód chyby. ( <b>E:01</b> až <b>E:30</b> )	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <b>1</b> . Po krátkom čase spotrebič opäťovne spustite. Pokiaľ problém vznikne znova, zavrite prívod vody, vytiahnite sietovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli <b>9</b> sa zobrazí <b>L</b> alebo <b>H</b> .	Nejde o poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20min v kapitole „Prehľad programov“.*
* Sveti ukazovateľ doplnenia soli <b>4</b> a/alebo leštidla <b>5</b> .	Chýba leštido.  Chýba sol'.	Doplňte leštido.  Doplňte špeciálnu sol'.
Ukazovateľ doplnenia soli <b>4</b> a/alebo leštidla <b>5</b> nesveti.	Snímač nerozozná tabletu so sol'ou.  Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Použite inú špeciálnu sol'.  Aktivácia/Deaktivácia (Kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol“ → Strana 13 alebo „Leštido“ → Strana 15).
Po ukončení programu zostane v spotrebiči stáť voda.	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštida.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
	Filtračný systém alebo oblast' pod filtriemi <b>27</b> je upcháť.	Vycistite filtre a oblast' pod filtriemi.
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo vykonajte Reset.

\* podľa modelu
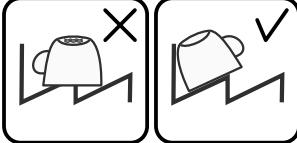
<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Odstránenie</b>
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. Bol zvolený program bez sušenia.	Doplňte leštidlo.  Zvoľte program so sušením. → „Prehľad programov“ na strane 26
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci výkon.
	Intenzívne sušenie pre zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie. → „Obsluha spotrebiča“ na strane 29
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má obmedzený sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty môžu mať obmedzenú účinnosť.
	Na konci programu Eco 50° sa neotvoria dvere. Dverná medzera nie je správne nastavená.	S pomocou montážneho návodu nastavte dvernú medzera tak, aby mala aspoň 70 mm až 150 mm.
Plastový riad nie je suchý.	Zvláštne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory v koši na príbory sú nevhodne roztriedené. Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory pokiaľ možno oddelte od seba, zabráňte ich kontaktu. Príbory správne roztriedte a pokiaľ možno oddelte od seba.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu spotrebiča.	Na základe princípu „kondenzačného sušenia“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vzduchu sa kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacích ramien.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacích ramien.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → „Čistenie a údržba“ na strane 35
	Filtre sú [27] znečistené.	Vyčistite filtre. → „Čistenie a údržba“ na strane 35
	Filtre sú [27] zle nasadené alebo nezaskočené.	Filtre správne nasadte a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlivosť senzoriky.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporučame program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké, úzke nádoby nie sú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš s postrannými pákami na rovnakú výšku.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované kusmi riadu, veko sa preto plne neotvorí.	Kusy riadu nesmú byť nad záchytnou miskou na tablety [24]. Tento riad môže zablokováť zásobník na umývací prostriedok a zásobník sa úplne neotvorí → „Horný kôš na riad“ na strane 17. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na šírku a nie na výšku.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe sa nedosiahne čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a správanie pri rozpúštaní sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatený.	Vymeňte umývací prostriedok.
Vodné škvry na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvry.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri ukladaní dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovača vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čističe na domáce spotrebiče) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zmeňte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na sol' [26] nie je dotiahnuté.	Dotiahnite správne veko zásobníka na sol'.
	Iba pri pohároch: Začínajúc koróziu skla je možné iba zdanivo zotriť.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“ → Strana 17.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, t'ažko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čističe domácich spotrebičov) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody podľa návodu na obsluhu alebo vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na obsluhu alebo doplnite soľ.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo bio/eko umývacie prostriedky nie sú dostatočné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na obsluhu alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Nedostatočné dávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporučame program Eco 50°.
Farebné (modré, žlté, hnedé), t'ažko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v spotrebici alebo na antikorovom riade.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. kapuste, zeleri, zemiakoch, rezancoch...) alebo vode z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániťné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániťné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (prednóstne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkčnosť zmäkčovacieho zariadenia (doplnite špeciálnu soľ), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie.
Zafarbenie plastových dielov vo vnútornom priestore spotrebiča.	V lehote životnosti umývačky riadu môže dojst' k zafarbeniu plastových dielov vo vnútornom priestore.	Zmeny zafarbenia sú normálne a nemajú vplyv na funkciu umývačky riadu.

\* podľa modelu

<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Odstránenie</b>
Zafarbenie na plastových dieloch.	Príliš nízka umývacia teplota.  Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.  Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporúčame program Eco 50°.
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla  Nie je naplnené leštidlo alebo je zvolené príliš nízke nastavenie.  Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.  Napľňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 – 5).  Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu Do záchytnej misky na tabletu neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
Začínajúce, alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Pevne prichytené nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporúčame program Eco 50°.
	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke riadu, iba vhodné na umývanie v ruke.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.

\* podľa modelu

**sk Čo robiť v prípade poruchy?**

<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Odstránenie</b>
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostria nožov sú často postihnuté silnejšie.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory tiež zhrdzavejú, pokiaľ sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad a pod.)	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na soľ alebo sa pri doplňovaní rozspala soľ.	Uzáver zásobníka na soľ pevne uzavrite alebo rozsypanú soľ odstráňte.
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo ovládať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom spotrebič pripojte do elektrickej siete.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Domová poistka nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sieťový kábel.	Uistite sa, že je sieťový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sieťovej zástrčky. Skontrolujte funkčnosť sieťovej zástrčky.
	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zavrite dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Program sa spustí samostatne.	Vykonajte reset. „Zrušenie programu.“

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Riešenie
Dvierka sa po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvárajú.	Eco sušenie je deaktivované. Zablokovanie dverok/Detská poistka je aktivovaná.	Aktivujte Eco sušenie. → „Obsluha spotrebiča“ na strane 29. Deaktivujte zablokovanie tlačidie/ detskú poistku. → „Obsluha spotrebiča“ na strane 29.
	Nie je zvolený program Eco 50°.	Zvolte program Eco 50°.
	Zvolené prídavné funkcie.	Zrušte prídavné funkcie.
	Zapnuté intenzívne sušenie.	Vypnite intenzívne sušenie.
	Dvierka nie sú správne nastavené.	S pomocou montážneho návodu nastavte dvierka tak, aby dverná medzera mala od 70 mm do 150 mm.
	Dvierka a dverné tesnenie sú znečistené.	Vycistite dvierka a dverné tesnenie vlhkou handričkou s trochou saponátu.
	Na nastavenie dvernej medzery sa použili zlé skrutky. Príliš dlhé skrutky môžu pri skrutkovaní deaktivovať Eco sušenie.	Na nastavenie dvernej medzery používajte skrutky s veľkosťou max. Ø 4 x 30 (obsiahnuté v dodávke, pozrite montážny návod).
	Bezpečnostné zariadenie vypína funkciu Eco sušenie. Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Zavolajte zákaznícky servis.
Dvierka sa dajú len ľahko otvoriť.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvierka nie je možné zavrieť.	Zámok dverok je zapnutý. Zatvoreniu dverok je zabránené v súvislosti s inštaláciou.	Zavrite dvierka väčšou silou. Skontrolujte zabudovanie: Dvierka alebo nadstavbové diely nesmú na seba pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá zavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [31] alebo v záhytnej miske na tabletu [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchnie.	Uistite sa, že ostrekovacie ramená sa voľne otáčajú.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Plňte umývací prostriedok len do suchého zásobníka.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?


Porucha	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú celkom zatvorené. Zavrite dverka.  Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútorej strane dvierok a bráni spoľahlivému uzavretiu dvierok.	Zavrite dverka.  Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
Tlčúci zvuk plniaceho ventilu.	Je závislé od domovej inštalácie, preto nejde o chybu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča.	Obnovte prívod elektrického prúdu alebo vody.  Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klepkajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.  Pri malej náplni narážajú prúdy vody priamo na vaňu umývačky.  Lahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.  Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.  Lahký riad stabilne uložte.
Neobvyklá tvorba peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.  Rozliate leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.  Odstráňte leštidlo handrou.

\* podľa modelu



## Zákaznícky servis

Keby sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na svoj zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštavám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolani uveďte, prosím, označenie produktu (č. E = 1) a výrobné číslo (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.

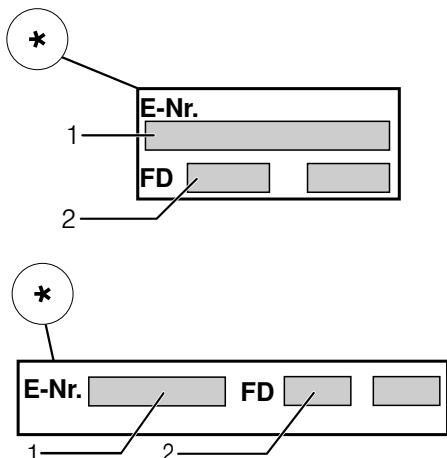

**Spoločnite sa na kompetenciu výrobcu.** Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš domáci spotrebič.

\* podľa modelu



## Inštalácia a pripojenie

Pre riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

### Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

### Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Stručný návod\*
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt\*
- Gumová zásterka\*
- Sietový kábel

\* podľa modelu

### Bezpečnostné pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom  
→ „Pri inštalácii“ na strane 5.

## Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej bezchybnej funkčnosti.  
Po preskúšaní vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvry, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

## Technické údaje

- **Hmotnosť:**  
Maximálne 60 kg
- **Napätie:**  
220 – 240V, 50 Hz alebo 60 Hz
- **Pripojná hodnota:**  
2,0 – 2,4 kW
- **Istenie:**  
10/16 A (UK 13 A)
- **Príkon:**  
Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W  
Nevypnutý stav (Pl)\* 0,10 W  
\* podľa nariadenia (EU)  
čís.1016/2010 a 1059/2010.  
Pridavné funkcie a nastavenia môžu zvýšiť príkon.
- **Tlak vody:**  
minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)  
maximálne 1 MPa (10 bar)  
Pri vyššom tlaku vody:  
namontujte redukčný tlakový ventil.
- **Pritokové množstvo:**  
minimálne 10 litrov/minútu
- **Teplota vody:**  
Studená voda.
- **Pri teplej vode:**  
Maximálna teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12 – 15 súprav riadu  
(podľa modelu)

## Inštalácia

Potrebné rozmery na vstavanie si prevezmite z montážneho návodu. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistíť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo vstavaním pod priechodovú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

## Prípojka odpadovej vody

1. Požadované pracovné kroky si zistite v montážnom návode, prípadne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčasti na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody!

## Prípojka pitnej vody

- Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
- Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

### Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar)  
maximálne 1 MPa (10 bar)

### Pri vyššom tlaku vody:

Namontujte redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/minútu

### Teploplota vody:

Studená voda.

### Pri teplej vode:

Maximálna teplota 60 °C.

## Prípojka teplej vody\*

\* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas. Pomocou nastavenia „Teplá voda“ môžete svoju umývačku optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Pritom je odporúčaná teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrevia v elektrickom bojleri.

### Nastavenie teplej vody

#### zmeníte takto:

- Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
- Držte stlačené programové tlačidlo a tlačte tlačidlo ŠTART dovtedy, kým sa na číselnom ukazovateli zobrazí .
- Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla a na číselnom ukazovateli svieti hodnota .
- Tlačte programové tlačidlo tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí z výroby nastavená hodnota .
- Stlačením tlačidla môžete vypnúť alebo zapnúť .
- Stlačte tlačidlo ŠTART .

Nastavená hodnota sa uloží.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič pripojte iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku .
- Siet'ová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a musí byť voľne prístupná tiež pre zabudovanie. Ak nie je po zabudovaní siet'ová zástrčka voľne prístupná, musí byť pre splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepоловý odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie siet'ového napájacieho kabla sa smie zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití chrániča s chybovým prúdom sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri pripojenom napájaní prúdom.

## Demontáž

Aj tu dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povoľte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vytáhujte hadicu.

## Preprava

Vyprázdnite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

**Umývačka riadu sa musí vyprázdniť pomocou nasledujúcich krokov:**

1. Otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateli  9 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Spustí sa beh programu.
5. Po cca 4 minútach držte tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa Na číselnom ukazovateli zobrazí 0:0 i. Po cca 1 minúte sa na číselnom ukazovateli zobrazí 0:00.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
7. Uzavrite prívod vody, odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytieciť.

**Upozornenie:** Spotrebič prepravujte iba vo zvislej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala žiadna zvyšková voda a nespôsobila chybnú funkciu programu.

## Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite Prepravu).

Zmeny vyhradené.

# Záruka AQUA-STOP

odpadá pri spotrebičoch bez Aqua-Stop

Navyše k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a navyše k našej záruke na spotrebič poskytneme náhradu za nasledujúcich podmienok:


1. Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybne prívodné potrubia alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich uzavorením prívodu vody zaistit'. Iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke, uzavrite prívod vody.

 **Zákaznícka linka**  
SK +421(2)44452041







**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk)




**9001193817**  
(9608) 642 MV

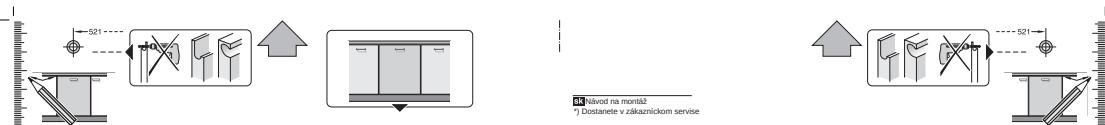

SK návod na montáž  
†) Dostanete v zákazníckom servise

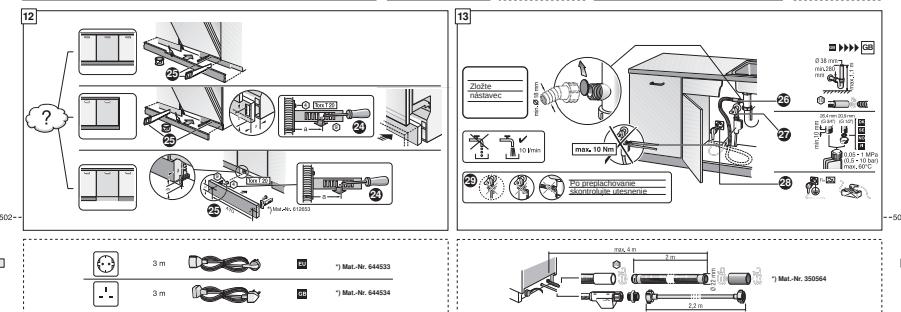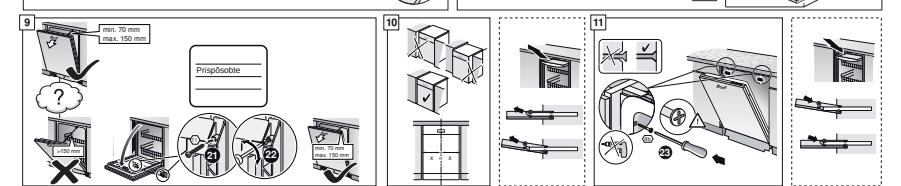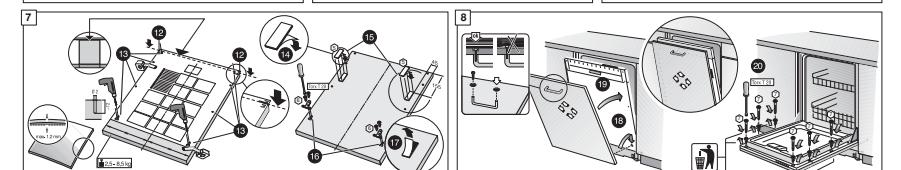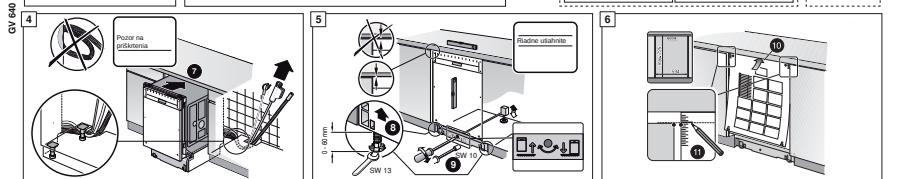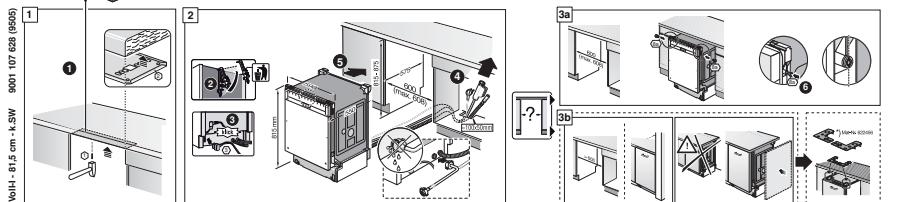

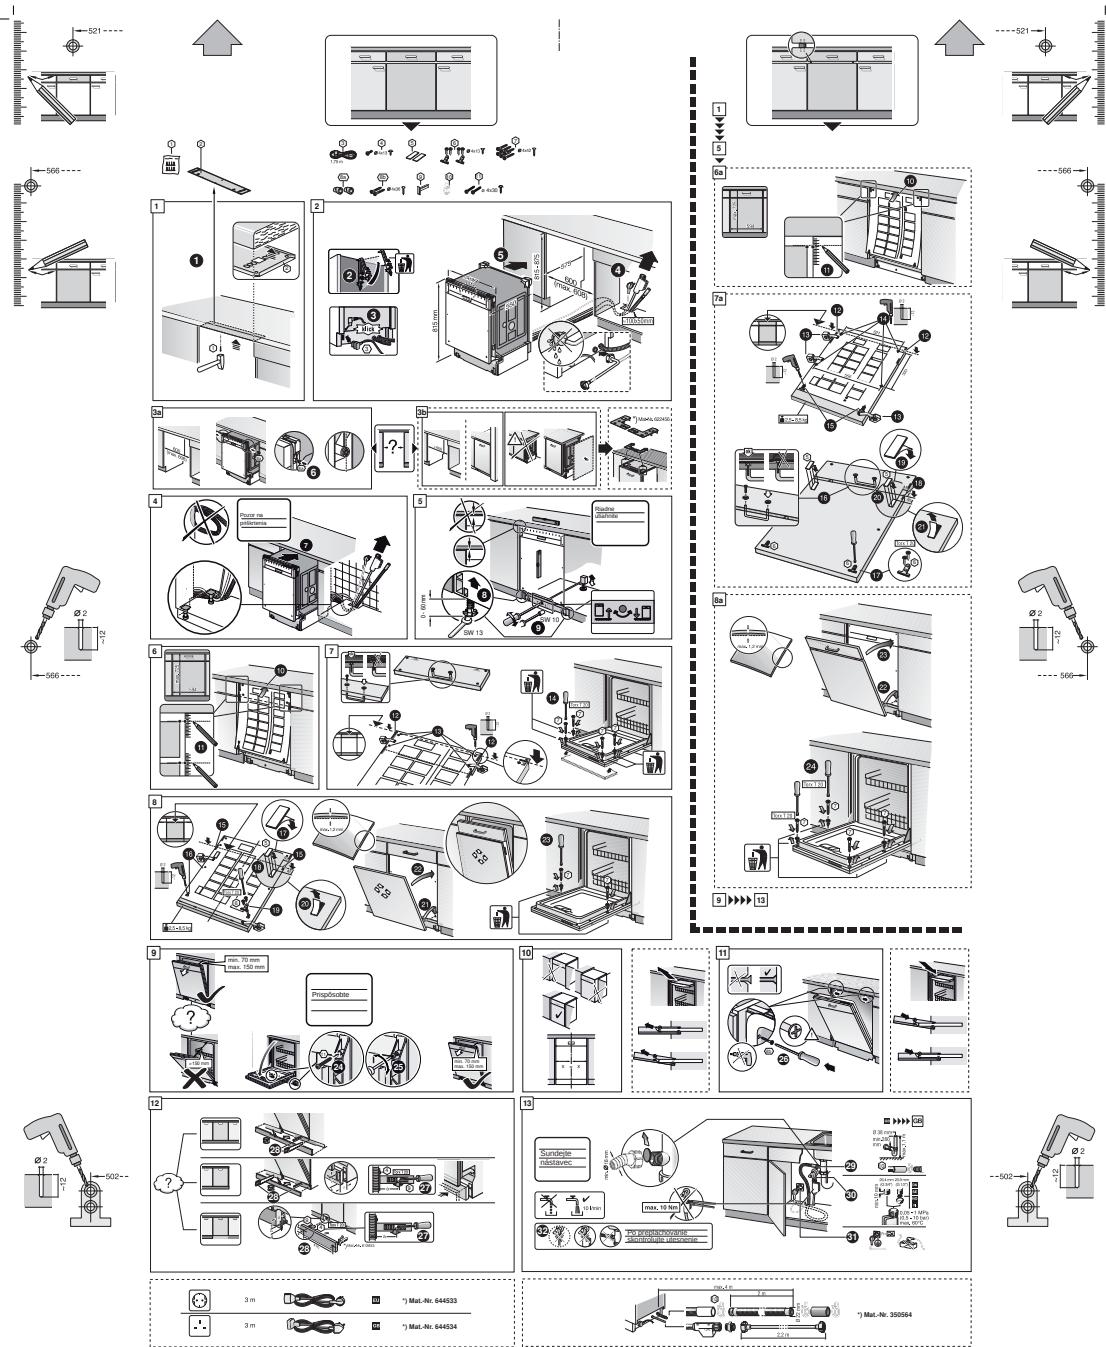

Smiešne a hojodne:  
Všakto býva umývačka  
potrebuje...  
Pred prvým použitím ešte  
na inštalačiu a použitie



Zistite a zapnite  
hornú vodu vody  
vody...  
Všakto býva umývačka  
potrebuje...  
Pred prvým použitím ešte  
na inštalačiu a použitie



na inštalačiu a použitie



#### Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody \*



A a takto nastavíte

- Zapnite výprap ZAP/VYP. Držte stačiace tlačidlo programu

A a druhe tlačidlo START (ak dôtočno, až sa zobrazí na digitálnom displeji) H-04.

- Uvoľnite obe tlačidlá.

Blikajúca indikácia tlačidla A a na digitálnom displeji

sa zobrazí hodnota nastavenia za záveru H-04.

S každým stáčaním tlačidla C sa nastavovaná hodnota zočí na jeden stupň.

ak sa dosiahne hodnota H-07, skôr ukazovač sťať na H-00 (vyp).

- Stačiace tlačidlo START. Nastavenia hodnota sa už v sporebí.

Rýchlo urobí...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

Zistite a zapnite hornú vodu vody vody...	Triedosť vody	Rozsah výroby	mm/dl	Hodnota spomienky
0-6	méká	0-1-1	H-02	
7-8	mička	1-2-4	H-02	
9-10	stredná	1-5-18	H-03	
11-12	stredná	1-9-21	H-03	
13-16	stredná	2-2-29	H-04	
17-21	tvrdá	3-0-37	H-05	
22-30	tvrdá	3-8-54	H-05	
31-50	tvrdá	5-5-89	H-07	

Rozprúšiť vodný kameň (nie je nutné pri nastavenej hodnote 0)	Naplniť nádobu na soľ pred prvým umývaním vodom.	Naplniť nádobu soľ pred prvým umývaním vodom.	Pre optimálny výsledok umývania
	Naplniť nádobu soľ pred prvým umývaním vodom.	Naplniť nádobu soľ pred prvým umývaním vodom.	
		Naplniť nádobu soľ pred prvým umývaním vodom.	
			Naplniť leštidlo.
			Zavrieť skrutkovací uzáver. Inéž môžete zatáčať uzáver.

Zavrite uzáver. Inéž môžete zatáčať uzáver.	Zavrite uzáver. Inéž môžete zatáčať uzáver.	Zavrite uzáver. Inéž môžete zatáčať uzáver.

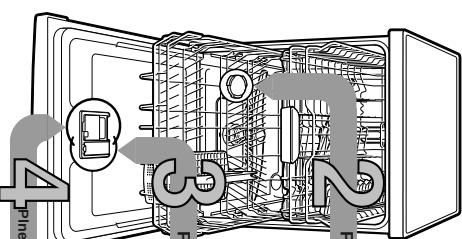

2 Plienenie špeciálnej soli


3 Plienenie leštidiela

4 Plienenie umývacího prostriedku

5 Zapnutie spotrebiča

6 Volba programu

7 Spustenie programu Začíname...

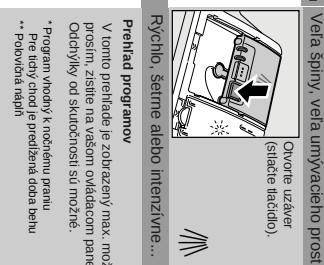

Vľať špinu, vľať umývacího prostriedku...

Otvorte uzáver skrutkovacieho uzáveru.

Pozor! Kombinovaný prostriedok nie je vhodný pre väčšiny programy, pretože je určený pre väčšiny výrobcu.

Pre užitočnosť vodiča riadenia

..Položte ruky...

Rýchlo, ťetme alebo intenzívne...

Prehľad programov /

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Prisúšné programy a ich usporiadanie sú:

prosim, zistite na vašom ovládacom paneli. Údaje k programom sú hodnoty laboratórnej merania podľa európskej normy EN 50242.

Odrzytky od skutočnosti sú možné.

\* Program vŕňať k nočnému riadeniu

\* Pre užitočnosť vodiča riadenia

..Položte ruky...

Intenzívne

Auto 45 °/65 °

Eco 50 °

Tichy\*\* 50 °

Sklo 40 °

65 °

1h

Rýchlo 65 °

Rýchlo 45 °

Pred umýtie

Zastavenie


Starostlosť o zariadenie

Easy Clean


Popis možných doplnkových funkcií nájdete v návode na obsluhu.

## Čistenie a údržba


**Filter**  
...skontrolujte,  
pripravte výstavite.

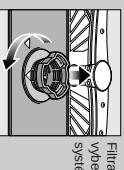


Filtráčny valec odcete,  
vyčistte pod tečúcou  
vodou...

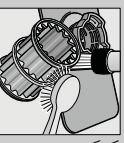


Pre perfektné výsledky umývania...  
Wycisnite pod tečúcou  
vodou...

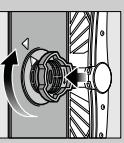

nasadte ...  
a naskrutkujte  
filtráčny systém.  
Vypáčte kryt čepadu (A)  
Skontroluje obz. niekoľko na cutzie telasá  
- Nasadte späť filter





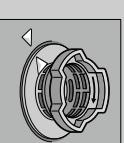


-vyliaňajte sietovú zástrčku  
-vypáčte filter a vypáčajte vodu  
-Vypáčte kryt čepadu (A)  
-Skontroluje obz. niekoľko na cutzie telasá  
- Nasadte späť filter

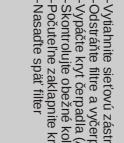

Čistenie čepadla odpadovej vody  
-vyliaňajte sietovú zástrčku  
-vypáčte filter a vypáčajte vodu  
-Vypáčte kryt čepadu (A)  
-Skontroluje obz. niekoľko na cutzie telasá  
- Nasadte späť filter

**Ostrekovacie ramená**  
...ostrekovacie  
usadeniny/nečistoty

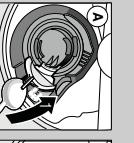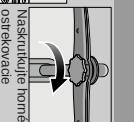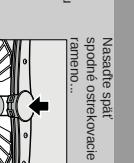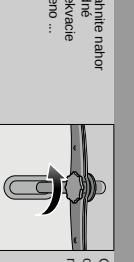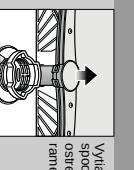

**Odstraňte malé pouzdro sam...**

... pretože svojpomoc sa vypáli!

**Pouzdro**

**Možné príčiny**

**Odstraňenie**

Svetl ukazovateľ E:18 "X".  
Svetl kód chyby "E:24"  
a ukazovateľ "X".  
Svetl kód chyby "E:25"  
a ukazovateľ "X".  
Svetl iný kód chyby "E:XX".  
Tecnická ponuka spotrebiča

Vyčistite nahor  
spodné ostrekovacie  
rameno ...

Orškultkujte horné  
spodné ostrekovacie  
rameno ...

Nasadte správ  
spodné ostrekovacie  
rameno ...

Očistite dýžu  
spodné ostrekovacie  
rameno ...

Nasadte správ  
ostrekovacie  
rameno ...

a nasadte ...  
filtráčny systém.  
DBAITE NA  
OZNACENIE  
NA FILTR!!

-vyčistite sietovú zástrčku  
-vypáčte filter a vypáčajte vodu  
-Vypáčte kryt čepadu (A)  
-Skontroluje obz. niekoľko na cutzie telasá  
- Nasadte späť filter

**Pouzdro**

**Možné príčiny**

**Odstraňenie**

Málo výkonu vody.  
Málo výrobnej vody.  
Málo výrobnej vody.  
Málo výrobnej vody.

Prvok je poškodený.  
Prvok je poškodený.  
Prvok je poškodený.  
Prvok je poškodený.

Uprednostňajte výrobky  
na rade.

Zablkované čerpacie rameňa

Riad nie je čistý  
Riad je leži na sebe, príp. nad sebou

Leží na rade

Pri ťažkých závažiach, znižte rýchlosť vŕtania.

Pri ťažkých závažiach, znižte rýchlosť vŕtania.

Svetl ukazovateľ E:18 "X".  
Svetl kód chyby "E:24"  
a ukazovateľ "X".  
Svetl kód chyby "E:25"  
a ukazovateľ "X".  
Svetl iný kód chyby "E:XX".  
Tecnická ponuka spotrebiča

Zablkované čerpacie rameňa

Vyčistite čerpacie rameňa

Uprednostňajte výrobky  
na rade.

Zablkované čerpacie rameňa

Svetl ukazovateľ E:18 "X".  
Svetl kód chyby "E:24"  
a ukazovateľ "X".  
Svetl iný kód chyby "E:XX".  
Tecnická ponuka spotrebiča

Zablkované čerpacie rameňa

Pri ťažkých závažiach, znižte rýchlosť vŕtania.

Pri ťažkých závažiach, znižte rýchlosť vŕtania.

Hrička na príboch

Program ešte nebol ukončený

Zablkované čerpacie rameňa

Vyčistite čerpacie rameňa

Zablkované čerpacie rameňa

Svetl ukazovateľ E:18 "X".  
Svetl kód chyby "E:24"  
a ukazovateľ "X".  
Svetl iný kód chyby "E:XX".  
Tecnická ponuka spotrebiča

Zablkované čerpacie rameňa

Pri ťažkých závažiach, znižte rýchlosť vŕtania.

Pri ťažkých závažiach, znižte rýchlosť vŕtania.

**Prerušenie programu...**

**Riad správne poukladaťe...**

\* podľa modelu

Riad vhodný na umývanie v umývadle (bez žvýkačky vody), vstu, maziva, farby, náplaviek a ďalších materiálov a potrieb. Zároveň môžete použiť na odstraňovanie usadenín a nečistôt.

Podľa počas programu  
pridie START. Po ca 1  
minute sa program ukončí.  
3 sekundy (Reset).

Na čiselnom  
dispely sa zobrazí  
01. Po ca 1  
minute sa  
zobrazí sa 0 00.

Wypáčte spotrebič.

Vyčistite spotrebič.

Wypáčte spotrebič.

Vyčistite spotrebič.

Wypáčte spotrebič.



Vyčistite spotrebič.

Wypáčte spotrebič.

Vyčistite spotrebič.



sk




\* Upozornenie:  
dodržiavajte odstup!

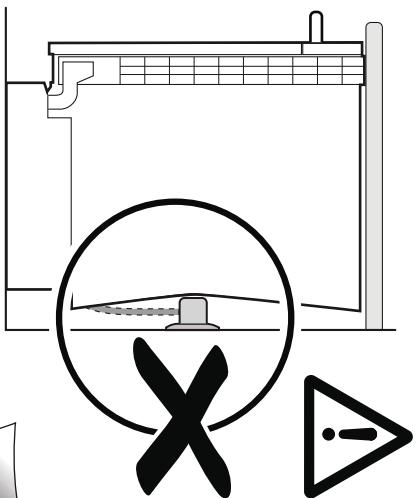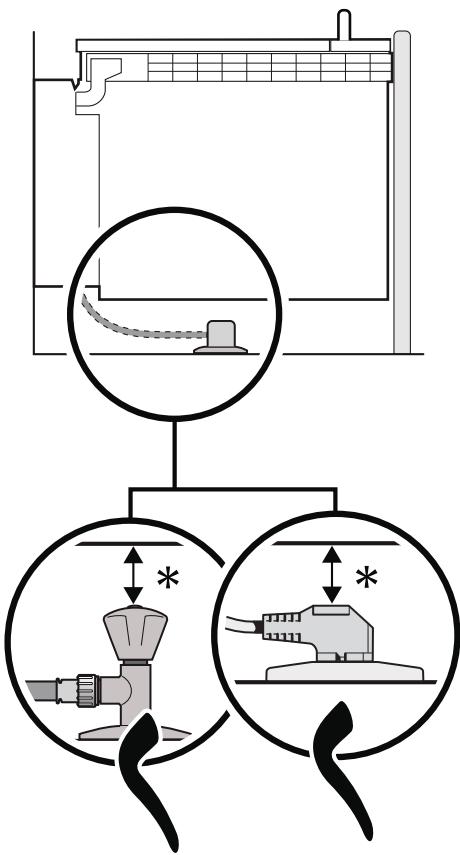




9000 905 744 (9305)

9000 905 744 (9305)

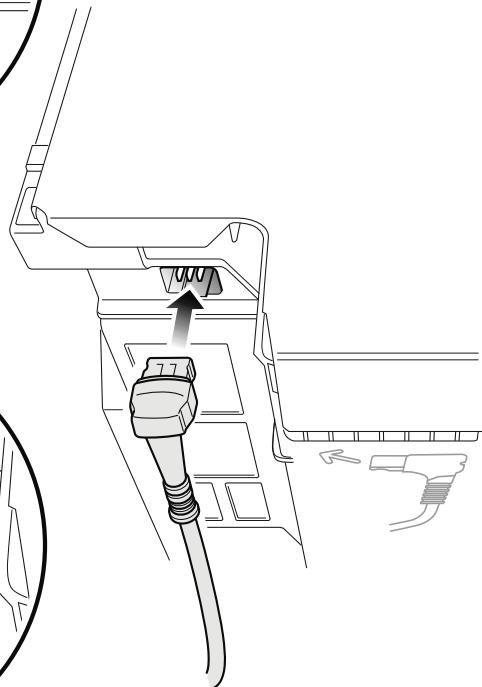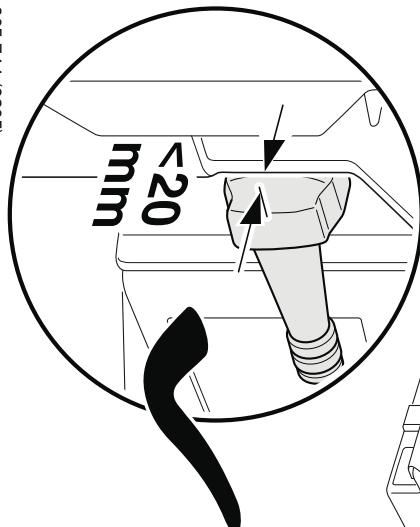

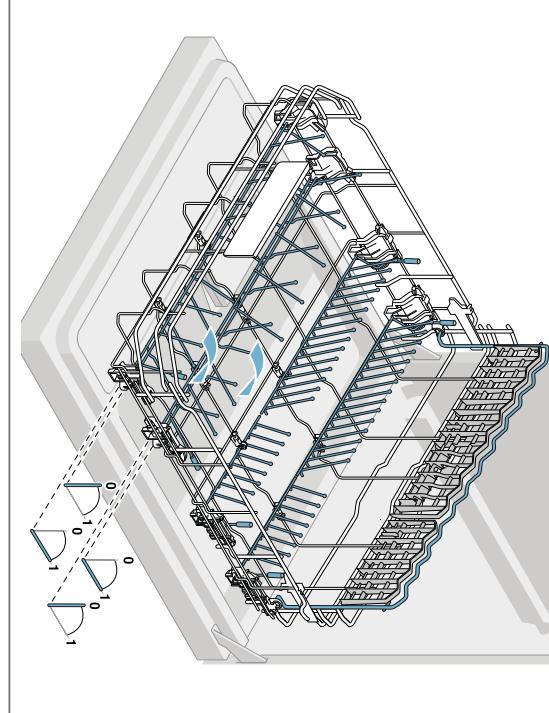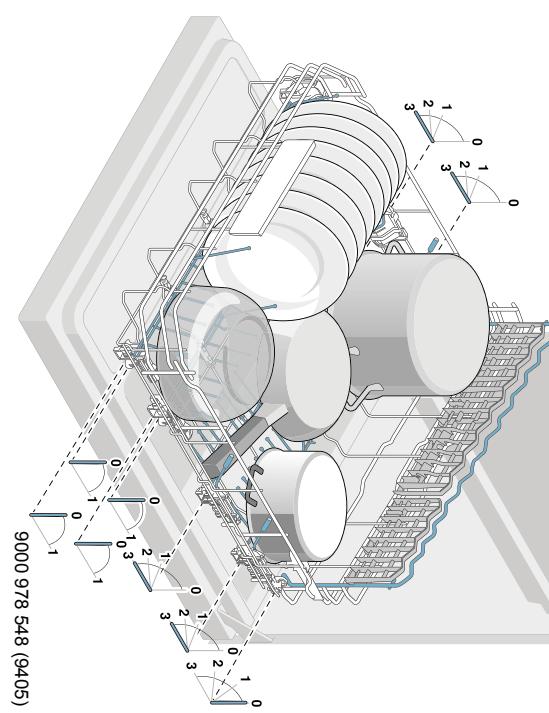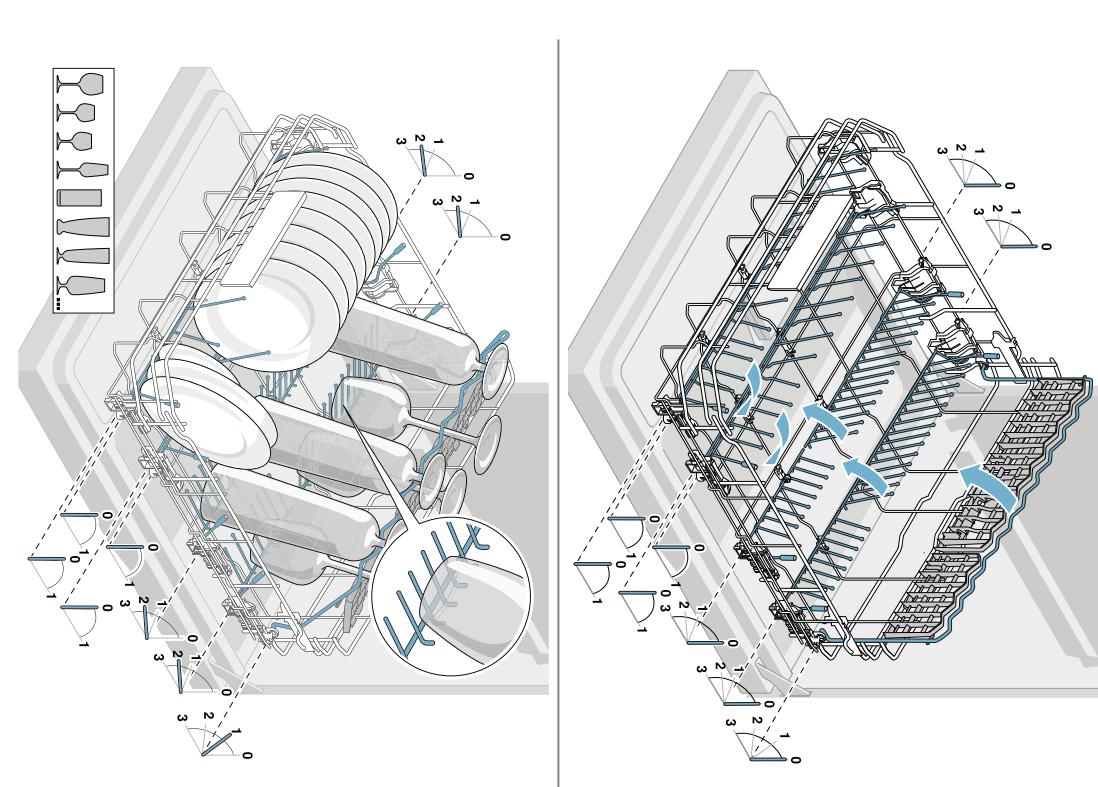

9000 978 548 (9405)

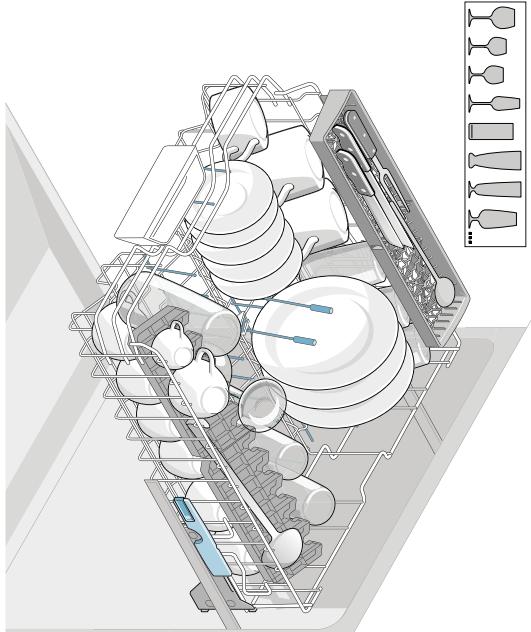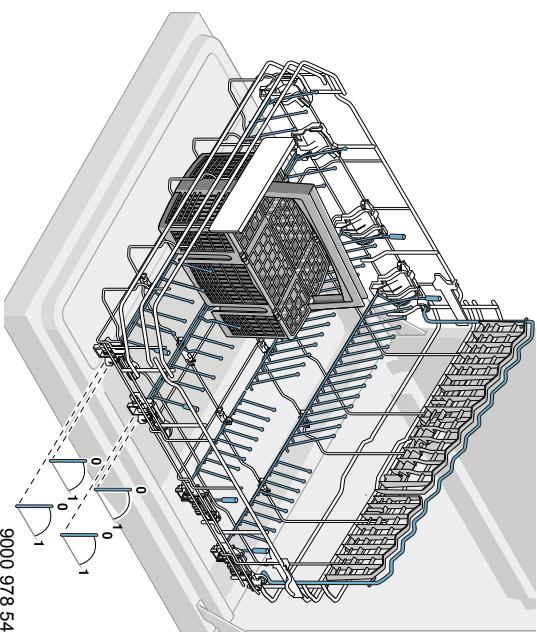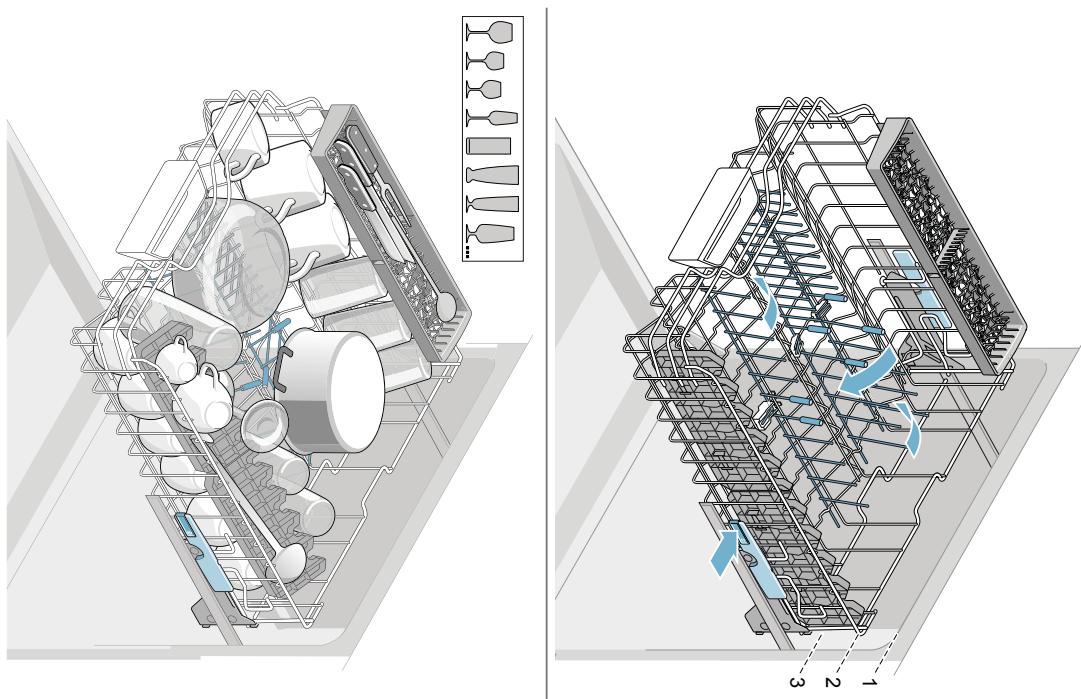



!"#\$%&!'(Ā)\*+,Ā-\$#.0./Ā#1+&2/34Ā564)47#8&!9Ā!&\$\*&.4!\*4Ā0#%\*-4Ā:;<=  
'>?@ABCD@?@5

Značka: Bosch
Model: SMV46CX01E
Počet súprav riadu: 13
Trieda spotreby energie: A+++
Spotreba energie 234 kWh/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,82 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,10 W / 0,10 W
Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 235 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 46 db(A) re 1pW
Zabudovateľný

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

