





Vestavná myčka na nádobí **SMI46KS01E**



BOSCH

cz Návod k použití



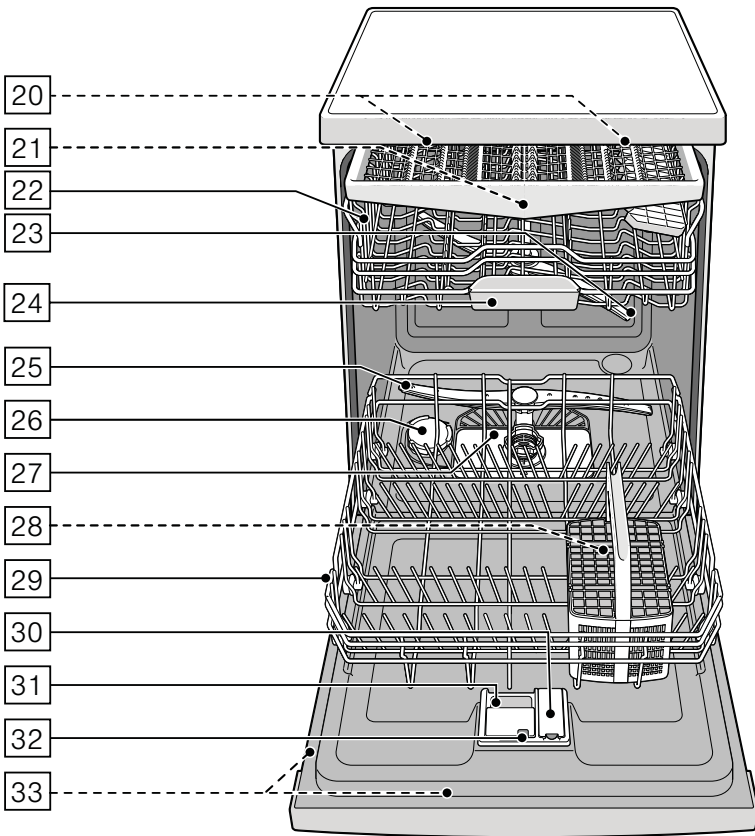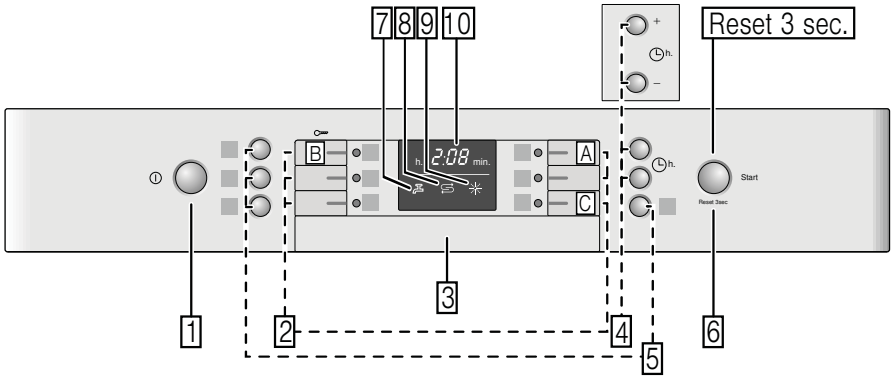

Obsah

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
|  Použití podle určení | 4 |  Nádobí | 17 |
|  Bezpečnostní pokyny | 5 | Není vhodné. | 17 |
| Dříve než spotřebič uvedete do provozu | 5 | Poškození sklenic a nádobí | 17 |
| Při dodání | 6 | Uložení nádobí | 18 |
| Při instalaci | 6 | Horní koš na nádobí. | 18 |
| V denním provozu | 8 | Dolní koš na nádobí. | 18 |
| Zablokování dvířek. | 8 | Koš na příbory. | 19 |
| Zablokování tlačítek. | 9 | Zásuvka na příbory | 19 |
| Při vzniklých škodách | 10 | Etažér | 20 |
| Při likvidaci. | 10 | Sklopné trny. | 20 |
|  Ochrana životního prostředí | 12 | Držák malých dílů. | 20 |
| Obal. | 12 | Police na nože | 21 |
| Staré spotřebiče | 12 | Ostříkovací hlava na pečicí plechy | 21 |
|  Seznámení se se spotřebičem | 12 | Vyklizení nádobí | 22 |
| Ovládací panel. | 12 | Úprava výšky koše | 22 |
| Vnitřní prostor myčky | 12 |  Mycí prostředek | 24 |
| Přehled nabídky. | 13 | Plnění mycího prostředku | 25 |
|  Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl | 14 | Kombinovaný mycí prostředek | 25 |
| Tabulka tvrdosti vody | 14 |  Přehled programů | 27 |
| Nastavení změkčovacího zařízení | 14 | Volba programu. | 28 |
| Použití speciální soli | 15 | Upozornění pro zkušební ústavy. | 28 |
| Použití mycích prostředků s komponentou soli. | 15 |  Přídavné funkce | 29 |
| Vypnutí ukazatele změkčování vody | 15 | Úspora času (VarioSpeed Plus). | 29 |
|  Leštidlo | 16 | Poloviční náplň | 29 |
| Nastavení množství leštidla. | 16 | Hygiena plus | 29 |
| Použití mycích prostředků s komponentou leštidla. | 17 | Intenzivní zóna. | 29 |
| Vypnutí ukazatele doplnění leštidla | 17 | Extra sušení | 29 |
| | | Sušení s vysokým leskem | 29 |
| | | Energy Save. | 29 |

 **Obsluha spotřebiče 30**

| | |
|------------------------------------|----|
| Programové data. | 30 |
| Aquasenzor. | 30 |
| Zapnutí myčky nádobí | 30 |
| Ukazatel zbývajících času. | 30 |
| Odložený start. | 31 |
| Ukončení programu. | 31 |
| AutoPowerOff. | 31 |
| Vypnutí myčky nádobí. | 32 |
| Přerušení programu | 32 |
| Zrušení programu. | 32 |
| Změna programu. | 32 |
| Intenzivní sušení. | 32 |

 **Čištění a údržba. 33**

| | |
|-----------------------------------|----|
| Celkový stav spotřebiče | 33 |
| Péče o zařízení. | 34 |
| Speciální sůl a leštidlo. | 34 |
| Sítka. | 35 |
| Ostřikovací ramena | 35 |

 **Co dělat v případě poruchy? . . 36**

| | |
|---------------------------------|----|
| Čerpadlo odpadní vody | 36 |
| Tabulka poruch | 37 |

 **Zákaznický servis 46**

 **Instalace a připojení 46**

| | |
|---|----|
| Rozsah dodávky | 46 |
| Bezpečnostní pokyny | 46 |
| Dodání | 47 |
| Technické údaje | 47 |
| Instalace. | 47 |
| Přípojka odpadní vody | 47 |
| Přípojka pitné vody. | 48 |
| Přípojka teplé vody. | 48 |
| Elektrické připojení. | 49 |
| Demontáž. | 49 |
| Přeprava | 49 |
| Zabezpečení proti zamrznutí (Vypuštění spotřebiče) | 49 |

 **Použití podle určení**

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je vhodná pro použití do maximální nadmořské výšky 4000 metrů.

Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let nebo osoby, které z důvodu nedostatečných fyzických, sensorických nebo duševních schopností nebo své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné spotřebič ovládat, nesmí tento spotřebič bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby používat.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu. Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.


Uchovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Návod na použití si můžete stáhnout zdarma na našich internetových stránkách. Naše internetové stránky najdete na zadní straně tohoto návodu k použití.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Instalujte myčku nádobí podle návodu k instalaci a podle montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku  myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.

- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí uvedené v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto spotřebičů, a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod dané spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrovatelné myčky nádobí pouze pod spojitě pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.
- Pamatujte na to, že na tepelných zdrojích (např. topení / teplá voda) nebo na horkých částech spotřebičů se může síťové připojení myčky roztavit. Nikdy nepřivádějte do kontaktu síťovou přípojku myčky s tepelnými zdroji nebo horkými částmi spotřebičů.

cz Bezpečnostní pokyny

- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. → "Elektrické připojení" na straně 49
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *


Dětská pojistka (zablokování dvířek) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

Varování **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Pokud odcházíte od myčky nádobí, vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.


Dětskou pojistku aktivujete takto (zablokování dvířek):

1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
 2. Zavřete dvířka (2).
- Dětská pojistka je aktivní.

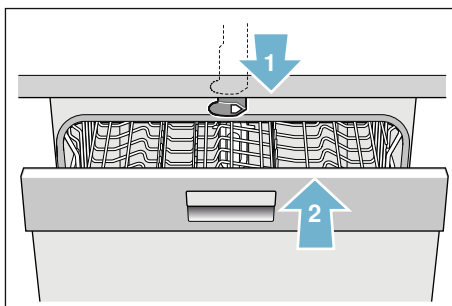

Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

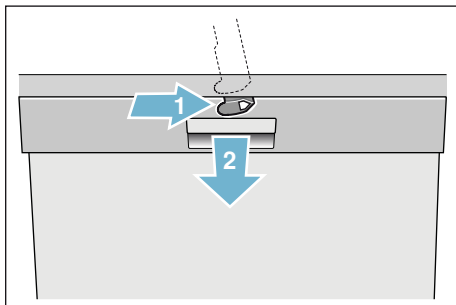

Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

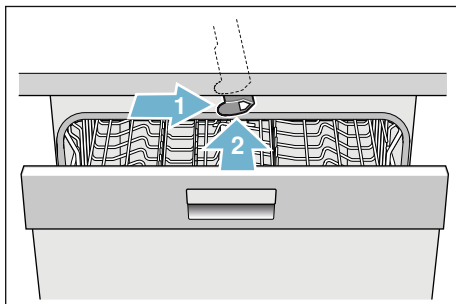



* Podle modelu


Dětská pojistka (zablokování tlačítek)



Můžete zajistit svůj spotřebič proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybou obsluhou dětmi).

Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spustíte požadovaný program.
2. Držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko , na číselném ukazateli se objeví .

Blokování tlačítek je aktivované.

Bude-li v průběhu programu některé z tlačítek stisknuté, zobrazí se  na číselném ukazateli. Zrušení programu (Reset) není možné.

Abyste **deaktivovali** blokování tlačítek, držte stisknuté tlačítko  cca 4 sekundy, dokud na ukazateli symbol  nezhasne.

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku proudu zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování tlačítek musí znovu aktivovat.



Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky. Zamezíte tak případným úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

Varování Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění, např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory*  musí uložit špičkami dolů nebo se musí v polici na nože* příp. zásuvce na příbory*  umístit do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* podle modelu

⚠ Varování**Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Varování**Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

⚠ Varování**Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce se mohou nacházet malé díly, které mohou děti spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety 24. Malé prsty by se mohly skřípnout v zářezech.
- Dávejte pozor při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířka spotřebiče a dveře skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (hrozí nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Je tak možné při likvidaci rozdělit plastové odpady podle druhu.

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → *Strana 6*.

Staré spotřebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → *Strana 10*.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment-WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



Seznámení se se spotřebičem

V přední části návodu naleznete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

Viz obrázek → *Strana 2*

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka **
- 3 Otvírač dveří
- 4 Odložený start
- 5 Přídavné funkce/programová tlačítka**
- 6 Tlačítko START
- 7 Ukazatel "kontrola přívodu vody"
- 8 Ukazatel doplnění soli
- 9 Ukazatel doplnění leštidla
- 10 Číselný ukazatel

* Podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor myčky nádobí

Viz obrázek → *Strana 2*

- 20 Vnitřní osvětlení*
- 21 Zásuvka na příbory *
- 22 Horní koš na nádobí
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Zachytná miska na tablety
- 25 Dolní ostříkovací rameno
- 26 Zásobník na speciální sůl
- 27 Sítko
- 28 Koš na příbory *
- 29 Dolní koš na nádobí
- 30 Zásobník na leštidlo
- 31 Zásobník na mycí prostředek
- 32 Uzavíratelná zástěrka zásobníku mycího prostředku
- 33 Typový štítek

* Podle modelu

Přehled nabídky

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení předvolena.

Nastavení lze nalézt v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výroby můžete změnit.

| Nastavení | Výrobní nastavení | Popis |
|--|--------------------|--|
| <i>H</i> Tvrdost vody <i>H:00 - H:07</i> | <i>H:04</i> | Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň. |
| <i>r</i> Leštidlo <i>r:00 - r:06</i> | <i>r:05</i> | Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0. |
| <i>d</i> Intenzivní sušení <i>d:00 - d:01</i> | <i>d:00 / Vyp.</i> | Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly. |
| <i>R</i> Teplá voda * | <i>R:00 / Vyp.</i> | Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (< 40 °C) |
| <i>P</i> Automatické vypnutí <i>P:00 - P:02</i> | <i>P:01</i> | Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu. |
| * podle modelu | | |

Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s tvrdostí více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Tabulka tvrdosti vody

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l | Hodnota nastavená na spotřebiči |
|---------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 0-6 | měkká | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | měkká | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | střední | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | střední | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | střední | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | tvrdá | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | tvrdá | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | tvrdá | 5,5-8,9 | H:07 |

Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od H:00 do H:07. Při nastavené hodnotě H:00 není potřeba žádná sůl.

Nastavení speciální soli

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Držte stisknuté tlačítko programu A a tiskněte tlačítko START 6 tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace H:0....
5. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka A, na číselném ukazateli 10 se zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
6. Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty H:07, skočí ukazatel zpět na H:00 (vyp).
7. Stiskněte tlačítko START 6. Nastavená hodnota se uloží.

Použití speciální soli


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [8], doplňte speciální sůl. Doplňujte sůl vždy bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Dosáhnete toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne, tudíž nemůže dojít ke korozi materiálu.

Pozor!

Nedávejte nikdy mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl. Zničili byste tím změkčovací zařízení.

Plnění speciální soli:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [26].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Poté přidejte speciální sůl **(nikoliv jedlou sůl nebo tablety)**. Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

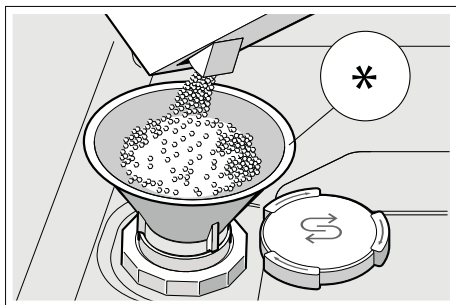

* Podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použít speciální sůl.

Vypnutí ukazatele změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli [8] ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuté.




Leštidlo

Lešticí prostředek se používá v myčce nádobí na leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštidlo určené k použití v myčce nádobí.


Jestliže se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [9], je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit.

Doplnění leštidla:

1. Otevřete zásobník [30]; stiskněte (1) a zvedněte (2) přílošku na víku.

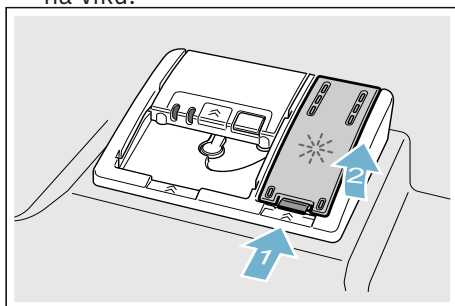

2. Naplňte zásobník leštidlem až po značku max. na plnicím otvoru.

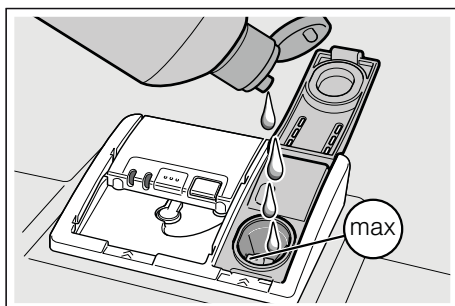

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Pokud leštidlo při plnění rozlijete, utřete ho hadrem, aby se při příštím mycím procesu netvořilo nadměrné množství pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od

r:00 do r:06. Pro velmi dobrý výsledek sušení nastavte přidávané množství leštidla na r:05. Z výroby je již nastaven stupeň r:05. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).




Nastavení množství leštidla:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Drže stisknuté tlačítko programu [A] a tiskněte tlačítko START [6] tak dlouho, dokud se nezobrazí číselná indikace H:0...
3. Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelná indikace tlačítka [A] a na číselném ukazateli [10] se zobrazí nastavená hodnota z výroby H:04.
4. Stiskněte tlačítko programu [A] tolikrát, až se na číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota r:05 nastavená z výroby.
5. Stiskněte programové tlačítko [C]. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň. Je-li dosaženo hodnoty r:06, skočí ukazatel zpět na r:00 (vyp).
6. Stiskněte tlačítko START [6] a nastavená hodnota se uloží.

Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití leštidla.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla  ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla), lze jej vypnout. Postupujte tak, jak je napsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na . Tím se ukazatel doplnění leštidla  vypne.



Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly při mytí mohou mít sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.


Uložení nádobí

1. Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - se nemohlo převrhnout a stálo spolehlivě,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - nádobí s vypouklými částmi nebo s prohloubením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Horní koš na nádobí


Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

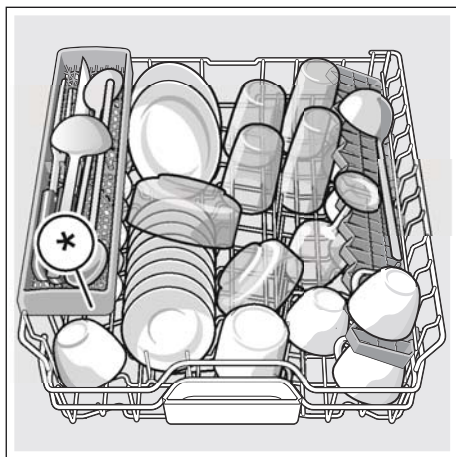

* Podle modelu


Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou misku na tablety [24] ani zásobník na mycí prostředek [31].

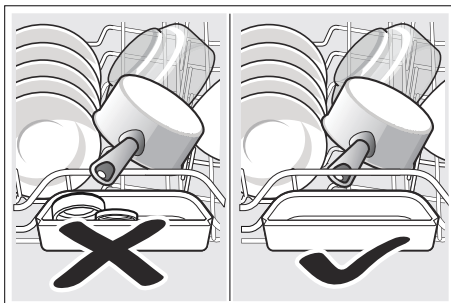

Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [29].

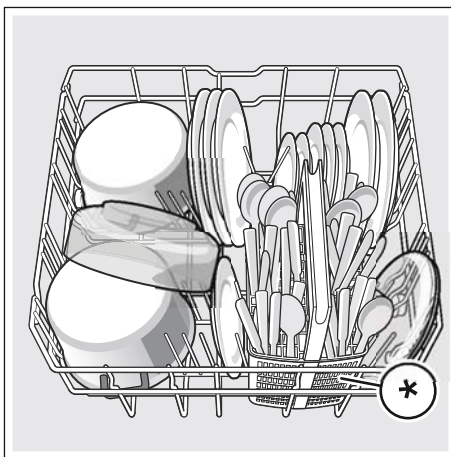

* Podle modelu

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) umístějte do spodního koše, kde je silnější proud vody. Dosáhnete lepšího výsledku mytí.


Tip

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory *


Příbory by měly být vždy neroztříděné a umístěné do koše na příbory* špičatou stranou směrem dolů.

Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé ostré předměty a nože na polici na nože.

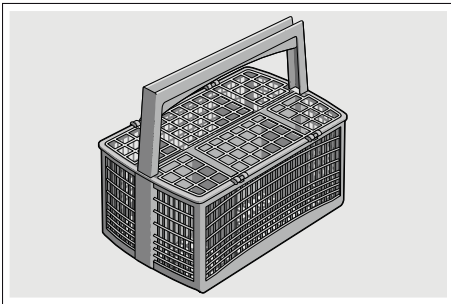


* Podle modelu



Zásuvka na příbory *

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory  podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Zásuvku na příbory můžete vyndat.

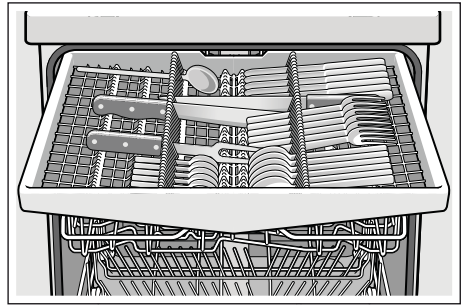


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste získali více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

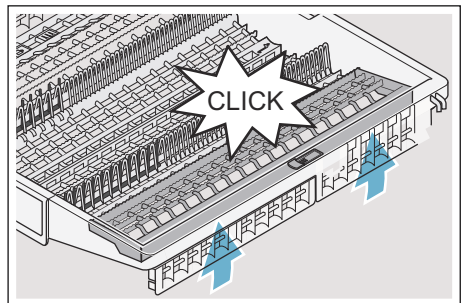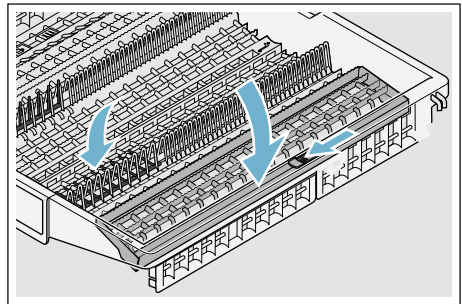

* Podle modelu

Etažér *

Etažér a prostor pod ním je možné využít k umístění malých talířků a skleniček nebo větších příborů, např. vařeček nebo servírovacích příborů. Pokud etažér nevyužijete, můžete jej ponechat ve svislé poloze.

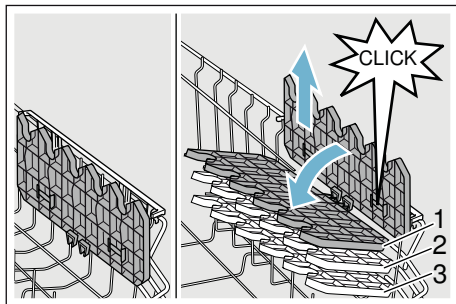

* Podle modelu je možné trojí nastavení výšky.

Výškové nastavení etažéru provedete takto:

1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1,2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.


Sklopné trny *

* Podle modelu

Sklopné trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a skleniček.

Sklopné trny sklopníte takto:


1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

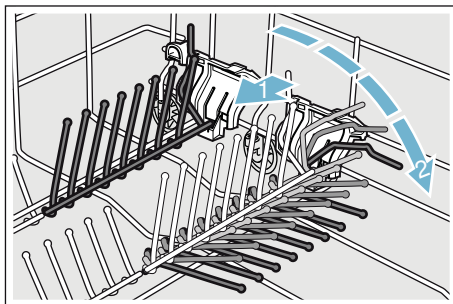

Držák malých dílů*

* Podle modelu


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáku malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

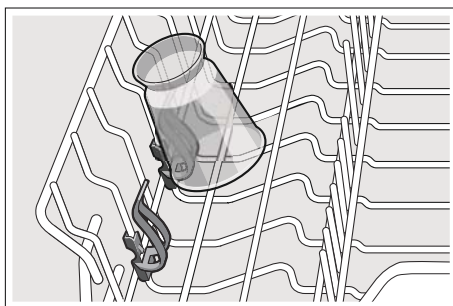

Police na nože*

* Podle modelu

Myčka je v horním koši na nádobí vybavena policí na nože. Dlouhé nože a jiné nádobí by mělo být umístěné ve vodorovné poloze.

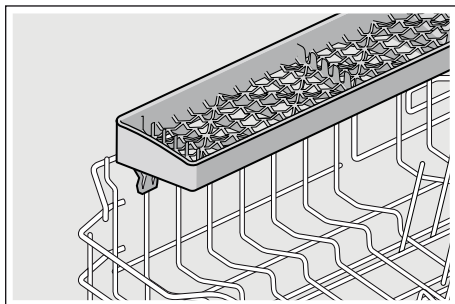


Ostříkovací hlava na pečicí plechy

* Podle modelu

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostříkovací hlavu nasad'te takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasad'te ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno, a pootočte směrem doprava. Ostříkovací hlava zaskočí.

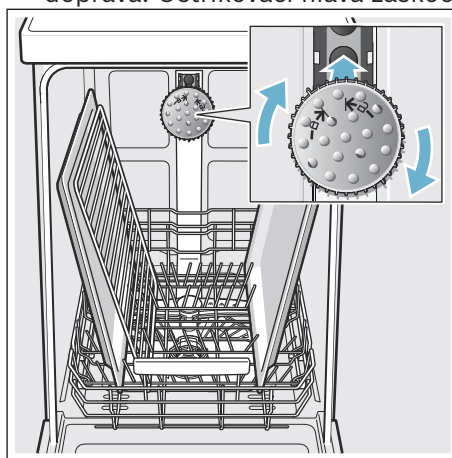

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo s ostříkovací hlavou na pečicí plechy.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Tip: Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu mytí nechejte nádobí vychladnout, dokud jej nebudete moci uchopit.

Upozornění: Ve vnitřním prostoru mohou být po ukončení programu ještě viditelné kapky vody. Nemá to však žádný vliv na sušení nádobí.

Úprava výšky koše*

* Podle modelu

Horní koš na nádobí [22] může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo v dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm

| S košem na příbory | Horní koš | Dolní koš |
|--------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. Ø | 22 cm | 31 cm |
| Stupeň 2 max. Ø | 24,5 cm | 27,5 cm |
| Stupeň 3 max. Ø | 27 cm | 25 cm |


| Se zásuvkou na příbory | Horní koš | Dolní koš |
|------------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. Ø | 16 cm | 31 cm |
| Stupeň 2 max. Ø | 18,5 cm | 27,5 cm |
| Stupeň 3 max. Ø | 21 cm | 25 cm |

Výška spotřebiče 86,5 cm

| S košem na příbory | Horní koš | Dolní koš |
|--------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. Ø | 24 cm | 34 cm |
| Stupeň 2 max. Ø | 26,5 cm | 30,5 cm |
| Stupeň 3 max. Ø | 29 cm | 28 cm |

| Se zásuvkou na příbory | Horní koš | Dolní koš |
|------------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. Ø | 18 cm | 34 cm |
| Stupeň 2 max. Ø | 20,5 cm | 30,5 cm |
| Stupeň 3 max. Ø | 23 cm | 28 cm |


Velké talíře až do průměru 31/34* cm uložte, jak je vyobrazeno - do dolního koše na nádobí [29].

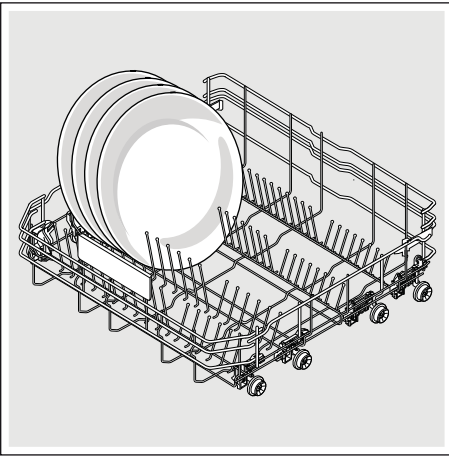

* Podle modelu

Horní koš na nádobí s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.
3. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Horní koš je snížený.

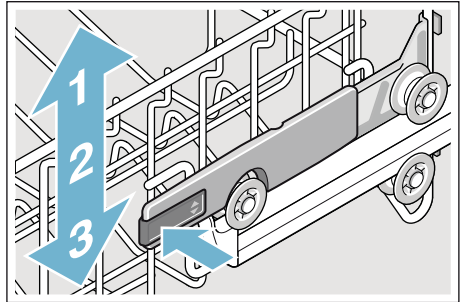

4. Pro **zvýšení** výšky koše uchopte koš na stranách na horním okraji a zdvihněte ho směrem nahoru.
5. Přesvědčte se, jestli koš leží na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš [22].
2. Vyndejte horní koš.
3. Horní koš znovu zavěste na horní (stupeň 3), případně dolní (stupeň 1) kolečka.

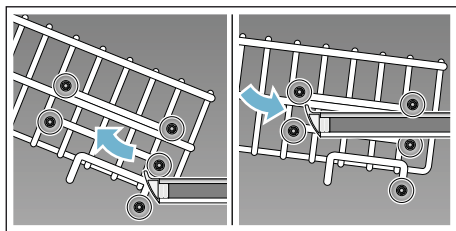

4. Zasuňte horní koš.



Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Dávkování tekutého nebo práškového mycího prostředku si můžete přizpůsobit individuálně podle znečištění nádobí. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí programy. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mycí prostředky jsou jen zřídka bez fosfátů. Takové mycí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mycích prostředků! Při dalších dotazech se obraťte na poradny výrobců mycích prostředků.




Varování

Nebezpečí poranění a věcných škod vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!


Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník pro mycí prostředek [31] ještě uzavřený, stisknete uzavíratelnou zástrčku [32], abyste zásobník otevřeli.
2. Naplníte suchý zásobník [31] mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mycí prostředek [31] vám přitom pomůže naplnit správné množství mycího prostředku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

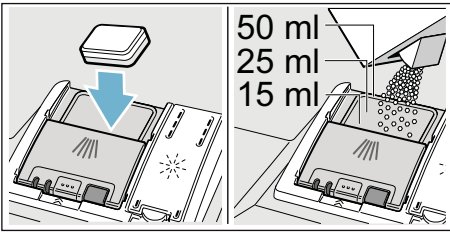

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

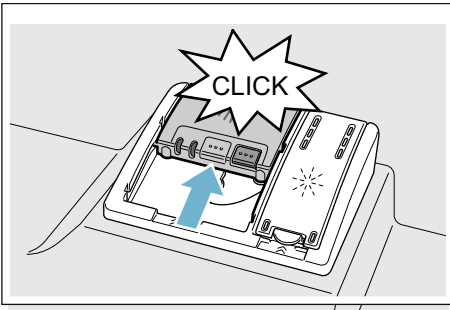

Zásobník pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v daný časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

Menší množství mycího prostředku než jaké je uvedeno na obalu obvykle stačí u málo znečištěného nádobí.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštadlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídatné komponenty jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Tyto

kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21° dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštadlo.







Je-li použit kombinovaný mycí prostředek, mycí program se automaticky přizpůsobí tak, že se vždy docílí nejlepších výsledků mytí a sušení.




Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a Vy byste přišli do kontaktu s její částečně rozpuštěnou formou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí. Zabránilo by se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- K dosažení optimálních mycích a sušících výsledků použijte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemohou dosáhnout plné mycí schopnosti u krátkých mycích programů kvůli rozdílnému rozpouštění. Na nádobí mohou zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou proto více vhodné práškové mycí prostředky.
- Pro program "Intenzivní" (u některých programů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Během mycího programu při použití kombinovaných mycích prostředků se mohou objevit ukazatele doplnění soli/leštidla. Doplnění není nutné a program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchýma rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze mycí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty změkčovacího zařízení a množství leštidla.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením "Bio" a "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých produktů může být někdy omezen.

Přehled programů

V tomto přehledu programů naleznete max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistíte na Vašem ovládacím panelu.

| Druh nádobí | Druh znečištění | Program | Možné přídavné funkce | Průběh programu |
|---|---|---|---|--|
| hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory | silně ulpívající, přípečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny |  intenzivní 70° | všechny | Intenzivní: Předmytí Mytí 70° Mezimy­tí Leštění 69° Sušení |
| smíšené nádobí a příbory | lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti |  Auto 45°- 65° | všechny | Optimalizovaný: Pomocí sensoriky se optimalizuje podle znečištění. |
| smíšené nádobí a příbory | lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti |  Eco 50° | všechny | Nejúčinnější program: Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 63° Sušení |
| smíšené nádobí a příbory | lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti |  Tichý 50° | Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiene Plus Extra sušení Sušení s vysokým leskem | Snižená hlučnost: Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 63° Sušení |
| choulostivé nádobí, příbory, tepelné choulostivé plasty a sklenice | málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel |  Sklo 40° | Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem | Zvlášť jemný: Předmytí Mytí 40° Mezimy­tí Leštění 60° Sušení |
| smíšené nádobí a příbory | lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti |  Rychlý 65° | Extra sušení Sušení s vysokým leskem | Rychlý: Mytí 65° Mezimy­tí Leštění 70° |

| Druh nádobí | Druh znečištění | Program | Možné přídavné funkce | Průběh programu |
|--|---|--|---|---|
| smíšené nádobí a příbory | lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti | 1h 65° | Extra sušení Sušení s vysokým leskem | Optimalizace: Mytí 65° Mezimyті Leštění 70° |
| choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice | málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel |  Rychlý 45° | Extra sušení Sušení s vysokým leskem | Optimalizace: Mytí 45° Mezimyті Leštění 55° |
| všechny druhy nádobí | studené opláchnutí mezimyті |  Předmyті | žádné | Studené oplachování: Předmyті |
| - | - |  / Easy Clean Péče o zařízení | žádné | Péče o zařízení 70° |

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.


Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které naleznete na typovém štítku  na dvířkách spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

* Podle modelu

Přídavné funkce jsou nastavitelné pomocí tlačítka Přídavné funkce

 5.



Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocí funkce "Úspora času" lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti na zvoleném programu.

Abyste byly zajištěny optimální výsledky mytí a sušení v průběhu mytí při zvolené funkci Úspora času, je zvýšena spotřeba vody a energie.

1/2 Poloviční náplň *

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídavnou funkci "poloviční náplň". Šetří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku než při kompletním naplnění spotřebiče.

HygienePlus

Pomocí této funkce se zvyšují teploty a jejich hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete lepší hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prkének na krájení nebo dětských lahví.



Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené plnění. Do spodního koše umístíte silně znečištěné hrnce a pánve, do horního koše běžně znečištěné nádoby. Ostřikovací tlak ve spodním koši se zesílí a zvýší se lehce teplota mytí.



Extra sušení *

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové části uvnitř spotřebiče lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.



Sušení s vysokým leskem*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje přidat leštidlo i při použití kombinovaných mycích prostředků.



Energy Save *

Pomocí funkce "Energy Save" lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.



Obsluha spotřebiče

Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Jedná se o normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody $H:04$. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchýlkám.

AquaSenzor *

* Podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody. Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle mycího programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně. Spotřeba vody se tak sníží o 3 - 6 litrů. Pokud je stupeň znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

K provozu nepoškozující životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane zvolený, dokud nestisknete jiné tlačítko programu [2].

Zapnutí myčky nádobí

1. Plně otevřete přívod vody.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].
K provozu nepoškozující životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane zvolený, dokud nestisknete jiné tlačítko programu [2].
3. Stiskněte tlačítko START [6].
Program se spustí.

Upozornění:

Z ekologických důvodů je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Ten šetří přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který neefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí v kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.

Ukazatel zbývajícího času

Při zvolení mycího programu se na číselném ukazateli [10] zobrazí zbývající doba trvání mytí.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí, jakož i stupněm znečištění a může se měnit.

Odložený start *

* Podle modelu

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

Nastavení odloženého startu:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko 4 + , dokud se nezobrazí na číselném ukazateli 10 hodnota *h:00* !
3. Stiskněte tolikrát tlačítko 4 + nebo -, až zobrazený čas bude odpovídat Vaším požadavkům.
4. Stiskněte tlačítko START 6 - odložený start je aktivován.
5. Ke zrušení odloženého startu stiskněte tlačítko 4 + nebo -, dokud se na číselném ukazateli 10 nezobrazí *h:00*. Váš odložený start můžete měnit až do spuštění programu.

Ukončení programu

Program je ukončen, až se na číselném ukazateli 10 zobrazí hodnota *0:00*.

AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřního osvětlení) *

* podle modelu

Pro ušetření energie se myčka nádobí 1 min nebo 120 min po ukončení programu vypne.

Automatické vypnutí je nastavitelné od *P:00* do *P:02*.

P:00 Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení 20 svítí, jsou-li dvířka myčky otevřena - nezávisle na tom, je-li vypínač ZAP./VYP. 1 zapnutý nebo vypnutý. Jsou-li dvířka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuté. Pokud by byla dvířka myčky otevřena déle jak 60 min, osvětlení se automaticky vypne. Vnitřní osvětlení 20 svítí pouze tehdy, je-li nastavená hodnota *P:00*.

P:01 Zařízení se po 1 minutě vypne.

P:02 Zařízení se vypne po 120 minutách.

Změna nastavení:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 6, dokud se nezobrazí číselná indikace *H:00*...
3. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelná indikace tlačítka A a na číselném ukazateli 10 se zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:00*....
4. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číselném ukazateli 10 zobrazí hodnota *P:00*... nastavená z výroby.
5. Stiskněte tlačítko programu C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty *P:02*, skočí ukazatel zpět na *P:00*.
6. Stiskněte tlačítko START 6.
Nastavená hodnota se uloží.

* podle modelu

Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP.
2. Zavřete přívod vody.
(odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí z myčky.

Upozornění: Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

Přerušení programu

Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít nebo může unikat voda! Pokud byla při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče dvířka myčky otevřená, nechejte je vždy nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. . Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. .

Zrušení programu (Reset)

1. Držte stisknuté tlačítko START cca na 3 sekundy. Na číselném ukazateli se zobrazí . Průběh programu trvá asi 1 min. Na číselném ukazateli se zobrazí .
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. .

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START není možná žádná změna programu.

Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

Změna nastavení:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte stisknuté tlačítko programu a tlačítko START , dokud se na číselném ukazateli nezobrazí hodnota *H:04*...
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelná indikace tlačítka a na číselném ukazateli svítí hodnota nastavená z výroby *H:04*.
4. Stiskněte tlačítko programu tolikrát, až se na číselném ukazateli zobrazí hodnota nastavená z výroby *d:00*.
5. Stisknutím tlačítka můžete zapnout *d:04* nebo vypnout *d:00* intenzivní sušení.
6. Stiskněte tlačítko START . Nastavená hodnota se uloží.



Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám Vašeho spotřebiče, je nutná jeho pravidelná kontrola a údržba. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí je převážně samočisticí. Pro odstranění usazenin mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky běh programu (např. zvýšení mycí teploty). Při tomto běhu programu to vede k vyšším hodnotám spotřeby.

* podle modelu

Pokud přesto naleznete ve vnitřním prostoru Vaší myčky nádobí usazeniny, odstraňte je takto:

1. Zásobník mycího prostředku 31 naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Zahajte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

Varování

Nebezpečí pro zdraví vlivem mycích prostředků obsahujících chlor!

Používejte vždy mycí prostředky bez chloru.

Upozornění

- K čištění spotřebiče použijte pouze speciální mycí prostředky / prostředky pro péči určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Tak uchováte těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku delší dobu nepoužíváte, nechejte dvířka pootevřená. Nebude se tak tvořit nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nečistěte nikdy pomocí parního čističe. Výrobce neručí za způsobené škody.
- Pravidelně otírejte přední stranu myčky nádobí a ovládací panel vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem a abrazivní čisticí prostředky. Mohou poškrábat povrchy.
- U myček s přední stranou z ušlechtilé oceli se vyhýbejte kuchyňským savým utěrkám nebo tyto před prvním použitím několikrát vymyjte. Zabráníte tak korozi.

Péče o zařízení *

Péče o zařízení je ve spojení s běžně dostupnými přípravky pro péči o zařízení vhodným programem pro péči o Vaši myčku. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou vést k poruchám myčky nádobí. Abyste se vyhnuli poruchám a snížili tvorbu pachu, doporučujeme myčku v pravidelných intervalech čistit.

* Pokud svítí na ovládacím panelu oznámení péče o zařízení nebo je to doporučeno na předním displeji, proveďte bez nádobí cyklus péče o zařízení. Poté, co provedete cyklus péče o zařízení, oznámení na ovládacím panelu zhasne.



Pokud Vaše myčka nemá paměťovou funkci, postupujte podle návodu k použití na přípravcích pro péči o zařízení.

Upozornění

- Odstraňte z vnitřního prostoru myčky hrubé nečistoty pomocí vlhkého hadříku.
- Program provádějte za použití přípravku pro péči o zařízení a bez nádobí.
- Používejte speciální přípravek pro péči o zařízení a ne prostředek na mytí nádobí.
- Dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalu přípravků pro péči o zařízení.
- * Po třech mycích cyklech automaticky zhasne oznámení na ovládacím panelu také, pokud jste neprovedli cyklus péče o zařízení.

* podle modelu

Speciální sůl a leštidlo

Kontrolujte ukazatele doplnění  a . Popřípadě doplňte sůl/leštidlo.



Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z:

- hrubého sítko
- plochého jemného sítko
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Otočte s filtrovým válcem podle vyobrazení a vyjměte sítkový systém.

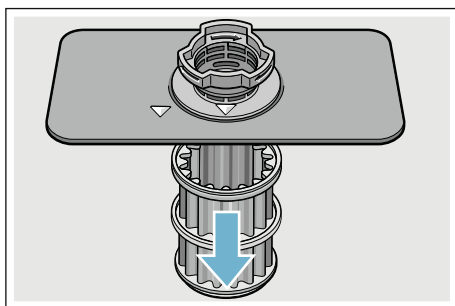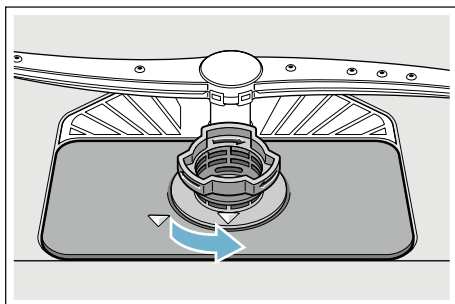


3. Sítka vyčistěte pod tekoucí vodou a odstraňte případné zbytky jídel.
4. Vraťte a zašroubujte v opačném pořadí sítkový systém a dávejte pozor na to, aby po zavření bylo označení šipek proti sobě.

Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [24] a [25].

1. Zkontrolujte, zda jsou trysky mycích ramen ucpané.
2. Odšroubujte (1) horní ostřikovací rameno [23] a nadzdvihněte (2).
3. Vytáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

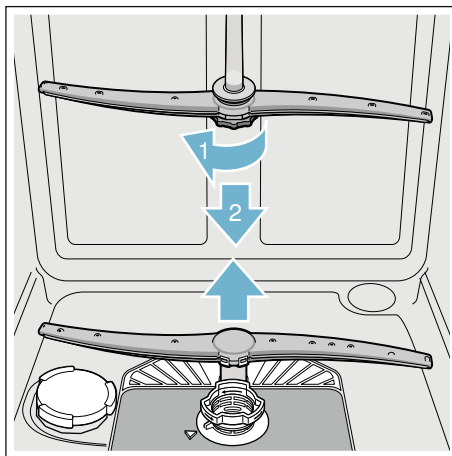


4. Vyčistěte ostřikovací rameno pod tekoucí vodou.
5. Upevněte zpět ostřikovací ramena zacvaknutím nebo přišroubováním.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. Zajistí Vám to rychlé uvedení spotřebiče zpět do provozu. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo se ani nespustil, proveďte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 30.

 **Varování**
Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

Čerpadlo odpadní vody

Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, která nebyla zachycena sítkem.


 **Varování**

Nebezpečí pořezání!


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čištění čerpadla odpadní vody:

1. Nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Odeberte horní [22] a dolní koš [29].
3. Vyjměte a rozeberte síťka [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. pomocí mycí houby.
5. Pomocí lžičky vypačte (viz obrázek) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadvedněte šikmo dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

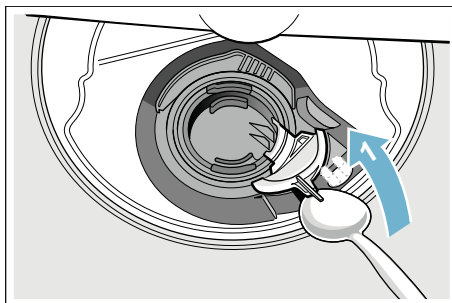


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy (2) a tlačte směrem dolů (3), dokud uzávěr nezaskočí.

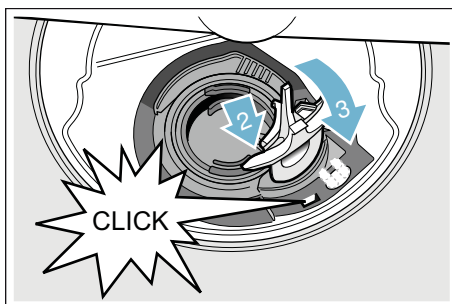

8. Vraťte síťka.
9. Nasaďte znovu koše.

Tabulka poruch

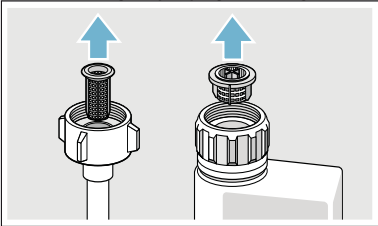
| Porucha | Příčina | Odstranění |
|---------------------------------|---|---|
| Svítil "Kontrola přívodu vody". | Přívodní hadice je přelomená. | Položte přívodní hadici bez přelomení. |
| | Uzavřený přívod vody. | Otevřete přívod vody. |
| | Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem. | Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. |
| | Sítka v přívodu vody je ucpané. | Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.  |
| Svítil kód chyby E:07 . | Nasávací otvor na pravé vnitřní straně spotřebiče je zakrytý nádobím. | Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný. |
| Svítil kód chyby E:12 . | Topné těleso je zanesené nebo ucpané. | Vyčistěte spotřebič čisticími prostředky nebo proveďte odvápnění. Spust'te myčku se změkčovačem vody a zkontrolujte nastavení. → "Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl" strana 14 |
| Svítil kód chyby E:14 . | Je aktivovaný systém ochrany vody. | Uzavřete přívod vody. |
| Svítil kód chyby E:15 | | Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby. |
| Svítil kód chyby E:18 . | Stálý přívod vody. | |
| Svítil kód chyby E:22 . | Sítka [27] jsou špinavá nebo ucpaná. | Vyčistěte sítka → "Sítka" na straně 35 |

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|--|--|
| Svítlí kód chyby E:24. | Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody. | Položte hadici bez přelomení, popř. odstraňte zbytky. |
| | Sifonová přípojka je ještě zavřená. | Zkontrolujte přípojku na sifonu, popř. ji otevřete. |
| | Kryt čerpadla odpadní vody je volný. | Zajistěte kryt zaklapnutím. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 36 |
| Svítlí kód chyby E:25. | Zablokované čerpadlo odpadní vody/kryt čerpadla odpadní vody je volný. | Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaklapnutím → "Čerpadlo odpadní vody" strana 36 |
| Svítlí kód chyby E:27. | Příliš nízké síťové napětí. | Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci. |
| Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby (od E:01 do E:30). | Pravděpodobně došlo k technické poruše. | Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. [1]. Po krátké době spotřebič opětovně spustíte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby. |
| Na číselném ukazateli [10] se objeví L nebo H.* | Nejedná se o poruchu! | Viz TurboSpeed 20min. v kapitole "Přehled programů". * |
| Svítlí ukazatel doplnění soli [8] nebo leštidla [9]. | Chybí leštidlo. | Doplňte leštidlo. |
| | Chybí sůl. | Doplňte speciální sůl. |
| | Čidlo nerozpozná tablety soli. | Použijte jinou speciální sůl. |
| Nesvítlí ukazatel doplnění soli [8] nebo leštidla [9]. | Ukazatel doplnění je vypnutý. | Aktivování/deaktivování "Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl" → strana 14 nebo „Leštidlo“ → strana 16). |
| | K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla. | Zkontrolujte stav naplnění zásobníku. |
| Po ukončení programu zůstane stát voda ve spotřebiči. | Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky [27]. | Vyčistěte sítko a oblast pod sítky (viz "Čerpadlo odpadní vody"). |
| | Program ještě není ukončen. | Počkejte na ukončení programu nebo proveďte Reset. |

* podle modelu
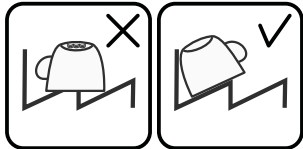
| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|--|---|
| Nádobí není suché. | Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. | Doplňte leštidlo. |
| | Nebyl zvolen program se sušením. | Zvolte program se sušením → "Přehled programů" na straně 27 |
| | Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech. | Při ukládání nádobí dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.  |
| | Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon. | Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon. |
| | Není aktivováno intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení. | Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 30 |
| | Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy/proces sušení ještě nebyl ukončen. | Vyčkejte na konec programu, popř. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu. |
| Použitě leštidlo má špatný sušicí výkon. | Používejte značkové leštidlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost. | |
| Plastové nádobí není suché. | Speciální vlastnosti plastu. | Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší. |
| Příbory nejsou suché. | Příbory nejsou v koši na příbory správně roztříděné. | Pokud možno oddělte příbory od sebe, zabráníte místům dotyku. |
| | Příbory nejsou v zásuvce na příbory správně roztříděné. | Příbory správně roztřídte a pokud možno oddělte od sebe. |
| Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré. | Žádná chyba spotřebiče. | Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se. |

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|---|---|
| Zbytky jídel na nádobí. | Nádobí je příliš těsně uspořádané, přeplněný koš na nádobí. | Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku. |
| | Ostříkovací rameno se nemůže otáčet. | Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena. |
| | Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. | Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čištění a údržba" na straně 33 |
| | Sítka [27] jsou znečištěná. | Vyčistěte sítka. → "Čištění a údržba" na straně 33 |
| | Sítka [27] jsou nesprávně nasazená nebo zaklapnutá. | Nasad'te správně sítka a zajistěte je zaklapnutím. |
| | Příliš slabý mycí program. | Zvolte silnější mycí program. |
| | Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. | Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo intenzivní mycí program. |
| | Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté. | Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti. |
| Horní koš [22] není vpravo ani vlevo nastavený na stejnou výšku. | Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku. | |

* podle modelu

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|---|---|
| Zbytky mycího prostředku. | Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí. Víko se proto plně neotevře. | Kusy nádobí nesmí zakrývat záchytnou misku na tablety [24]. Nádobí může blokovat víko komory mycího prostředku a její plné otevření → "Horní koš na nádobí" strana 18 Neumist'ujte žádné nádobí nebo osvěžovače do záchytné misky na tablety. |
| | Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je blokováno. | Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato. |
| | V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku. | Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program. |
| | Účinek mycího prostředku se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý. | Vyměňte mycí prostředek. |
| Vodní skvrny na plastových kusech. | Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny. | Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení nádobí dbejte na šikmou polohu. Použijte leštadlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody. |
| Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích. | Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. spotřebiče) odstranit. | Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte. |
| | Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu. | Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, popř. vyměňte mycí prostředek. |
| | Víko zásobníku na sůl [26] není utažené. | Víko zásobníku na sůl pevně utáhněte. |
| | Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jenom zdanlivě setřít. | Viz "Poškození sklenic a nádobí" → strana 17. |

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
| Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích. | Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič dom. spotřebiče) odstranit. | Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte. |
| | Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 500 dH (8,9 mmol/l). | Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl. |
| | Mycí prostředek 3 v 1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné. | Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo). |
| | Poddávkování mycího prostředku. | Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo mycí prostředek vyměňte. |
| Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí. | Příliš nízká mycí teplota. | Zvolte program s vyšší mycí teplotou. |
| | Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek. | Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním. |
| | Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. | Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°. |
| Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí. | Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan). | Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné. |
| | Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí. | Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. |
| Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna). | Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak. | Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), popř. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování (viz kapitola "Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl"). |
| Zabarvení plastových částí uvnitř spotřebiče. | Plastové části ve vnitřním prostoru se mohou během životnosti myčky zbarvit. | Zabarvení je normální a nejedná se o zhoršení funkčnosti myčky. |

* podle modelu

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|--|--|
| Zabarvení na plastových kusech. | Příliš nízká mycí teplota. | Zvolte program s vyšší mycí teplotou. |
| | Silně předmyté nádoby, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. | Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°. |
| Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech. | Příliš mnoho leštidla. | Nastavte množství leštidla na nižší stupeň. |
| | Není naplněno leštidlo nebo je nastaveno příliš malé množství. | Použijte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5). |
| | Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno nádobím (víko se úplně neotevře). | Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. |
| | Silně předmyté nádoby, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. | Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°. |
| Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla. | Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze ruční mytí. | Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (popř. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla. |

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?


| Porucha | Příčina | Odstranění |
|---|--|---|
| Stopy rzi na přiborech. | Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou na korozi náchylnější. | Používejte nerezavějící přibory. |
| | Přibory také reziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.). | Nemyjte žádné rezavějící díly. |
| | Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozsypala. | Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, odstraňte rozsypanou sůl. |
| Spotřebič se nedá zapnout nebo obsluhovat. | Výpadek funkce. | Odpojte spotřebič od elektrické sítě: vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom připojte spotřebič na elektrickou síť. |
| Spotřebič se neuvede do provozu. | Není v pořádku domovní pojistka. | Zkontrolujte pojistku. |
| | Není zastrčen síťový kabel. | Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte síťové zástrčky. |
| | Nejsou správně zavřena dvířka myčky nádobí. | Zavřete dvířka. |
| Program se spustí samostatně. | Nečekali jste na ukončení programu. | Proved'te Reset. |
| Dvířka se dají jen obtížně otevřít. | Dětská pojistka je aktivována. | Deaktivujte dětskou pojistku (viz "Návod k obsluze"). |
| Dvířka nelze zavřít. | Zámek dvířek je zapnutý. | Zavřete dvířka s větším vynaložením síly. |
| | Zavření dvířek je omezeno v souvislosti se špatnou instalací. | Zkontrolujte vestavění spotřebiče. Dvířka nebo nastavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet. |
| Víko zásobníku mycího prostředku se nedá uzavřít. | Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku. | Odstraňte zbytky mycího prostředku. |
| Zbytky mycího prostředku v zásobníku na mycí prostředek [31] nebo v záchytné misce na tablety [24]. | Ostříkovací ramena jsou zablokována kusem nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne. | Zajistěte, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet. |
| | Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký. | Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku. |



* podle modelu

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|--|---|
| Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší. | Dvířka nejsou úplně zavřená. | Zavřete dvířka. |
| | Do záchytné misky na tablety neumístujte žádné nádoby nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek. | Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice. |
| | Je přerušen přívod elektrického proudu nebo vody. | Obnovte přívod elektr. proudu nebo vody. |
| Hluk plnicího ventilu. | Hluk je závislý na instalaci spotřebiče, není to chyba spotřebiče. Hluk nemá vliv na funkci spotřebiče. | Není možné odstranění. |
| Tlukoucí nebo klepající zvuk. | Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádoby není správně uloženo. | Uložte nádoby tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí. |
| | Při malé náplni naráží proud vody přímo na vanu myčky. | Spotřebič více naplňte nebo nádoby v myčce rovnoměrně rozdělte. |
| | Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují. | Lehké nádoby stabilně uložte. |
| Tvoří se příliš mnoho pěny. | V zásobníku leštidla je prostředek pro ruční mytí. | Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem. |
| | Rozlité leštidlo. | Odstraňte leštidlo hadrem. |

* podle modelu

Zákaznický servis

Jestliže se Vám nepodaří poruchu odstranit, můžete se obrátit na zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tím zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení produktu (č. E = 1) a výrobní číslo spotřebiče (č. FD = 2), které najdete na typovém štítku  na dvířkách spotřebiče.

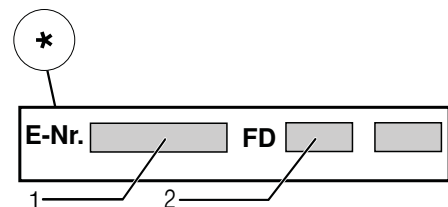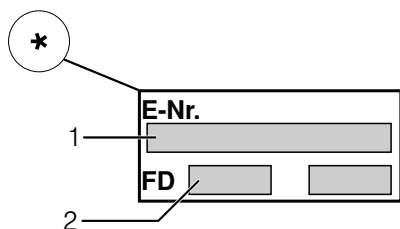

Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obratěte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.

* podle modelu

Instalace a připojení

Myčka nádobí musí být řádně a odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické přípojné hodnoty, musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.

Dodržujte pořadí pracovních kroků při montáži.

Dodržujte při instalaci následující kroky:

1. kontrola při dodání
2. instalace
3. přípojka odpadní vody
4. přípojka pitné vody
5. elektrické připojení.

Rozsah dodávky

V případě reklamace se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Krátký návod*
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt*
- Gumová zástěrka*
- Síťový kabel

* podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Prosím dodržuje bezpečnostní pokyny pod bodem → "Při instalaci" na straně 6.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska funkčnosti. Po přezkoušení mohou uvnitř myčky nádobí zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

- **Hmotnost:**
Max. 60 kg
- **Napětí:**
220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
- **Přípojná hodnota:**
2,0 - 2,4 kW
- **Jištění:**
10/16 A (UK 13 A)
- **Příkon:**
vypnuto 0,10 W
nevyprnuto 0,10 W
*podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídatvé funkce a nastavení zvyšovat příkon.
- **Tlak vody:**
minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**
minimálně 10 litrů/minutu .
- **Teplota vody:**
studená voda; u teplé vody max.
teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
12 - 15 souprav
(podle modelu).

Instalace

Z montážního návodu zjistíte potřebné rozměry pro vestavění. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na stabilitu myčky.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistíte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Hadici odpadní vody připojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a aby žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů na přívod vody.

Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody*

* podle modelu

Myčku nádobí můžete připojit na studenou nebo teplou vodu maximální teploty 60 °C.

Připojení na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplé vody *R:0 1* můžete Váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.


Doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) je nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.

Nedoporučuje se připojení na teplou vodu, pokud se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Změna nastavení:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 6 tak dlouho, dokud se nezobrazí číselná indikace *H:0...*
3. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká indikace tlačítka A a na číselném ukazateli 10 se zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:04*.
4. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číselném ukazateli 10 zobrazí hodnota nastavená z výroby *R:00*.
5. Stisknutím tlačítka C můžete nastavení teplé vody vypnout *R:00* nebo zapnout *R:0 1*.
6. Stiskněte tlačítko START 6. Nastavená hodnota se uloží.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [33].
- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče a také musí být po vestavění volně přístupná. Pokud není síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje pouze při napájení proudem.

Demontáž

Dodržujte i v tomto případě pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábýtkovým dílům.

5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vypust'ete myčku nádobí a zajist'ete volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli [10] se zobrazí předpokládaná doba trvání.
4. Stiskněte tlačítko START [6].
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START [6] na tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace 0:0 1. Asi po 1 min se na číselné indikaci zobrazí 0:00.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. [1].
7. Zavřete přívod vody.
Odšroubujte přívodní hadici.

Upozornění: Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze. (Tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).

Zabezpečení proti zamrznutí

Pokud stojí spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit. (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny.

Záruka AQUA-STOP

odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop

Kromě záručních reklamací k prodeji, plynoucích z podmínek kupní smlouvy a našich záručních podmínek, neseme zodpovědnost za způsobené škody při splnění těchto podmínek:

1. Pokud dojde vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem Aqua-Stop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému Aqua-Stop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, Vám doporučujeme uzavřít přívod vody.

Zákaznická linka

CZ 251 095 555

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34



81739 München

Germany

www.bosch-home.com/cz






















9001181251
(9604) 642 MA




Montážní návod
TK disponuje přes zákaznický servis

640 B Integr. Kusto-Lesem 61,5 cm. - k. SW mit GS 9000 901 334 (9588)

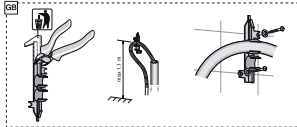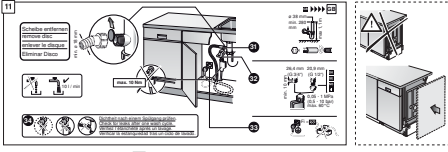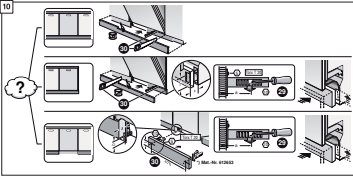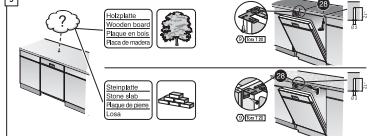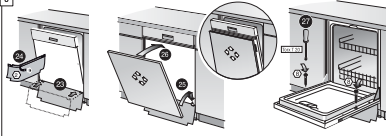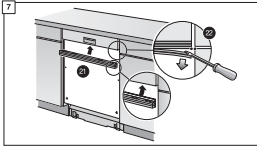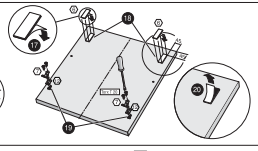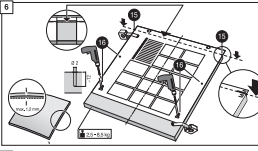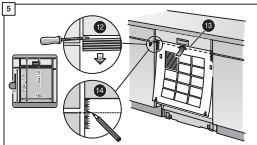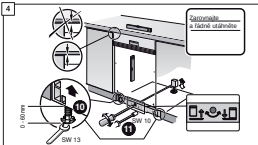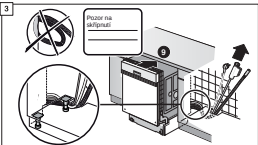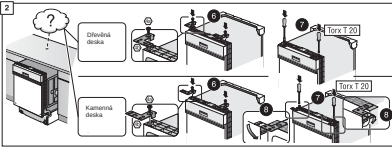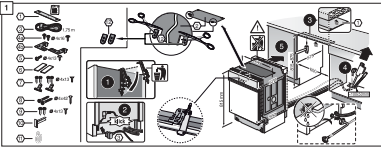



Stručně a podrobně:
Vše co Vaše myčka potřebuje...
Před prvním použitím ještě prostudujte návod k instalaci a použití!

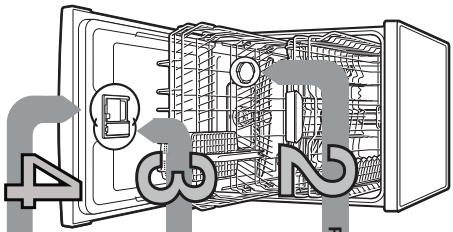

1 Plnění speciální soli

3 Plnění leštidla

4 Plnění mycího prostředku

5 Zapnutí spotřebiče

6 Volba programu

7 Spuštění programu Začínáme...

8 Vypnutí programu Vše je čisté...



Nastavení zařízení ke zmekčování *

Zjistěte a zapište rozdíly mezi vodou u Vašeho dodavatele vody ...


| Tvrdost vody * dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l | Hodnota spotřebiči na |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 0-6 | měkka | 0-1,1 | H00 |
| 7-8 | měkka | 1,2-1,4 | H01 |
| 9-10 | středně | 1,5-1,8 | H02 |
| 11-12 | středně | 1,9-2,1 | H03 |
| 13-16 | středně | 2,2-2,9 | H04 |
| 17-21 | tvrdá | 3,0-3,7 | H05 |
| 22-30 | tvrdá | 3,8-5,4 | H06 |
| 31-50 | tvrdá | 5,5-8,9 | H07 |

* Pouze před prvním mytím nebo po změně tvrdosti vody.


Rozpouštění vodní kamen (není nutné při nastavené hodnotě 0)




Otevřete sroubovací uzávěr.

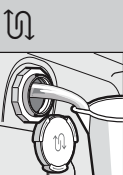


Naplněte nádobu na soli před prvním mytím vodou.

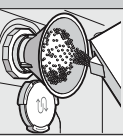


Pro optimální výsledky sušení

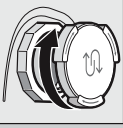

Zavřete sroubovací uzávěr, lišted můžete zadržet s mytím.

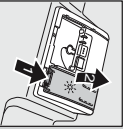

Sisťte označení 1, zvedněte uzávěr 2.

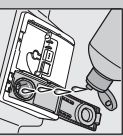


Naplněte leštidlo.



Zavřete uzávěr. KLÍK!



Otevřete uzávěr (sisťte tlačítko). Popr. kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro všechny programy, odleje prdno pokovů výrobce.

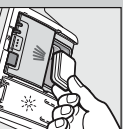

50 ml
25 ml
15 ml
Mycí prostředek přijme pouze do suchého zásobníku.



Zasuňte a zkontrolujte uzávěr, FLOPI!

Rychle, šetrně nebo intenzivně...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Přísušiče programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu. Údaje k programům jsou hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242.

Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přidávaných funkcích. Při vypnutí přidávaných leštidla nebo jeho nedostateku se mění doba cyklu.

** poloviční náplň


* Program, který je vhodný pro noční provoz; prodloužená doba, ale velmi tichý.

| Intenzivní | Auto | Eco | Tichý ** | Sko | 65° | Rychlý | Rychlý | Předmytí | Péče o zátřezni |
|------------|-----------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|------------|-----------------|
| 70° | 45° / 65° | 50° | 50° | 40° | 1h | 65° | 45° | o zátřezni | Easy / Clean |
| | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|--------|------|-------------|
| Délka programu v hodinách | 2:05 - 2:15 | 1:35 - 2:40 | 3:30 | 4:00 | 1:25 - 1:30 | 1:00 | 1:00 | 0:29 * | 0:15 | 1:30 |
| Spotřeba energie v kWh | 1,40 - 1,45 | 0,95 - 1,55 | 0,90 - 0,93 | 1,05 - 1,10 | 0,85 - 0,90 | 1,30 | 1,30 | 0,80 | 0,05 | 0,90 - 1,06 |
| Spotřeba vody v litrech | 12 - 15 | 9 - 19 | 9,5 | 10 | 11 - 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9,5 - 12,5 |

Popis možných přidávaných funkcí najdete v návodu k použití.


Sítko
...zkontroluje,
popřipadá vyčistěte.

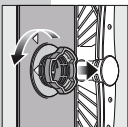


Sítko válec odtěle,
vyměňte sítkový
systém ...

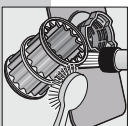

Vyčistěte pod
tekoucí vodou ...

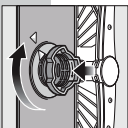


nasadte ...

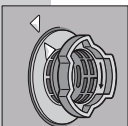


a nasrtnouje
sítkový systém.
**DBEJTE
OZNAČENÍ
NA SÍTKU!**

- Vytáhněte sítkovou zástrčku.
- Odstraně sítko a vyčerpěte vodu.
- Vypačte kryč čerpadla (A).
- Zkontroluje oběma kódy kvůli
oznámění.
- Zkontroluje čerpadla, až systéme
zaklapne (B).
- Nasadte zpět sítko.


Ostříkovač ramena
...odstraní
usazeniny/hnedoty.

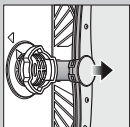


Vytáhněte nahoru
spodní ostříkovač
rameno ...

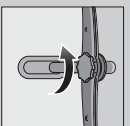


Odstřihnouje horní
ostříkovač
rameno ...

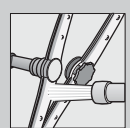

Očistěte trysky
ostříkovačích
ramen pod tekoucí
vodou (popř.
kartáčem) ...

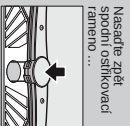

Nasadte zpět
ostříkovač
rameno ...

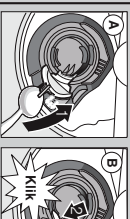

Odstráňte malé poruchy sami ! ...

...přičiněte svépomoc: se vyplatí!

Dejte pokyny následně v návodu k použití.

Porucha

Možné příčiny

Odstránění

Svítlí ukazatel "E-1":
nebo zanesená usazeninami.



- ▶ Otevřete přívodní vodu.
- ▶ 1. Odstřihnouje příkopku vody.
- ▶ 2. Vyčistěte sítko v přívodní hadici.
- ▶ 3. Při otevření přívodní vody musí být průtok vody min. 10 litrů. Při nižším průtoku vody nechte vytelet příkopku vody.
- ▶ Položte přívodní hadici bez přelomů.

Svítlí kódy chyby "E-22":

Znečištěné nebo ucpané sítko.

Svítlí kódy chyby "E-24"
a ukazatel
...odstraní
Kryč čerpadla odpadní vody
není namontován.

- ▶ Vyčistěte sítko (viz návod).
- ▶ Položte odtokovou hadici bez přelomů.
- ▶ Namontujte kryč čerpadla (viz návod).

Svítlí kódy chyby "E-25"
a ukazatel
...zablkované čerpadlo odpadní vody.

- ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz návod).

Svítlí jinyj kód chyby "E-XXX":
Technická závada spotřebite.

Zbytková voda ve sportletči.
Program ještě neníj ukončen

- ▶ Volejte zákaznický servis (a sítě kódy chyby).
- ▶ Odpojte sportletč ze zásobky.
- ▶ Zavěte sportletč a zapněte jej popř. přestavte program (viz "Přerušení programu").

Rez na přiborech.

Přibory nejsou neozvové.
Ostří nožů jsou posřizena více.
Rezažení.

- ▶ Myle pouze přibory učené pro myjí v myčce.
- ▶ Nikdy nemyle rezačelkí nádob v myčce.

Přerušení programu ...

Nádobí správně posřkádejte ...


Nádobí není čisté.

Nádobí leží na sobě, popř. nad sebou.

Porucha

Možné příčiny

Odstránění



Písek nebo písčité usazeniny na nádobí.



Ucpané trysky ostříkovačích ramen.
Sítko jsou zanesené nebo nejsou převně
Zablkované ostříkovač rameno.

Málo mycího prostředku.
Zvolen nevhodný program.

Přítě mnohá leštelitel/přítěs málo
čistěte.
Leštidlo.
Použitý kombinovaný mycí
prostředek má špatný sušící účinek.
Nesprávě nastavení spotřebite.
Omyjí speciální soli.

Odstráňte kysy nádobí, až se navřezem nedotykají!

Dělejte pokyny výrobce (mycího prostředku).
Zvolte účinnější program.
Vyčistěte ostříkovač ramena (viz návod).
Vyčistěte sítko (viz návod).
Umístěte nádobí tak, aby se ostříkovač ramena
mohla volně pohybovat.

Smyry a smyry.

Nádobí není suché.

Bílý nozik na nádobí
(odstraněte!).

Bílý nozik, sítko je
zakalené (vleže odstavně!).

Zabavení (nastaveného
Zabavení porušování (objezatová
omáčkaj).

- ▶ U smyry: sušiteč dávkování.
- ▶ U vodních nebo vepřetných smyry: zvyšte dávkování.
- ▶ Zvyšte dávkování.
- ▶ Změňte výrobek.
- ▶ Použijte bělidlo.
- ▶ Aktivuje inventurní sušení (přode modelu).
- ▶ Nastavte správně zařazení ke zneškodnění vody.
- ▶ Naplňte speciální soli.
- ▶ Použijte silicezu vhodné pro myjí v myčce.
- ▶ Použijte jele v myčce.
- ▶ Dělejte pokyny výrobce (mycích prostředků).
- ▶ Zabavení je neškodné: zmizí při dalších umýcháních.


Podřizte během programu tlačítko **START** po dobu cca 3 vřem (Reset).












Na čišteníh
...zobrazí
"0.01" Po cca 1
minutě se program
ukončí, zobrazí se
0.00.







Vyměňte sportletč.

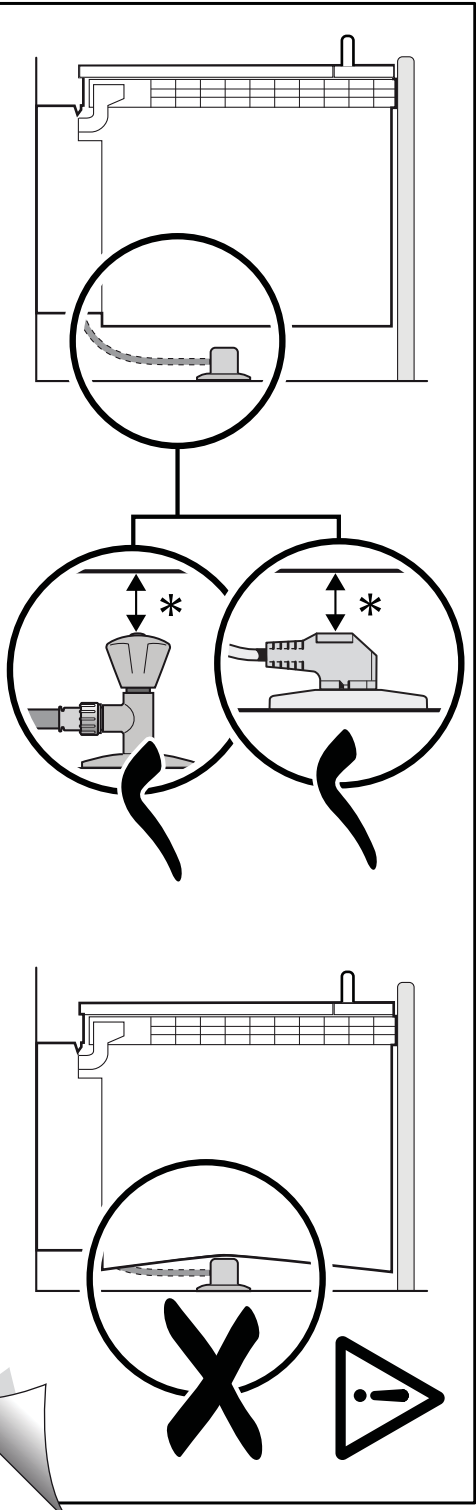

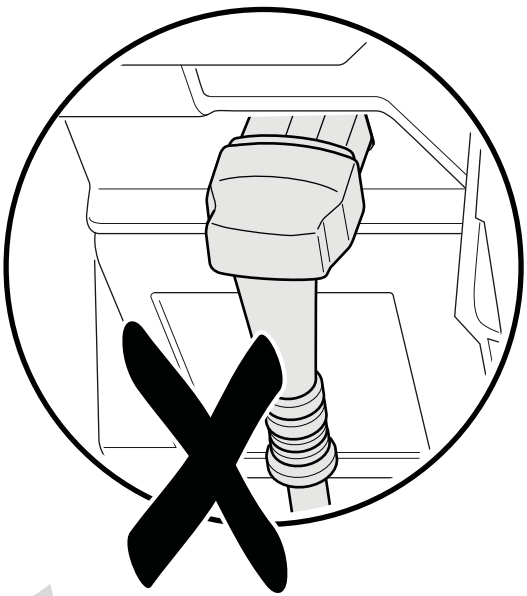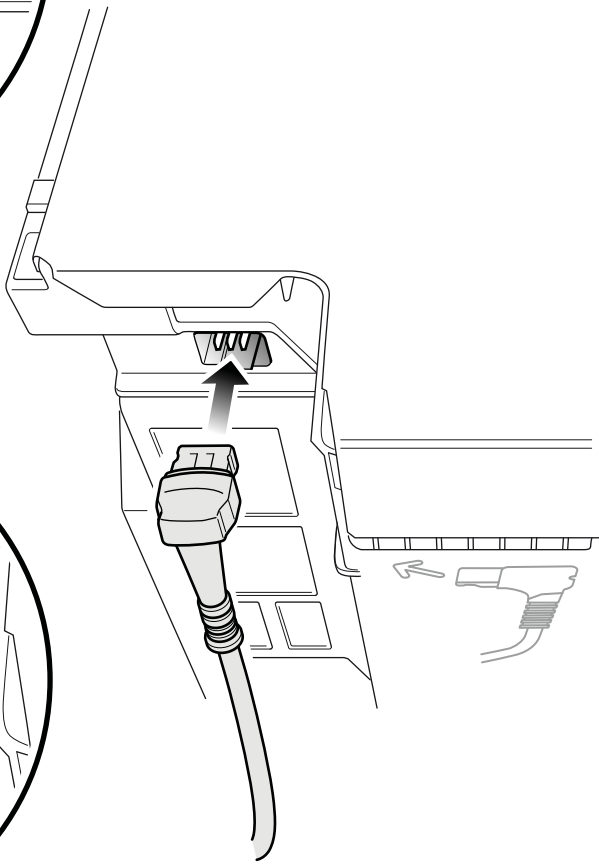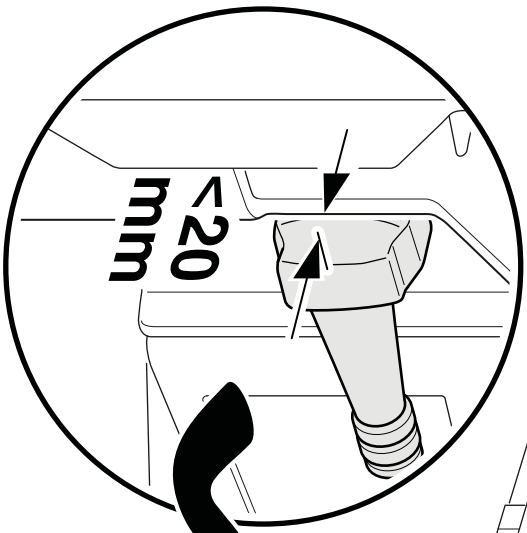

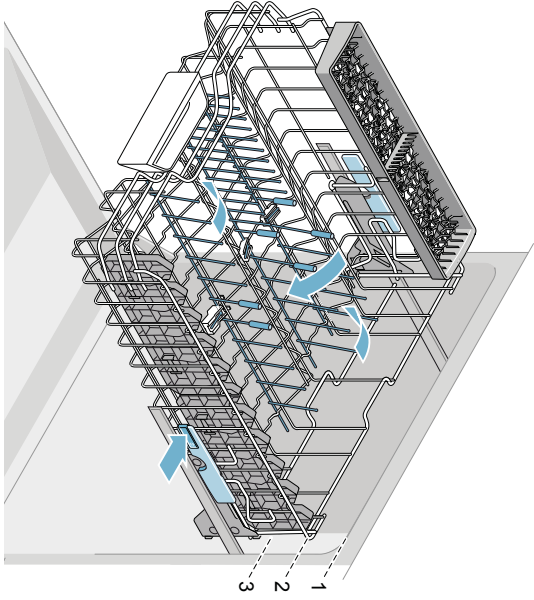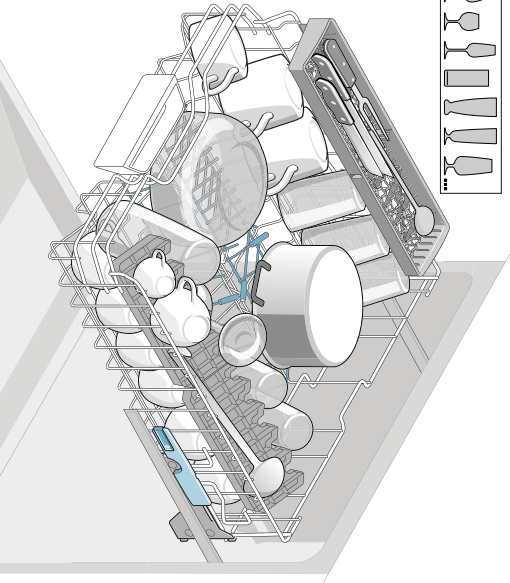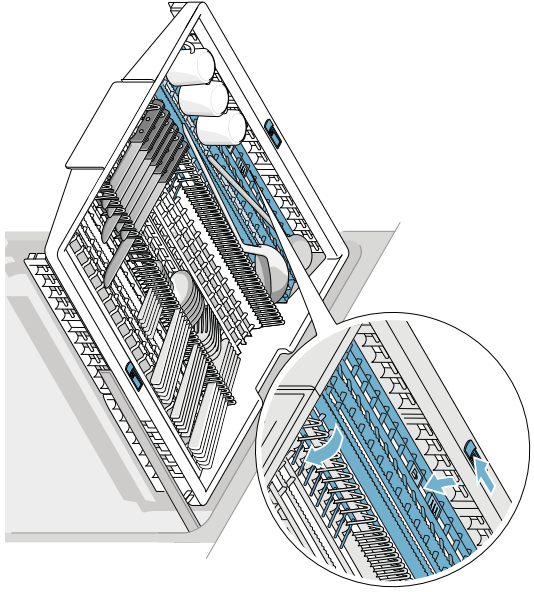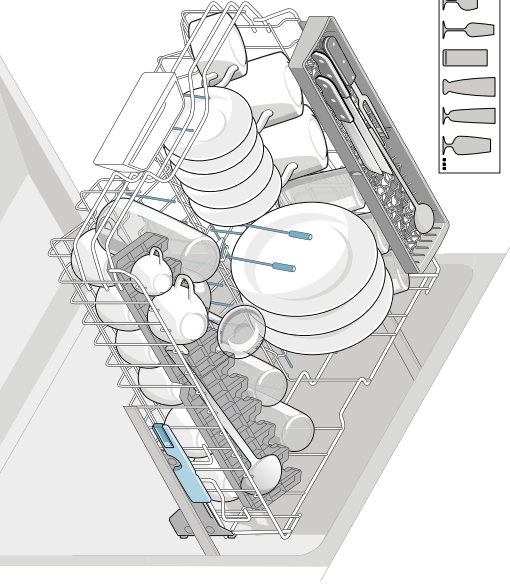

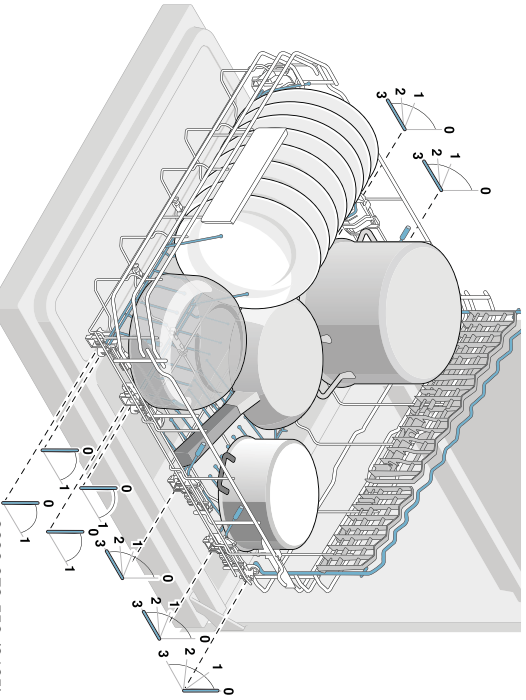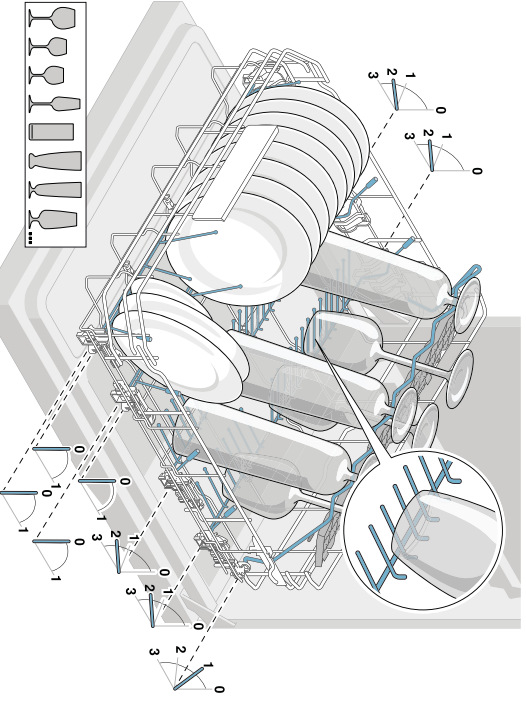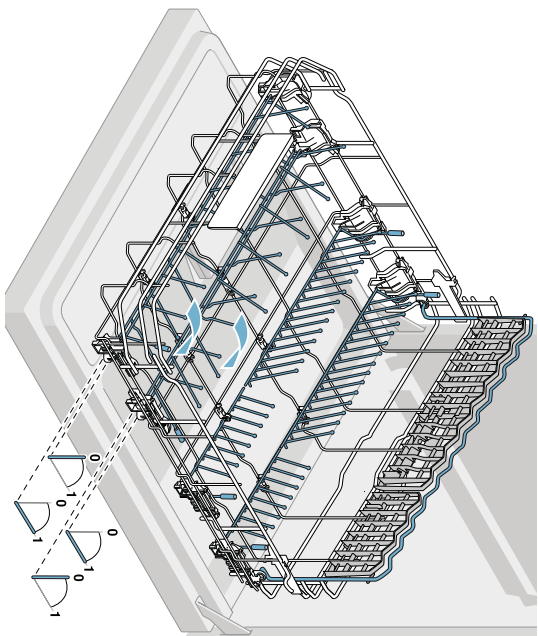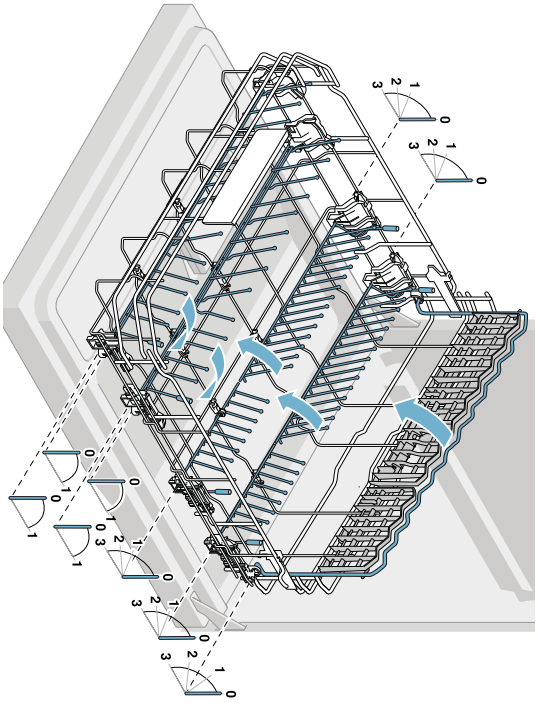

**Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 1059/2010**

| |
|---|
| Ochranná známka: Bosch |
| Identifikátor modelu: SMI46KS01E |
| Počet sad nádobí: 13 |
| Energetická třída: A++ |
| Spotřeba elektrické energie 262 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče. |
| Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,92 kWh |
| Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,10 W / 0,10 W |
| Spotřeba vody 2660 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání přístroje. |
| Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost). |
| Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o neúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody. |
| Délka programu standardního mycího cyklu: 210 min |
| Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min |
| Hlučnost: 46 db(A) re 1pW |
| Vestavný |

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Vstavaná umývačka riadu **SMI46KS01E**




BOSCH


sk Návod na použitie

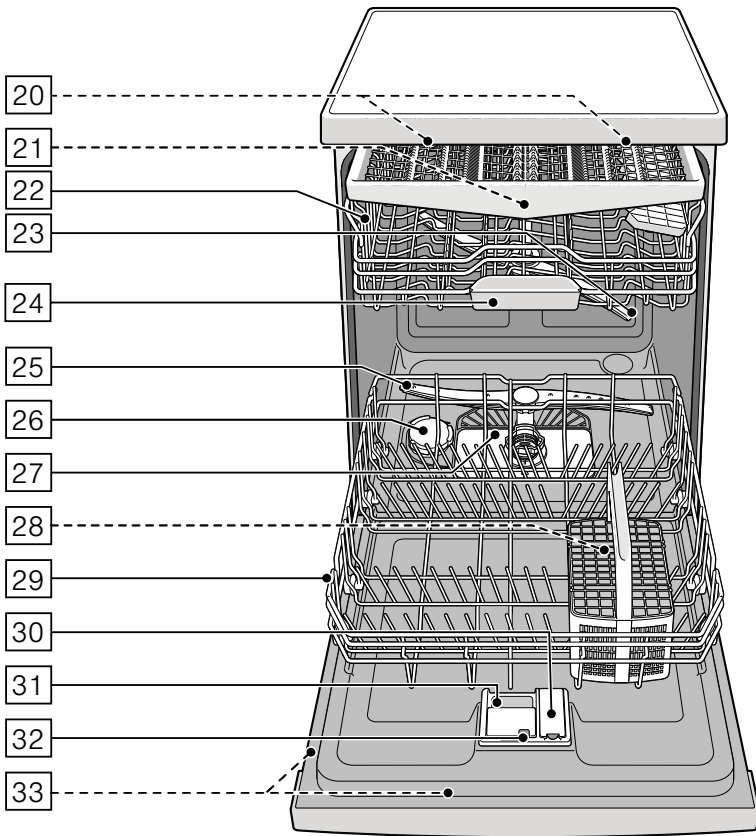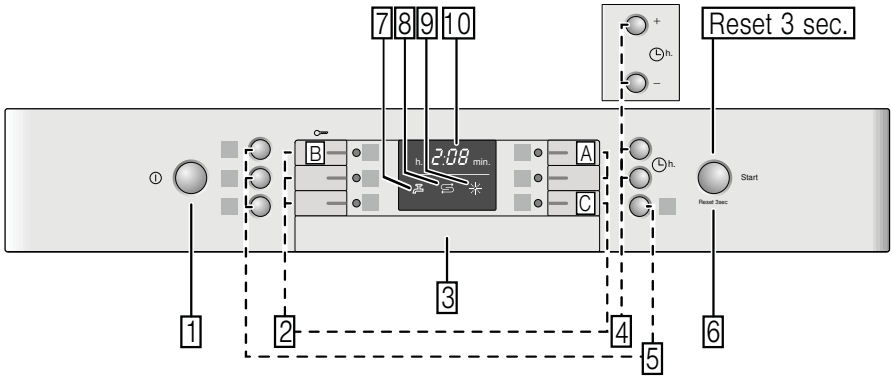


Obsah


| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
|  Použitie podľa určenia..... | 4 |  Riad..... | 17 |
|  Bezpečnostné pokyny..... | 5 | Nevhodný riad..... | 17 |
| Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky..... | 5 | Poškodenie pohárov a riadu..... | 17 |
| Pri dodaní..... | 6 | Uloženie riadu..... | 18 |
| Pri inštalácii..... | 6 | Horný kôš na riad..... | 18 |
| Pri bežnej prevádzke..... | 8 | Dolný kôš na riad..... | 18 |
| Zablokovanie dvierok..... | 8 | Kôš na príbory..... | 19 |
| Zablokovanie tlačidiel..... | 9 | Zásuvka na príbory..... | 19 |
| Pri poškodení..... | 10 | Etažér..... | 20 |
| Pri likvidácii..... | 10 | Sklopné kolíky..... | 20 |
|  Ochrana životného prostredia... .. | 12 | Držiak malých dielov..... | 20 |
| Obal | 12 | Polica na nože..... | 21 |
| Staré spotrebič. | 12 | Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie..... | 21 |
|  Zoznámene sa so spotrebičom.. | 12 | Vyberanie riadu..... | 22 |
| Ovládací panel | 12 | Úprava výšky koša..... | 22 |
| Vnútrotný priestor umývačky riadu..... | 12 |  Umývací prostriedok..... | 24 |
| Prehľad ponuky..... | 13 | Plnenie umývacieho prostriedku..... | 25 |
|  Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ..... | 14 | Kombinovaný umývací prostriedok..... | 25 |
| Tabuľka tvrdosti vody..... | 14 |  Prehľad programov..... | 27 |
| Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia..... | 14 | Voľba programu..... | 28 |
| Použitie špeciálnej soli..... | 15 | Upozornenie pre skúšobné ústavy..... | 28 |
| Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli..... | 15 |  Prídavné funkcie..... | 29 |
| Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody..... | 15 | Úspora času (VarioSpeedPlus)..... | 29 |
|  Leštidlo..... | 16 | Polovičná náplň..... | 29 |
| Nastavenie množstva leštidla..... | 16 | Hygiena Plus..... | 29 |
| Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla..... | 17 | Intenzívna zóna..... | 29 |
| Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla..... | 17 | Extra sušenie..... | 29 |
| | | Sušenie s vysokým leskom..... | 29 |
| | | Energy Save..... | 29 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------|
|  | Obsluha spotrebiča..... | 30 |
| | Programové údaje..... | 30 |
| | AquaSenzor..... | 30 |
| | Zapnutie umývačky riadu..... | 30 |
| | Ukazovateľ zostatkového času..... | 30 |
| | Odložený štart..... | 31 |
| | Ukončenie programu..... | 31 |
| | AutoPowerOff..... | 31 |
| | Vypnutie umývačky riadu..... | 32 |
| | Prerušenie programu..... | 32 |
| | Zrušenie programu..... | 32 |
| | Zmena programu..... | 32 |
| | Intenzívne sušenie..... | 32 |

| | | |
|--|---------------------------------|-----------|
|  | Čistenie a údržba..... | 33 |
| | Celkový stav spotrebiča..... | 33 |
| | Štárostlivosť o zariadenie..... | 34 |
| | Špeciálna soľ a leštadlo..... | 34 |
| | Filtre..... | 35 |
| | Ostrekovacie ramená..... | 35 |

| | | |
|--|---|-----------|
|  | Čo robiť v prípade poruchy?..... | 36 |
| | Čerpadlo odpadovej vody..... | 36 |
| | Tabuľka porúch..... | 37 |

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
|  | Zákaznícky servis..... | 46 |
|--|-------------------------------|-----------|

| | | |
|--|---|-----------|
|  | Inštalácia a pripojenie..... | 46 |
| | Rozsah dodávky..... | 46 |
| | Bezpečnostné pokyny..... | 46 |
| | Dodanie..... | 47 |
| | Technické údaje..... | 47 |
| | Inštalácia..... | 47 |
| | Prípojka odpadovej vody..... | 47 |
| | Prípojka pitnej vody..... | 48 |
| | Prípojka teplej vody..... | 48 |
| | Elektrické pripojenie..... | 49 |
| | Demontáž..... | 49 |
| | Preprava..... | 49 |
| | Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča)..... | 49 |

Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je vhodná pre použitie až do maximálnej výšky 4000 m nad morom.



Bezpečnostné pokyny

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a napájacieho kábla.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si dôkladne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča. Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa. Návod na použitie si môžete stiahnuť zdarma na našich internetových stránkach. Naše internetové stránky nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Nepoužívajte poškodený spotrebič, obráťte sa na svojho dodávateľa.
2. Zlikvidujte, prosím, predpisovo obalový materiál.
3. Nenechávajte hrajúcim sa deťom obal a jeho časti. Hrozí nebezpečenstvo udusenía skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Zapájajte spotrebič podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Umývačka riadu musí byť pri inštalácii odpojená od siete.
- Zaistíte, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku [33].
- Ak je sieťový kábel spotrebiča poškodený, je ho potrebné vymeniť za špeciálnu prípojku. Aby ste zabránili ohrozeniu, je potrebné zaobstarat' prípojku iba v zákazníckom servise.

- Ak umývačku vstaviate do vysokej skrinky, musí sa táto skrinka riadne upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka spotrebiča, dbajte na pokyny uvedené v montážnom návode.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod daný spotrebič.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrovateľné umývačky riadu iba pod spojitú pracovnú dosku, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vyhrievacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamätajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže sieťové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu sieťovou prípojkou umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.

sk Bezpečnostné pokyny

- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná.
→ "Elektrické pripojenie" na strane 49
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú napájacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

Pri bežnej prevádzke

Dodržiujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie, ktoré nájdete na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dverí) *

Detská poistka (záмок dverí) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu.


⚠ Varovanie **Nebezpečenstvo udusenía!**

Deti sa môžu v umývacom priestore zatvoriť a udusiť. Zatvorte dvere spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

Aktivujte detskú poistku (zablokovanie dverí)


takto:

1. Zatiahnite za záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zatvorte dveria (2).
Detská poistka je aktivovaná.

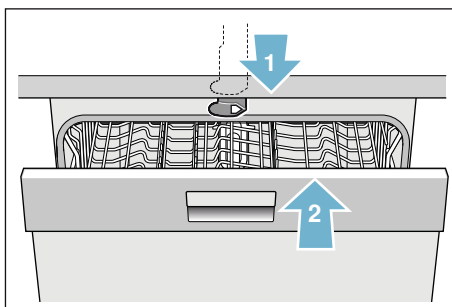

Otvorte dvierka s aktivovanou detskou poistkou (zablokovanie dvierok) takto:


1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

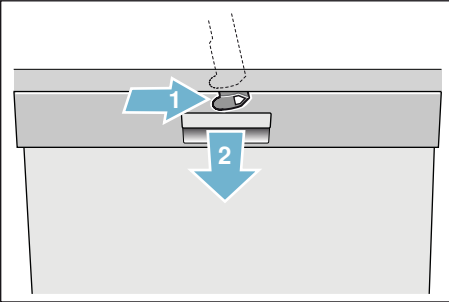

Deaktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte záves detskej poistky dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

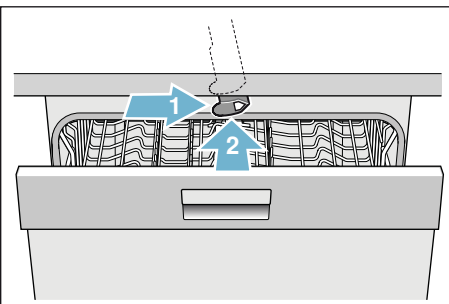



* podľa modelu


Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)



Svoj spotrebič môžete zaistiť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napr. chybnou obsluhou deťmi).

Aktivovanie zablokovania tlačidiel:

1. Spustíte požadovaný program.
2. Držte tlačidlo  cca 4 sekundy stlačené, až sa  zobrazí na číselnom ukazovateli.

Blokovanie tlačidiel je aktivované.

Ak bude v priebehu programu niektoré z tlačidiel stlačené, zobrazí sa  na číselnom ukazovateli. Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Pre **deaktivovanie** blokovania tlačidiel držte tlačidlo  cca 4 sekundy stlačené, kým na ukazovateli symbol  nezhasne.

S ukončením programu je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku prúdu zostane blokovanie tlačidiel zachované.

Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie tlačidiel musí znovu aktivovať.



Pri poškodení:

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Spotrebič musí byť odpojený od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri poškodení funkcie dvierok, spotrebič nesmie byť v prevádzke. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii:

1. Doslúžené umývačky riadu okamžite urobte nepoužiteľnými. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Postarajte sa o riadnu likvidáciu spotrebiča.

Varovanie Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by sa mala otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie riadu, aby sa tak zamedzilo poraneniu, napr. vplyvom potknutia o dvierka umývačky.
- Ukladajte nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami do koša na príbory *  špičkami dole alebo ich umiestnite do police na nože* príp. do zásuvky na príbory*  do vodorovnej polohy.
- Nestúpajte si ani nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Dbajte na to, aby neboli preplnené koše pri voľne stojacich spotrebičoch.
- Ak spotrebič nestojí vo výklenku a bočná stena je teda prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

* podľa modelu

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo výbuchu!**

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo oparenia!**

Otvárajte opatrne dvierka umývačky za chodu programu. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo pre deti!**

- Ak je k dispozícii detská poistka, používajte ju.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštičlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtana a v očiach alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke. V umývačke sa môžu nachádzať malé časti, ktoré by mohli deti prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesaiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli priškripnúť v zárezoch.
- Dávajte pozor pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného spotrebiča, aby sa deti neprivreli alebo nepritlačili medzi dvierkami spotrebiča a dvermi skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (hrozí nebezpečenstvo udusenía) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri doslúžených spotrebičoch preto: vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámku dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Ako nové spotrebiče a ich obal, tak aj staré spotrebiče obsahujú cenné látky a recyklovateľné materiály. Prosím, zlikvidujte jednotlivé diely rozdelené podľa druhov. Informujte sa, prosím, u odborného predajcu alebo na Vašej obecnej, príp. mestskej správe o aktuálnych likvidačných možnostiach.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ - polystyrén). Tým je možné rozdeliť obaly pri likvidácii podľa druhu materiálu.

Dodržiňte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“
→ *strana 6*.

Staré spotrebiče

Dodržiňte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“.
→ *strana 10*.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment-WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



Zoznamovanie sa so spotrebičom

V prednej časti návodu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a umývacieho priestoru umývačky riadu. Na jednotlivé pozície sa upozorní v texte.

Ovládací panel

Pozrite obrázok → *strana 2*

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá **
- 3 Otváranie dverok
- 4 Odložený štart *
- 5 Prídavné funkcie/
Programové tlačidlá**
- 6 Tlačidlo ŠTART
- 7 Ukazovateľ „kontrola prívodu vody“
- 8 Ukazovateľ doplnenia soli
- 9 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 10 Číselný ukazovateľ

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútrotný priestor umývačky riadu

Pozrite obrázok → *strana 2*

- 20 Vnútrotné osvetlenie *
- 21 Zásuvka na príbory
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolné ostrekovacie rameno
- 26 Zásobník na špeciálnu soľ
- 27 Filtre
- 28 Kôš na príbory *
- 29 Dolný kôš na riad
- 30 Zásobník na leštidlo
- 31 Zásobník na umývací prostriedok
- 32 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka umývacieho prostriedku
- 33 Typový štítok

* podľa modelu

Prehľad ponuky

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené.

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

| Nastavenie | Výrobné nastavenie | Popis |
|---|--------------------|---|
| <i>H</i> Tvrdosť vody <i>H:00 - H:07</i> | <i>H:04</i> | Nastavenie tvrdosti vody. Pri používaní multitablet zvolte najnižší stupeň. |
| <i>r</i> Leštadlo <i>r:00 - r:06</i> | <i>r:05</i> | Množstvo leštiaceho prostriedku oplyvňuje sušenie. Pri používaní multitablet zvolte stupeň 0. |
| <i>d</i> Intenzívne sušenie <i>d:00 - d:01</i> | <i>d:00 / Vyp.</i> | Zlepšené sušenie, pre poháre a riad z umel. hmoty. |
| <i>R</i> Teplá voda <i>R:00 - R:01</i> | <i>R:00 / Vyp.</i> | Prívod teplej vody (40-60°C) alebo studenej vody (< 40°C). |
| <i>P</i> Automatické vypnutie <i>P:00 - P:02</i> | <i>P:01</i> | Automatické vypnutie spotrebiča po ukončenom procese umývania. |
| * podľa modelu | | |

Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vo vnútri nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7° dH (1,2 mmol/l), je nutné pred použitím v umývačke riadu zmäkčiť, tzn. znížiť obsah minerálov vo vode. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Tabuľka tvrdosti vody

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l | Hodnota nastavená na spotrebiči |
|---------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 0-6 | mäkký | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | mäkký | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | stredný | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | stredný | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | stredný | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | tvrdý | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | tvrdý | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | tvrdý | 5,5-8,9 | H:07 |

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Množstvo pridávanej soli je nastaviteľné od H:00 do H:07. Pri nastavenej hodnote H:00 nie je potrebná žiadna soľ.

Nastavenie špeciálnej soli:

1. Informujte sa vo Vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP .
4. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačte tlačidlo ŠTART 6 tak dlho, až sa zobrazí číselná indikácia H:0...
5. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby H:04.
6. Stlačte programové tlačidlo C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota H:07, skočí ukazovateľ späť na H:00 (vyp.).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART 6. Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie špeciálnej soli


Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť ukazovateľ doplnenia soli [8]. Dopĺňajte soľ vždy bezprostredne pred zapnutím spotrebiča. Tým sa dosiahne to, že pretekajúci roztok soli sa okamžite spláchne, teda nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

Pozor!

Nedávajte nikdy umývací prostriedok do nádoby na špeciálnu soľ. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.

Plnenie špeciálnej soli:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [26].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom pridajte špeciálnu soľ **(nie jedlú soľ alebo tablety)**. Pri tom sa vypudzuje a odteká voda.

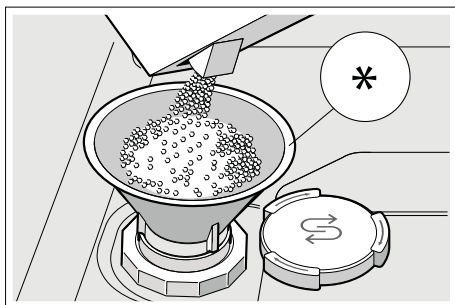

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli


Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie špeciálnej soli.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody


Ak Vás ukazovateľ doplnenia soli [8] ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.


Postupujte tak, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.

Leštidlo


Leštiaci prostriedok sa používa v umývačke riadu na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky v domácnosti. Ak sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla , je k dispozícii ešte rezerva leštidla na 1 - 2 umývacie procesy. Doplňte leštidlo.

Doplnenie leštidla:

1. Otvorte zásobník na leštidlo , zatlačte (1) a nadvihnite (2) prílošku na veko.

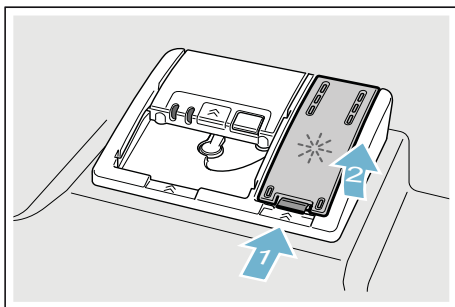

2. Naplňte zásobník leštidlom až po značku max. na plniacom otvore.

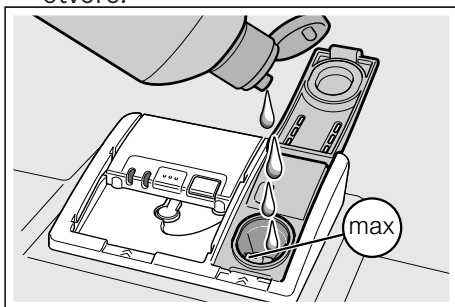










3. Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
4. Ak leštidlo pri plnení rozležete, utrite ho handrou, aby sa pri ďalšom umývacom procese netvorilo nadmerné množstvo peny.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od $r:00$ do $r:06$. Pre veľmi dobrý výsledok sušenia nastavte pridávané množstvo leštidla na $r:05$.

Z výroby je už nastavený stupeň $r:05$. Množstvo leštidla meňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvŕny po vode (nastavte vyšší stupeň).


Nastavenie množstva leštidla:


1. Stlačte vypínač ZAP./VYP .
2. Držte stlačené tlačidlo programu  a tlačidlo ŠTART  tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia $H:0...$
3. Obe tlačidlá uvoľnite. Bliká svetelná indikácia tlačidla  a na číselnom ukazovateli  sa zobrazí nastavená hodnota z výroby $H:04$.
4. Stlačte tlačidlo programu  toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli  zobrazí hodnota $r:05$ nastavená z výroby.
5. Stlačte programové tlačidlo . S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota $r:06$ skočí ukazovateľ späť na $r:00$ (vyp).
6. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.


Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21 °dH (37 °F, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie leštidla.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak Vás ukazovateľ doplnenia leštidla  ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla), je možné ho vypnúť.

Postupujte tak, ako je napísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na .

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla  vypne.



Riad

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umelecko-priemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou. Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely pri umývaní môžu mať sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Takisto niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky riadu čo najskôr.


Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - sa riad nemohol prevrhnúť a stáť spoľahlivo.
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole.
 - riad s vypuklými časťami alebo s prehlbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekať.
 - nebránilo otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé časti riadu by sa nemali umývať v umývačke, keďže môžu ľahko vypadnúť z koša.


Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

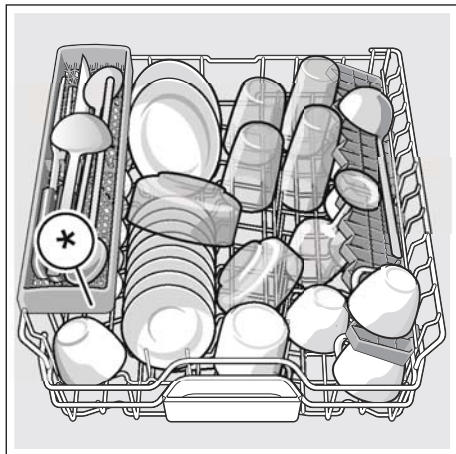


* podľa modelu

Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú miskú na tablety [24] ani zásobník na umývací prostriedok [31].

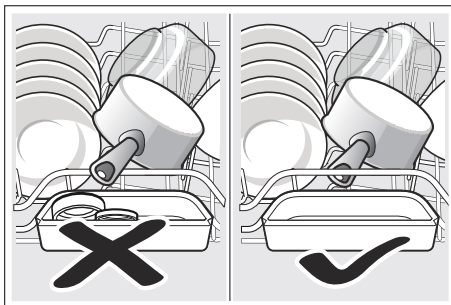

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [29].

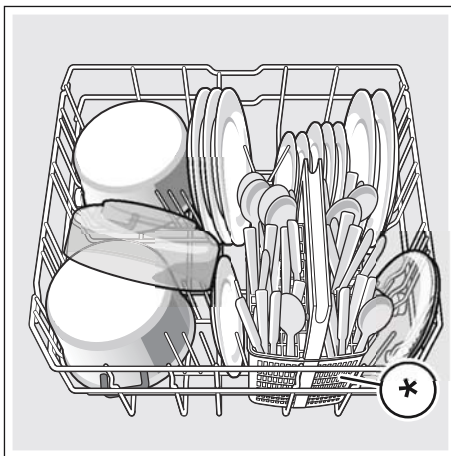

* podľa modelu


Tip: Silne znečistený riad (hrnce) umiestňujte do spodného koša, kde je silnejší prúd vody. Dosiachnete lepší výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete Vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Koš na príbory *

Príbory by mali byť vždy neroztriedené a umiestnené do koša* špicatou stranou smerom dole.

Aby ste zabránili zraneniu, ukladajte dlhé špicaté časti riadu a nože do police na nože.

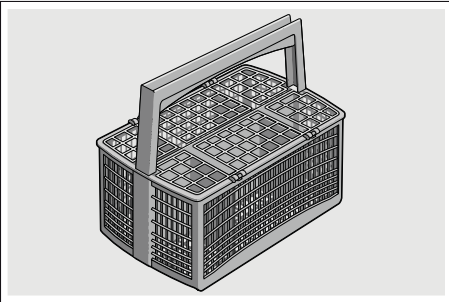


* podľa modelu



Zásuvka na príbory*

Zoradte príbor tak v zásuvke na príbory [21], ako je znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Zásuvku na príbory môžete vybrať.

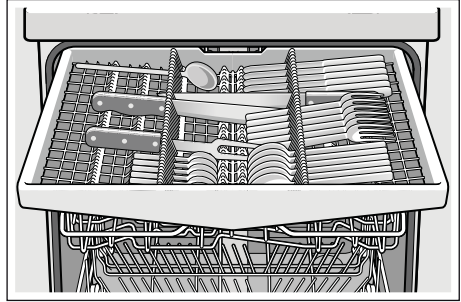


Podľa variantu vybavenia Vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložiť širšie rukoväti.

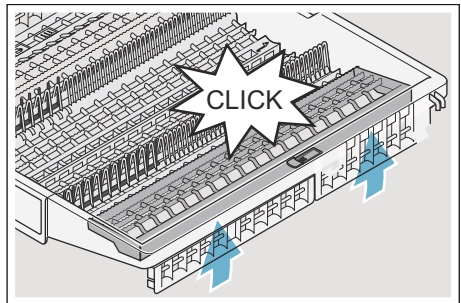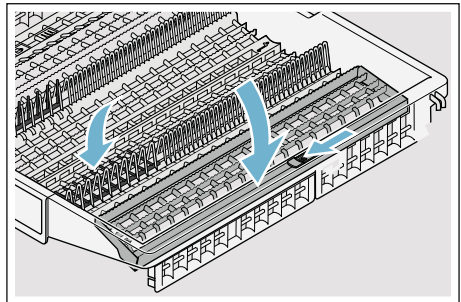

* podľa modelu

Etažér *

Etažér a priestor pod ním je možné využiť na umiestnenie malých tanierikov a pohárov alebo väčších príborov, ako napr. vareška alebo servírovacie príbory. Ak etažér nevyužijete, môžete ho ponechať vo zvislej polohe.

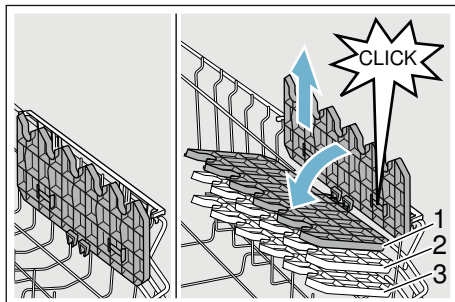

* Podľa modelu je možné trojaké nastavenie výšky.

Nastavenie výšky etažéru:


1. Najskôr nastavte etažér do zvislej polohy a posuňte smerom hore.
2. Etažér nastavte jemne našikmo, posuňte do požadovanej výšky (1, 2, a 3).
3. Etažér nechajte počutelne zaklapnúť.

Sklopné kolíky *

* podľa modelu
Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.


Takto sklopte sklopné kolíky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

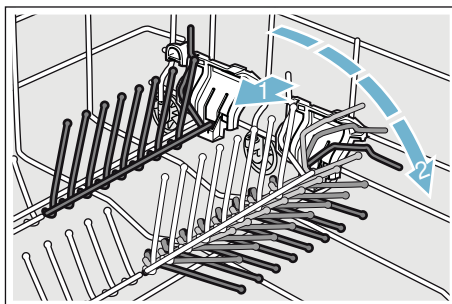

Držiak malých dielov*


* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný koš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých dielov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

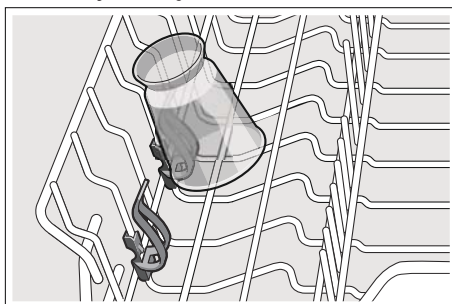

Polica na nože *

* podľa modelu

Umývačka riadu je v hornom koši na riad vybavená policou na nože. Dlhé nože a iný riad by mali byť umiestnené vo vodorovnej polohe.

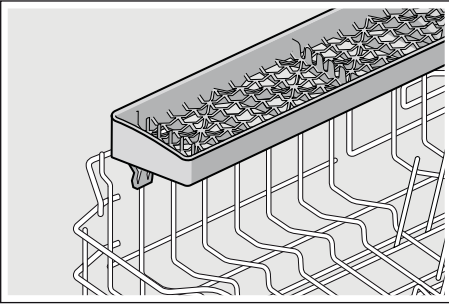


Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie*

* podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké tanier (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavy.

Nasadenie ostrekovacej hlavy:

1. Vyberte horný koš [22].
2. Nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava. Ostrekovacia hlava je zaklapnutá.

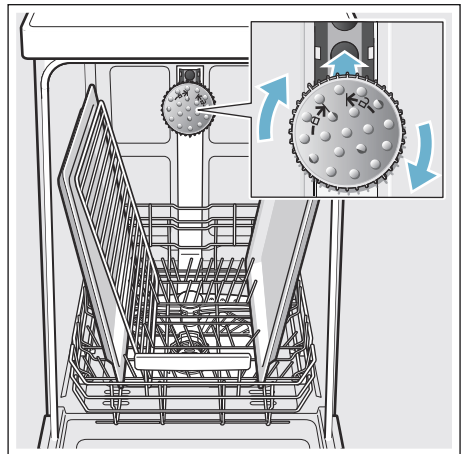

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým častiam, plechy zoradte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom na riad [22] alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie.

Vyberanie riadu

Odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola nahor, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši.

Tip: Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho budete môcť uchopiť.

Upozornenie: Vo vnútornom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.

Úprava výšky koša

* podľa modelu

Horný koš na riad [22] sa môže podľa potreby prestaviť, aby sa v hornom koši alebo v dolnom koši uvoľnilo viac miesta na uloženie väčších kusov riadu.

Výška spotrebiča 81,5 cm

| S košom na príbory | Horný koš | Dolný koš |
|--------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø | 22 cm | 31 cm |
| Stupeň 2 max. ø | 24,5 cm | 27,5 cm |
| Stupeň 3 max. ø | 27 cm | 25 cm |


| So zásuvkou na príbory | Horný koš | Dolný koš |
|------------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø | 16 cm | 31 cm |
| Stupeň 2 max. ø | 18,5 cm | 27,5 cm |
| Stupeň 3 max. ø | 21 cm | 25 cm |

Výška spotrebiča 86,5 cm

| S košom na príbory | Horný koš | Dolný koš |
|--------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø | 24 cm | 34 cm |
| Stupeň 2 max. ø | 26,5 cm | 30,5 cm |
| Stupeň 3 max. ø | 29 cm | 28 cm |

| So zásuvkou na príbory | Horný koš | Dolný koš |
|------------------------|-----------|-----------|
| Stupeň 1 max. ø | 18 cm | 34 cm |
| Stupeň 2 max. ø | 20,5 cm | 30,5 cm |
| Stupeň 3 max. ø | 23 cm | 28 cm |


Vložte veľké taniere s priemerom o 31/34* cm do dolného koša [29] ako je to znázornené.

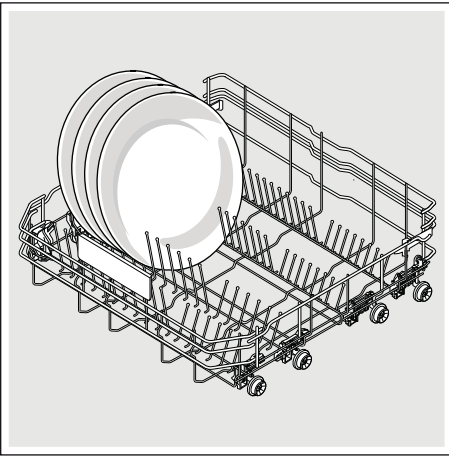

* podľa modelu

Horný kôš na riad s postrannými páčkami


1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.
3. Na **spustenie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Horný kôš je znížený.

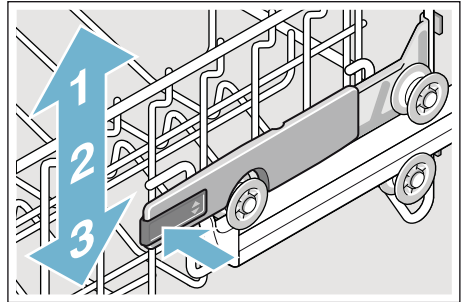

4. Pre zdvihnutie uchopte kôš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
5. Presvedčte sa, či kôš leží na oboch stranách v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš.
3. Horný kôš znovu zaveste na horné (stupeň 3), príp. na dolné (stupeň 1) kolieska.

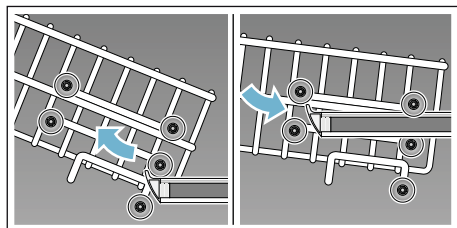

4. Zasuňte horný kôš.

Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Dávkovanie tekutého alebo práškoveho umývacieho prostriedku si môžete prispôsobiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmi a enzýmami. Enzýmy odbúrávajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Umývacie prostriedky sú len zriedka bez fosfátov. Takéto umývacie prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bieliadlá na báze kyslíka.

Upozornenie: Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.


Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacích prostriedkov!


Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacích prostriedkov.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [31] ešte uzatvorený, stlačte uzatváratelnú zástrčku [32], aby ste zásobník otvorili.
2. Naplňte suchý zásobník [31] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok vám pritom pomôže naplniť správne množstvo umývacieho prostriedku. Pri bežnom znečistení obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pri použití tabliet stačí jedna tableta.

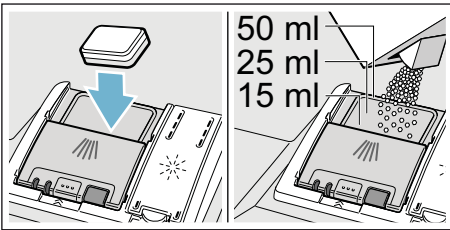

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokiaľ uzáver nezaskočí.

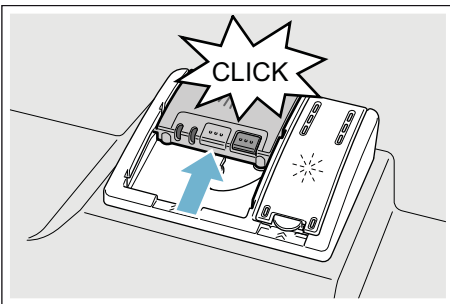

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v daný časový okamih. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

Tip

Menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

Kombinovaný umývací prostriedok







Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka mnoho produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštadlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštadlo. Umývací program sa automaticky prispôbi, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok, tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.




Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tableta a prídete do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Nekladte do záchytnej misky na tablety [24] **žiadne** malé diely, bránia rovnomernému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemôžu dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť pri krátkych umývacích programoch vplyvom rozdielneho rozpúšťania a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.
- Pre program „Intenzívny“ (pri niektorých programoch) stačí použiť jednu tabletu. Ak používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Počas umývacieho programu pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepeniu.
- Ak chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky samostatné umývacie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.
- Biologické a ekologické umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením "bio" alebo "eko" používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menšie množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čistiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistíte na ovládacom paneli.

| Druh riadu | Druh znečistenia | Program | Možné prídavné funkcie | Priebeh programu |
|--|---|---|--|--|
| hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory | silne prichycujúce sa pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny |  Intenzívny 70° | všetky | Intenzívny: Predumývanie Umývanie 70° Medziumývanie Leštenie 69° Sušenie |
| zmiešaný riad a príbory | bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál |  Auto 45° - 65° | všetky | Optimalizovaný: Pomocou senzoričky sa optimalizuje podľa znečistenia. |
| zmiešaný riad a príbory | bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál |  Eco 50° | všetky | Najúčinnější program: Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 63° Sušenie |
| zmiešaný riad a príbory | bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál |  Tichý 50° | Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom | Znížená hlučnosť: Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 63° Sušenie |
| chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre | Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál |  Sklo 40° | Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom | Zvlášť jemný: Predumývanie Umývanie 40° Medziumývanie Leštenie 60° Sušenie |
| zmiešaný riad a príbory | bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál |  Rýchly 65° | Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom | Rýchly: Umývanie 65° Medziumývanie Leštenie 70° |

| Druh riadu | Druh znečistenia | Program | Možné prídavné funkcie | Priebeh programu |
|--|--|---|---|---|
| zmiešaný riad a príbory | bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál | 1h 65° | Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom | Optimalizácia Umývanie 65° Medziuumývanie Leštenie 70° |
| chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre | slabo prichytené, čerstvé zvyšky jedál |  Rýchly 45° | Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom | Optimalizácia: Umývanie 45° Medziuumývanie Leštenie 55° |
| zmiešaný riad a príbory | bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál |  Predumývanie | žiadne | Studené oplachovanie: Predumývanie |
| - | - |  / Easy Clean Starostlivosť o zariadenie | žiadne | Starostlivosť o zariadenie 70° |

Voľba programu


Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si zvolíte vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobný ústav prijíma informácie pre porovnávacie testy (napr. podľa EN604 36). Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.


Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné poznať označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku  na dvierkach spotrebiča.

P+ Prídavné funkcie

* podľa modelu

Prídavné funkcie sú nastaviteľné pomocou tlačidla .

Úspora času (VarioSpeedPlus)

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 % až 66 %. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcii Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

Polovičná náplň*

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetrí sa pri tom voda, energia a čas. Na umývanie nadávajte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletom naplnení spotrebiča.

Hygiena Plus *

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného výkonu. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

Intenzívna zóna*

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa prúd vody v spodnom koši, trochu sa zvýši teplota umývania.

Extra sušenie *

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa mierne zvýši.

Sušenie s vysokým leskom*

Zvýšením množstva vody počas procesu oplachovania a predĺžením fázy sušenia sa zabráni tvorbe škvrn a docieli sa zlepšenie výsledku sušenia. Spotreba energie jemierne zvýšená. Pre funkciu "sušenie s vysokým leskom" odporúčame použiť leštidlo (tiež v prípade použitia kombinovaných čistiacich prostriedkov).

Energy Save *

Pomocou funkcie "Energy Save" je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýši doba behu.



Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Ide o normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody $H:74$. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak vody v potrubí môžu viesť k odchýlkam.

AquaSensor *

* podľa modelu AquaSensor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je AquaSensor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania prispôbia stupňu znečistenia.

Zapnutie umývačky riadu

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP [1]. Pro ekologickú prevádzku umývačky je program prednastavený program Eco 50° pri každom spustení spotrebiča. Tento program zostane navolený, ak nezvolíte iné tlačidlo programu [2].
3. Stlačte tlačidlo ŠTART [6]. Program sa spustí.

Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade Vašu peňaženku.

Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu.

Ide o „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody určenej na umývanie riadu.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri zvolení umývacieho programu sa na číselnom ukazovateli [10] zobrazia zostatkové časy trvania umývania. Čas trvania je ovplyvnený počas programu tvrdosťou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

Odložený štart *

* podľa modelu

Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

Nastavenie odloženého štartu:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo programu 4 + , kým sa nezobrazí na číselnom ukazovateli 10 hodnota *h:00* l.
3. Stlačte toľkokrát tlačidlo 4 + alebo - až zobrazený čas bude zodpovedať vašim požiadavkám.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 6, odložený štart je aktivovaný.
5. Na zrušenie odloženého štartu stlačte tlačidlo 4 + alebo - kým sa na číselnom ukazovateli 10 nezobrazí *h:00*.

Čas pre odložený štart môžete meniť až do spustenia programu.

Ukončenie programu

Program je ukončený, až sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazí hodnota *0:00*.

AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu alebo vnútorného osvetlenia)*

* podľa modelu

Aby ste šetrili energiu, môže sa umývačka automaticky vypnúť 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu.

Nastavenie je voliteľné od *P:00* do *P:02*.

P:00 Spotrebič sa automaticky nevypne. Vnútorne osvetlenie 20 svieti, keď sú dverka umývačky otvorené – nezávisle od toho, či je vypínač ZAP./VYP. zapnutý alebo vypnutý 1. Ak sú dverka umývačky uzatvorené, je osvetlenie vypnuté. Pokiaľ by boli dverka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorne osvetlenie 20 svieti iba vtedy, keď je nastavená hodnota *P:00*.

P:01 Spotrebič sa po 1 minúte vypne.

P:02 Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

Zmena nastavení:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo ŠTART 6, kým sa nezobrazí číselná indikácia *H:0...* Uvoľnite obe tlačidlá.
3. Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:04*.
4. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazí hodnota *P:0...* nastavená z výroby.
5. Stlačte tlačidlo programu C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak sa dosiahne hodnota *P:02*, skočí ukazovateľ späť na *P:00*.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART 6. Nastavená hodnota sa uloží.
*podľa modelu

Vypnutie umývačky riadu

Po skončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .
2. Zavrite prívod vody (odpadá pri systéme Aqua-Stop).
3. Odoberte riad z umývačky po vychladnutí.

Upozornenie: Nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvoríte. Tak zabránite tomu, že unikne para, ktorá dlhodobou spôsobuje poškodenie Vášho vstavaného nábytku.

Prerušenie programu

Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvere prístroja alebo môžu uniknúť voda! V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak prístroj vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. . Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe znovu zapnite vypínač ZAP./VYP. .

Zrušenie programu (Reset)

1. Držte stlačené tlačidlo START cca na 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí *0:0*. Priebeh programu trvá asi 1 min. Na číselnom ukazovateli sa zobrazí *0:00*.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenie programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť čas trvania programu. (Pozor pri chýlostivých častiach riadu!)

Zmena nastavenia:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte stlačené tlačidlo programu a tlačidlo ŠTART , kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí hodnota *H:04*...
3. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla a na číselnom ukazovateli svieti hodnota nastavená z výroby *H:04*.
4. Stlačte tlačidlo programu toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí hodnota nastavená z výroby *d:00*.
5. Stlačením tlačidla môžete zapnúť *d:0* i alebo vypnúť *d:00* intenzívne sušenie.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART . Nastavená hodnota sa uloží.



Čistenie a údržba


Aby ste zabránili poruchám Vášho spotrebiča, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

* Vnútny priestor Vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení Vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.

*podľa modelu

Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore Vašej umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Zásobník umývacieho prostriedku  naplňte umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (viď zadná strana).

Varovanie

Nebezpečenstvo pre zdravie vplyvom umývacích prostriedkov obsahujúcich chlór!

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/ prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou mycího prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dvierka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou mycího prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabať povrchy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabránite tak korózii.

Starostlivosť o zariadenie

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o Vašu umývačku. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

* Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznámenie starostlivosti o zariadenie alebo je to odporúčené na prednom displeji, vykonajte bez riadu cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznámenie na ovládacom paneli zhasne.

Pokiaľ Vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o zariadenie a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o zariadenie a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o zariadenie.
- * Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznámenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o zariadenie.

* podľa modelu

Špeciálna soľ a leštidlo

Kontrolujte ukazovatele doplnenia a v prípade potreby doplňte soľ/leštidlo.



Filtre

Filtre [27] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

Systém filtrov sa skladá z:

- hrubého filtra
- jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Otočte s filtračným valcom podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

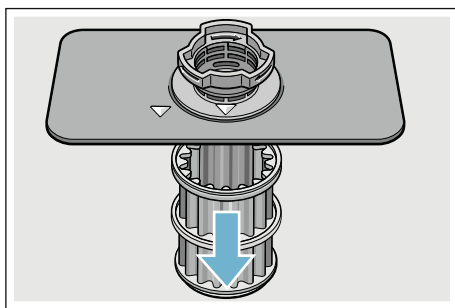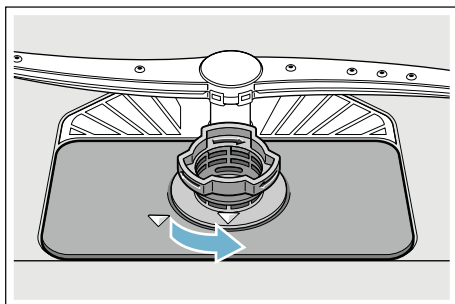


3. Filtre vyčistite pod tečúcou vodou a odstráňte prípadné zvyšky jedál.
4. Filtračný systém vráťte a zaskrutkujte v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby po zatvorení boli označenia šípok proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať dýzy a uloženie ostrekovacích

ramien [24] a [25].

1. Kontrolujte, či sú dýzy ostrekovacích ramien upchaté.
2. Odskrutkujte (1) a snímte (2) horné ostrekovacie rameno [24].
3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno [25].

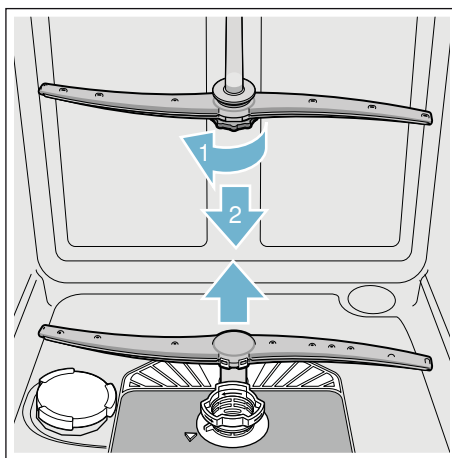

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.

Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.

Zaistí Vám to rýchle spätné uvedenie spotrebiča do prevádzky.

V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: Ak došlo počas umývacieho programu z neznámých dôvodov k prerušeniu alebo sa Vám spotrebič vôbec nespustil, vykonajte najskôr Zrušenie programu (Reset) → "Obsluha spotrebiča" na strane 30.

Varovanie

Neodborného opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!

Opravy smú prevádzať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

Čerpadlo odpadovej vody

Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované veľkými zvyškami jedál alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom.


Varovanie

Nebezpečenstvo porezania!


Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzíe predmety vždy opatrne vyberte.

Čistenie čerpadla odpadovej vody:

1. Najprv odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný [22] a [29] dolný kôš na riad.
3. Vyberte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, príp. pomocou umývacej huby ju utrite.
5. Za pomoci lyžičky vypáčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šikmo dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

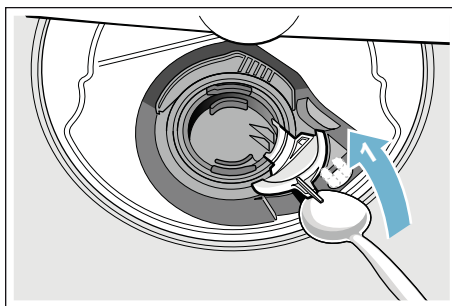


6. Skontroluje, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy (2) a zatlačte smerom dole (3), kým nezacvakne.

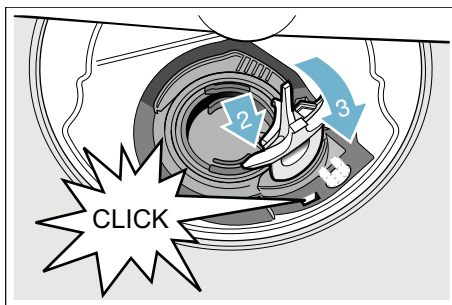

8. Vráťte filtre.
9. Nasadte znovu koše na riad.

Tabuľka porúch

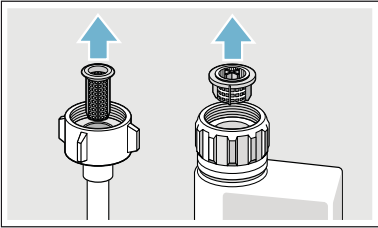
| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|---|---|---|
| Svieti ukazovateľ "Kontrola prívodu vody" | Prívodná hadica je prelomená. | Položte prívodnú hadicu bez prelomenia. |
| | Uzavretý prívod vody. | Otvorte prívod vody. |
| | Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom. | Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min. |
| | Filter v prívode vody je upchatý. | Vypnite spotrebič. Vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.  |
| Svieti kód chyby E:07 . | Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom. | Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný. |
| Svieti kód chyby E:12 . | Vykurovacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené. | Vyčistite spotrebič pomocou čističa umývačky alebo odvápnovacieho prostriedku. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie → <i>pozrite kapitolu Zariadenie na "zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ" na strane 14</i> |
| Svieti kód chyby E:14 | Je aktivovaný systém ochrany vody. | Uzavriete prívod vody. |
| Svieti kód chyby E:15 | | Zavolajte zákaznícky servis. |
| Svieti kód chyby E:16 | Stály prívod vody. | |
| Svieti kód chyby E:22 | Filtre [27] sú upchaté alebo znečistené. | Vyčistite filtre. → "Filtre" na strane 35 |

* podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|---|---|---|
| Svieti kód chyby E:24 . | Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody. | Položte hadicu bez prelomení, príp. odstráňte zvyšky. |
| | Sifónová prípojka je ešte zatvorená. | Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte. |
| | Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný. | Kryt správne nasadte aby zaskočil. → "Prípojka odpadovej vody" na strane 36 |
| Svieti kód chyby E:25 . | Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je správne nasadený. | Čerpadlo vyčistite a kryt správne nasadte. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 36 |
| Svieti kód chyby E:27 . | Príliš nízke sieťové napätie. | Žiadna chyba spotrebiča, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektrickú inštaláciu. |
| V číselnom ukazovateli sa zobrazí iný kód chyby. (E:01 až E:30) | Pravdepodobne došlo k technickej poruche. | Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. [1] . Zakrátko spotrebič opätovne spustíte. Ak problém vznikne znovu, vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby. |
| Na číselnom ukazovateli [10] sa objaví L alebo H .* | Nejde o žiadnu poruchu! | Pozrite TurboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov". * |
| Svieti ukazovateľ doplnenia soli [8] a/alebo leštidla [9] . | Chýba leštidlo. | Doplňte leštidlo. |
| | Chýba soľ. | Doplňte špeciálnu soľ. |
| | Senzor nerozpozná tablety soli. | Použite inú špeciálnu soľ. |
| Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli [8] a/alebo leštidla [9] . | Ukazovateľ doplnenia je vypnutý. | Aktivovanie/deaktivovanie (kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ" → strana 14 alebo „Leštidlo" → strana 16). |
| | K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla. | Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia. |
| Po ukončení programu zostane stáť voda v spotrebiči. | Filtračný systém alebo oblasť pod filtrami [27] je upchatá. | Vyčistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody). |
| | Program ešte nie je ukončený. | Počkajte na koniec programu alebo vykonajte Reset . |

* podľa modelu
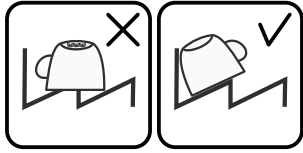
| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|--|---|---|
| Riad nie je suchý. | Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. | Doplňte leštadlo. |
| | Bol zvolený program bez sušenia. | Zvoľte program so sušením. → "Prehľad programov" na strane 27 |
| | Nahromadenie vody v priehlbínach riadu a príboroch. | Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.  |
| | Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok. | Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok. |
| | Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované. | Aktivujte intenzívne sušenie → "Obsluha spotrebiča" na strane 30 |
| | Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený. | Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu. |
| | Použitie leštidla má slabý sušiaci výkon. | Použite značkové leštadlo. Ostatné leštidlá majú značne horšiu účinnosť. |
| Plastový riad nie je suchý. | Špeciálne vlastnosti plastu. | Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia. |
| Príbory nie sú suché. | Príbory sú v koši na príbory nevhodne roztriedené. | Príbory, ak možno, oddeľte od seba, zabráňte miestam dotyku. |
| | Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené. | Príbory správne roztriedte a, ak možno, oddeľte od seba. |
| Vnútorne strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré. | Žiadna chyba spotrebiča. | Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa. |

* podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|------------------------|---|---|
| Zvyšky jedál na riade. | Príliš tesne usporiadaný riad, prepĺnený kôš na riad. | Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku. |
| | Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena. | Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. |
| | Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté. | Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → "Čistenie a údržba" na strane 33 |
| | Filtre [27] sú znečistené. | Vyčistite filtre → "Čistenie a údržba" na strane 33 |
| | Nesprávne nasadené a/ alebo nezaskočené filtre [27]. | Nasadte správne filtre a zaistite ich zaskočením. |
| | Príliš slabý umývací program. | Zvoľte silnejší umývací program. |
| | Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť. | Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo Intenzívne. |
| | Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté. | Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti. |
| | Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku. | Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku. |

* podľa modelu

| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|---|--|---|
| Zvyšky umývacieho prostriedku. | Veko zásobníka na umývaci prostriedok [31] je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neotvorí. | Kusy riadu nesmú zakrývať záchytnú miskú na tablety [24]. Riad môže blokovať veko zásobníka umývacieho prostriedku a jeho plné otváranie → "Horný kôš na riad" na strane 18 Neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovače do záchytnej misky na tablety. |
| | Veko zásobníka na umývaci prostriedok [31] je blokované tabletou. | Tableta sa musí vložiť na plochu a nie na stojato. |
| | V rýchlom alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku. | Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývaci prostriedok alebo silnejší program. |
| | Účinnok umývania a spôsob rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývaci prostriedok silne zhrudkovaný. | Vymeňte umývaci prostriedok. |
| Škrvny od vody na plastových kusoch. | Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné škrvny od vody. | Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody. |
| Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách. | Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť. | Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite. |
| | Pri „bielom povlaku" na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu. | Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývaci prostriedok. |
| | Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté. | Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite. |
| | Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanlivo zotrieť. | Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu". → strana 17. |

* podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|--|---|---|
| Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách. | Usadené látky obsiahnuté v umývačom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť. | Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite. |
| | Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 8,9 mmol/l. | Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ. |
| | Umývací prostriedok 3in1 (3v1) alebo Bio/eko umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné. | Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo). |
| | Príliš malá dávka umývacieho prostriedku. | Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte. |
| | Zvolený príliš slabý umývací program. | Zvoľte silnejší umývací program. |
| Zvyšky čaju alebo rúžu na riade. | Príliš nízka umývacia teplota. | Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou. |
| | Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok. | Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním. |
| | Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť. | Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°. |
| Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v spotrebiči alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele. | Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán). | Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné. |
| | Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade. | Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. |
| Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna). | Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik, „mydlový“ povlak). | Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna soľ). |
| Sfarbenie plastových častí vo vnútri spotrebiča. | Plastové časti vo vnútri spotrebiča sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbiť. | Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča. |

* podľa modelu

| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|---|---|---|
| Zafarbenie na plastových kusoch. | Príliš nízka umývací teplota. | Zvoľte program s vyššou umývací teplotou. |
| | Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť. | Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°. |
| Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch. | Príliš veľa leštidla. | Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň. |
| | Nie je naplnené leštadlo alebo príliš malé nastavenie. | Naplňte leštadlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 až 5). |
| | Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí). | Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. |
| | Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť. | Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°. |
| Začínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla. | Poháre nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu. | Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla. |

* podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?


| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|--|--|---|
| Stopy hrdze na príboroch. | Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostrie nožov je často postihnuté viac. | Používajte nehrdzavejúce príbory. |
| | Príbory zhrdzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväte hrncov, poškodené koše na riad atď.). | Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely. |
| | Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na soľ alebo sa pri doplňovaní soli rozsypala soľ. | Uzáver zásobníka na soľ pevne zatvorte alebo rozsypanú soľ odstráňte. |
| Spotrebič sa nedá zapnúť alebo obsluhovať. | Výpadok funkcie. | Odpojte spotrebič od siete: vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkejte najmenej 5 sekúnd, potom pripojte spotrebič na elektrickú sieť. |
| Spotrebič sa neuvedie do prevádzky. | Nie je v poriadku domová poistka. | Skontrolujte poistku. |
| | Nie je zastrčený sieťový kábel. | Zaistite, že je sieťový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sieťovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť sieťovej zásuvky. |
| | Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu. | Zatvorte dvierka. |
| Program sa spustí samostatne. | Nečakali ste na ukončenie programu. | Vykonajte Reset. |
| Dvierka spotrebiča sa pri dotyku neotvoria. | Je aktivovaná detská poistka. | Deaktivujte detskú poistku (pozrite kapitolu „Obsluha spotrebiča“). |
| Dvierka sa nezatvárajú. | Zámok dverí je aktivovaný. | Zatvorte dvere s väčším vynaložením sily. |
| | Zatvorenie dvierok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie. | Skontrolujte vstavané spotrebiče: dvierka alebo nastavbové diely nesmú do seba pri zatváraní narážať. |
| Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť. | Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku. | Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku. |
| Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [31] alebo v záchytnej miske na tablety [24]. | Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchnu. | Zaistite, že sa ostrekovacie ramená voľne otáčajú. |
| | Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký. | Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka. |



* podľa modelu

| Porucha | Príčina | Odstránenie |
|---|---|--|
| Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší. | Dvierka nie sú úplne zavreté. | Zatvorte dvierka. |
| | Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému zavretiu dvierok. | Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice. |
| | Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody. | Obnovte prívod elektr. prúdu a/alebo vody. |
| Búchajúci zvuk plniaceho ventilu. | Závislé od domovej inštalácie, nejedná sa o chybu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča. | Nie je možné odstránenie. |
| Tlčúci alebo klepotajúci zvuk. | Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený. | Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu. |
| | Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky. | Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte. |
| | Lahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú. | Lahký riad stabilne uložte. |
| Tvorí sa príliš veľa peny. | V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie. | Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom. |
| | Rozliate leštidlo. | Odstráňte leštidlo handrou. |

* podľa modelu

Zákaznícky servis

Ak sa Vám nepodarí poruchu odstrániť, môžete sa obrátiť na zákaznícky servis. Nájdeť vždy vhodné riešenie a zabránime tak zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje zákazníckého servisu nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uveďte, prosím, označenie produktu (č. E = 1) a výrobné číslo spotrebiča (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku  na dvierkach spotrebiča.

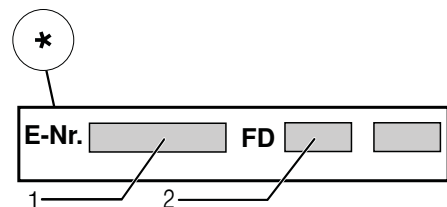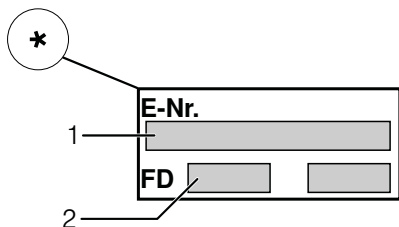

Spol'ahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás, tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vaše domáce spotrebiče.

* podľa modelu

Inštalácia a pripojenie

Umývačka riadu musí byť riadne a odborne pripojená na prevádzku. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode. Dodržujte poradie pracovných krokov pri montáži. Pri inštalácii dodržujte nasledujúci postup:

1. kontrola pri dodaní
2. inštalácia
3. prípojka odpadovej vody
4. prípojka pitnej vody
5. elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Krátky návod*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt*
- Gumová zásterka*
- Sieťový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny → "Pri inštalácii" na strane 6.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní vo vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvvrny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

- **Hmotnosť:**
Max. 60 kg
- **Napätie:** 220-240 V, 50 Hz
- **Prípojná hodnota:**
2,0 - 2,4 kW
- **Istenie:**
10/16 A (UK 13A)
- **Príkon:**
Vypnutý stav (Po) * 0,10 W
Zapnutý stav (PI) * 0,10 W
* Podľa nariadenia (EÚ) č. 1016/2010 môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.
- **Tlak vody:**
minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).
Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.
- **Prítokové množstvo:**
minimálne 10 litrov/minútu
- **Teplota vody:**
studená voda, v prípade teplej vody, max. teplota 60°.
- **Kapacita:**
12 - 15 súprav riadu (podľa modelu).

Inštalácia

Z montážneho návodu zistíte potrebné rozmery na vstavenie. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo vstavaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič môžete bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistíte potrebné pracovné kroky, príp. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Hadicu odpadovej vody pripojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov na prívod vody. Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar).
Pri vyššom tlaku vody musíte
namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Studená voda; pri teplej vode max.
teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody

* podľa modelu



Umývačku riadu môžete pripojiť na studenú alebo teplú vodu maximálnej teploty 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energetickejšieho výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pri tom energia a čas. S nastavením teplej vody

R:0 ! môžete Váš spotrebič optimálne prispôbiť na prevádzku s teplou vodou. Odporúčanie: teplota vody (teplota prívodnej vody) je najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Neodporúča sa pripojenie na teplú vodu, pokiaľ sa voda ohrieva v bojleri.

Zmena nastavenia:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo programu A s tlačidlom ŠTART 6 tak dlho, kým sa nezobrazí číselná indikácia *H:0*... Uvoľnite obe tlačidlá.
3. Bliká indikácia tlačidla A a na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí hodnota nastavená z výroby *H:04*.
4. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazí hodnota nastavená z výroby *R:00*.
5. Stlačením tlačidla C môžete nastavenie teplej vody vypnúť *R:00* alebo zapnúť *R:0* !.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART 6. Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku .
- Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a takisto musí byť po vstavaní voľne prístupná. Ak nie je sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepólový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje iba pri napájaní elektrickým prúdom.

Demontáž

Aj v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krokov:








1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povoľte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.

5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklová doska.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vyťahujte hadicu.

Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Umývačka riadu sa musí vyprázdniť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Na číselnom ukazovateli  sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART . Program sa spustí.
5. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo ŠTART  tak dlho, až sa zobrazí číselná indikácia . Asi po 1min. sa na číselnej indikácii zobrazí .
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .
7. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prívodnú hadicu.

Upozornenie: Prepravujte spotrebič iba vo zvislej polohe. Tým sa do riadenia spotrebiča nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí sa chybný beh programu.

Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite Preprava).

Zmeny vyhradené.

Navyše k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a navyše k našej záruke na spotrebič poskytneme náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubia alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich uzatvorením prívodu vody zaistiť. Iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo Vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke, uzavrite prívod vody.

Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany


















www.bosch-home.com/sk




9001181251
(9604) 642 MA

14 Náhled na montáž
*) K dispozici cez záručný servis

640 B Integr. Kusto-Leslam 61,5 cm. k. SW mit GS 9000 901 334 (9588)

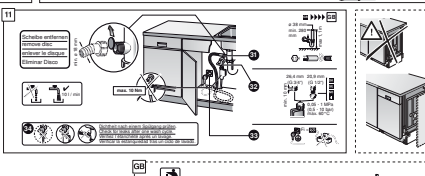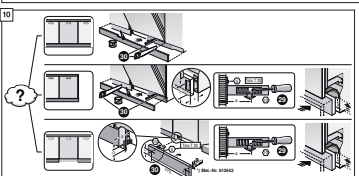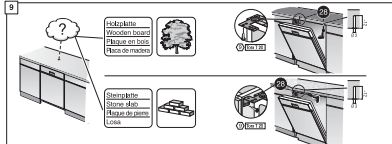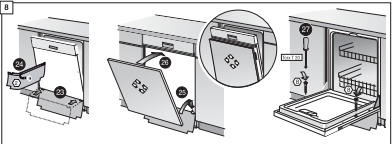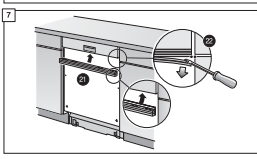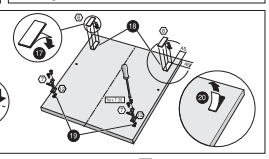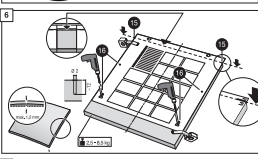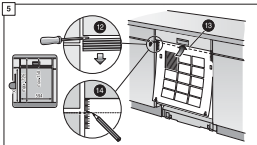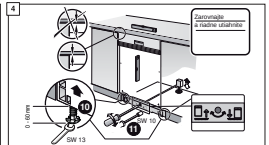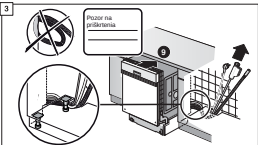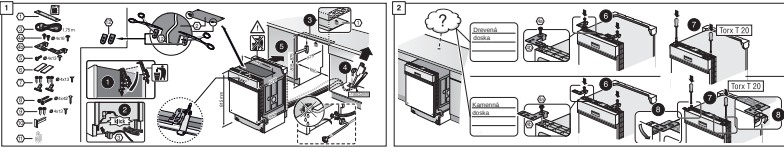

Stručne a podrobne. Všetko čo viete umývačka poradiť...
 Pred prvým použitím ešte presledujte návod na inštaláciu a použítie

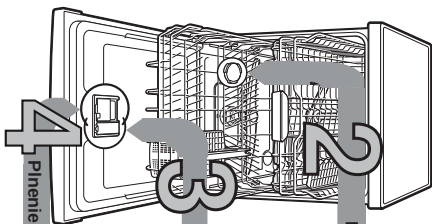


1. Pínenie špeciálnej soli

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody *

Zistite a zapíšte hodnotu tvrdosti vody u vašej dodávateľa vody...

| Tvrdosť vody dH | Rozsah tvrdosti | mol/l | Hodnota na spretebni |
|-----------------|-----------------|---------|----------------------|
| 0-6 | mäkká | 0-1,1 | H00-1 |
| 7-8 | mäkká | 1,2-1,4 | H01-1 |
| 9-10 | stredná | 1,5-1,8 | H02-1 |
| 11-12 | stredná | 1,9-2,1 | H03-1 |
| 13-16 | stredná | 2,2-2,9 | H04-1 |
| 17-21 | tvrdá | 3,0-3,7 | H05-1 |
| 22-30 | tvrdá | 3,8-5,4 | H06-1 |
| 31-50 | tvrdá | 5,5-8,9 | H07-1 |

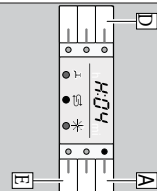

Rýchlo urobíte...

a ľahko nastavíte

- Zariadenie vypínať ZAP/VYP.

- Dĺžku silickej tlačidla programu A a tlačie tlačidlo START tak dĺžku, az sa zobrazí na digitálnom displeji H...

- Uvoľniť ore tlačidla.

- Bika svetelná indikácia tlačidla A a na digitálnom displeji sa zobrazí hodnota nastavenia zo zavodu H00.


- Stlačením svetelná tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň.

- Každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota H10, svetlo okamžite spíne na H100 (Vyp.).


- Stlačením tlačidla START. Nastavená hodnota sa udrží v spretebni.

2. Rozpúšťacia vodný kameň (nie je nutné pri nastavení hodnotie 0)


Prie optimálne výsledky umývania

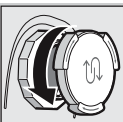


Otvorte skrutkovač uzáver.

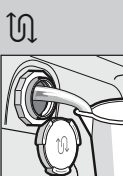

Naplnite nádobu na soľ pred prvým umývaním.

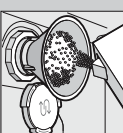

Naplnite špeciálnu soľ (rýchly naplnie umývači prostriedok).

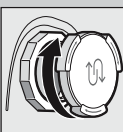

Zavrite skrutkovač uzáver. Ľahko môžete začať s umývaním.

3. Pínenie leštidla


Dokonalne leštiť...



Stlačte ovládanie 1, zdvihnite uzáver 2.



Prie optimálne výsledky súšenja




Naplnite leštidlo.





Zavrite uzáver. KLIK!

4. Zapnutie spotrebiča

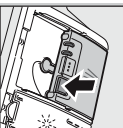

Otvorte uzáver (stlačte tlačidlo).

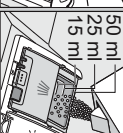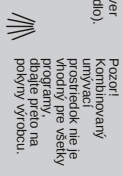

Umývajte prostriedok pľtve 15 ml do suchého zariadenia.



Zasuňte a stlačte uzáver PLOP!

5. Voľba programu

Rýchlo, šetrne alebo intenzívne...


Prieľad programu

V ľubovoľnej chvíli je zobrazovaný maximálny počet programov. Prísušné programy a ich usporiadanie si prosím zistíte na Vašom ovládačom paneli. Programové tlačidlo boli navrhnuté v laboratóriu podľa Európskej normy EN50242.

Hodnoty spotreby zariadenia od voľby programu a doplnkových funkcií. Pri vypnutí prídavného prostriedku alebo nedostatku leštivého prostriedku sa zmení čas uvarenia.

* polovica normálneho zaťaženia

** Program, ktorý je vhodný pre nočnú prevádzku.

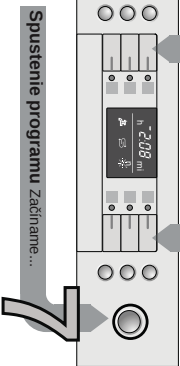

Spustenie programu Zariadenie...

8. Vypnutie programu Všetko je čisté.

| Dĺžka programu v hod. :min. | Spotreba energie v kWh. | Spotreba vody v litroch. | Intenzivný 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° / eco | Tichý** 50° / ticho | Sko 40° / y | 65° 1h | Rýchly 65° / x/y | Rýchly 45° / x/y | Prie-umývanie o zariadenie / Easy |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2:05 - 2:15 | 1:35 - 2:40 | 3:30 | 4:00 | 1:25 - 1:30 | 1:00 | 1:00 | 0:29 * | 1:30 | 0:05 | 0:90 - 1:06 | 1:30 |
| 1:40 - 1:45 | 0:95 - 1:55 | 0:90 - 0:93 | 1:05 - 1:10 | 0:85 - 0:90 | 1:30 | 1:30 | 0:80 | 0:05 | 0:90 - 1:06 | 1:30 | |
| 9 - 19 | 9 - 19 | 9,5 | 10 | 11 - 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9,5 - 12,5 | 9,5 - 12,5 | |


Pops možných doplnkových funkcií nájdáte v návode na obsluhu.

Čistenie a udržiaba


Pre efektívne výsledky umývania...

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Filter
...skontrolujte, prípadne vyčistite.

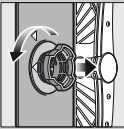


Filtrácia valec očistite, vyberte filtračný systém ...

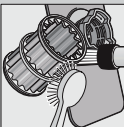

Vyčistite pod tečúcou vodou...

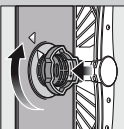


nasade ...

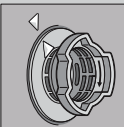

a naskrutkuje filtračný systém. **DBAĽTE NA OZNAČENIE NA FIL TRI!**

-Vyhľadajte sieťovú zástrčku.
-Odstráňte filtre a vyčerpajte vodu.
-Vypäťte kryt čerpadla (A).
-Skontrolujte obezbe koleso na cudzie telesá.
-Poučítajte zakápanie kryt čerpadla (B).
-Nasade späť filter.


Ostriekovacie ramená
...odstráňte usadeniny/nečistoty.

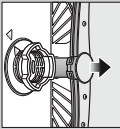


Vyhľadajte natoč spodné ostriekovacie rameno...




Odskrutkujte horné ostriekovacie rameno...

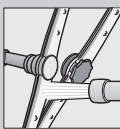

Očistite drôzy ostriekovacích ramien pod tečúcou vodou (pripr. kefkou)...

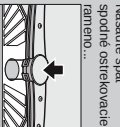

Nasade späť spodné ostriekovacie rameno...

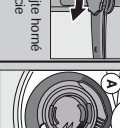

Dotiahnite pokryvy nádrže v nasade na pozíciu

Odstráňte malé poruchy sami...

Porucha

Možné príčiny

Odstránenie

Svetl kód chyby: "E-1"

Prívodná hadica je upchatá alebo zanesená usadeninami



- ▶ Otvorte prívod vody.
- ▶ 1. Odskrutkujte prípojku vody.
- ▶ 2. Vyčistite filter v prívodnej hadici.
- ▶ 3. Pri otvorení prívodu vody musí byť pretok vody min. 10 l/min. Pri nízkom pretoku vody nečistote vymeniť prípojku vody.
- ▶ Položte prívodnú hadicu bez prebrenia
- ▶ Vyčistite filter (pozrite hore).
- ▶ Položte odkovodnú hadicu bez preklopenia.
- ▶ Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore)

Svetl kód chyby: "E-22"

Znečistený alebo upchatý filter

Svetl kód chyby: "E-24"

Upchatá alebo zložená hadica odpadovej vody

Svetl kód chyby: "E-25"

Zablkované čerpadlo odpadovej vody

a ukazovateľ "A"

Svetl kód chyby: "E-XX"

Technická porucha spotrebiča

Zvyšková voda v spotrebiči

Program ešte nebol ukončený

Hadza na príboroch

Príborov nie sú antikorózne
Ostria nožov sú posťhnuté viac
Hrdzavenie

- ▶ Umývajte iba príbory určené na umývanie v umývačke.
- ▶ Nikdy neumývajte hrdzavejší hrad v umývačke.

Preušíenie programu...

Podržte pokiaš programu tlačidlo START cca 3 sekundy (Reset).



Na kľeshorn dospeli sa za brzaz! ,0.01". Po cca 1 minúte sa program ukonči, zobrazí sa 0.00.



Vypnite spotrebič.

Porucha

Možné príčiny

Odstránenie

Riad nie je čistý

Pesak alebo pieskovité usadeniny na hade



- ▶ Riad leži na sebe, prípr. had sebou
- ▶ Málo umývacieho prostriedku
- ▶ Zvolte iný/vejší program
- ▶ Upchiate drôzy ostriekovacích ramien
- ▶ Filre sú zanesené alebo nie sú pevne
- ▶ Vyčistite filter (pozrite hore)
- ▶ Zablukované ostriekovacie rameno

Šnury a šnúrky

Prliší mnohá tešidla i prliší malo tešidla

Leštidlo

Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zly susičia účinko

Nastavenie spotrebiča

Zle nastavené zmätkovacie vody;

Chýba špeciálna soľ

Bily povlak, siko je zakalené (nie je možné odstrániť)

Prináša nie sú vhodné na umývanie v umývačke

Zariadenie prstového riadu

Málo umývacieho prostriedku

Zariadenie podnami


(gastrokľuová omáčka)

Riad správne poukladajte...




Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez zvyškov popola, vosku, mazna, farby, natepovaciť etiket, veľké zvyšky namarmady, mliečnych výrobkov a pokrmov zhruba ostrieňte) poukladajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostriekovacie ramena môžu volne pohybovať.









SK * **Upozornenie:**
Dodržujte odstup!




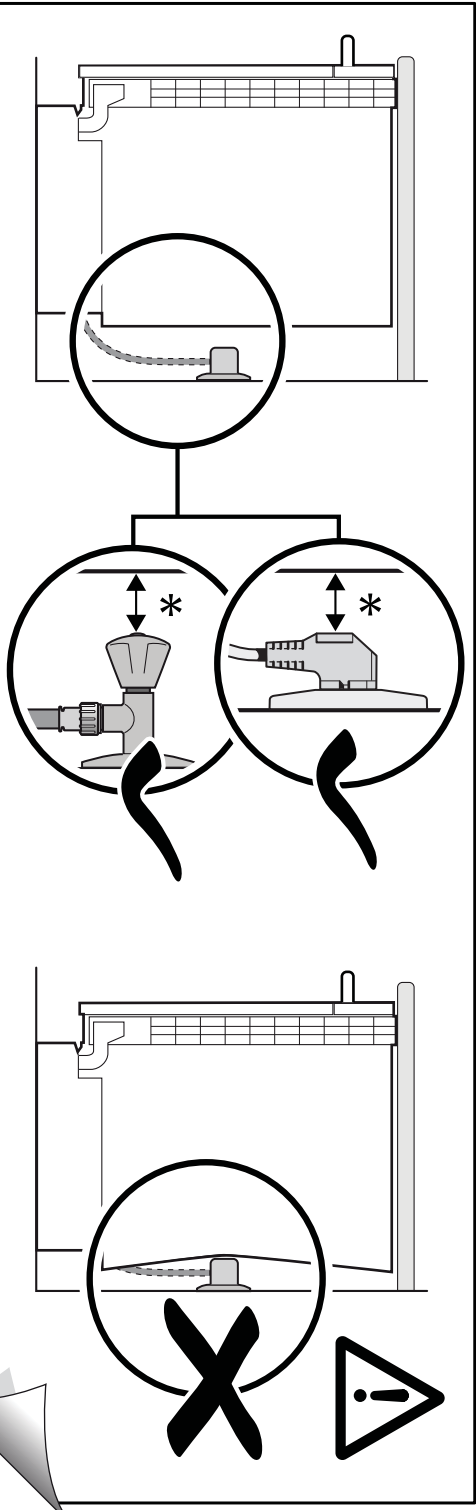


9000 905 744 (9305)

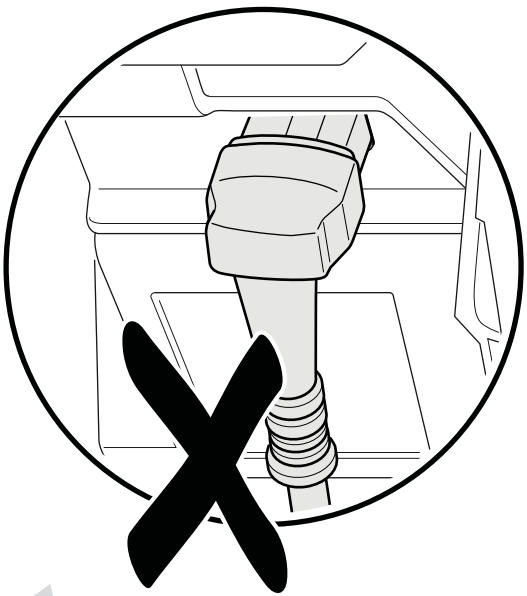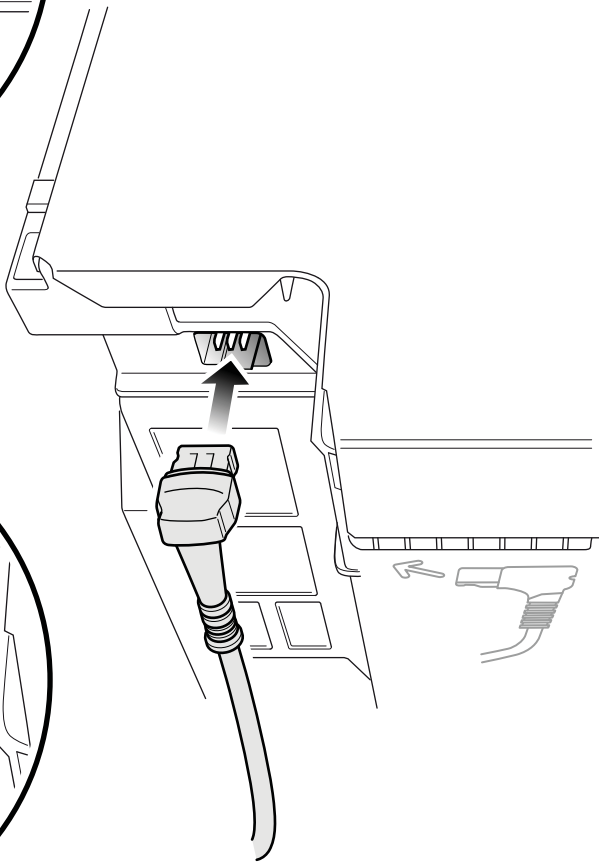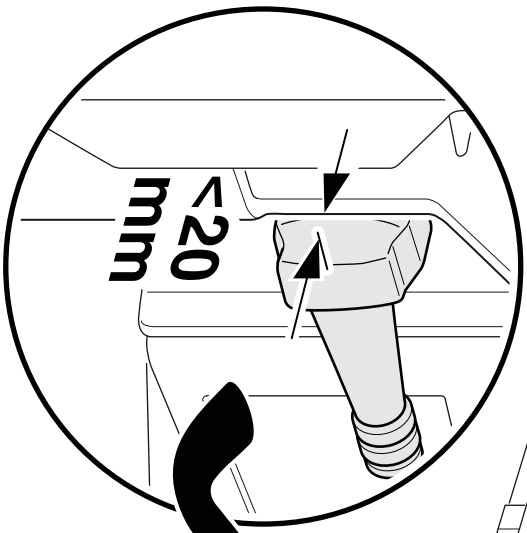

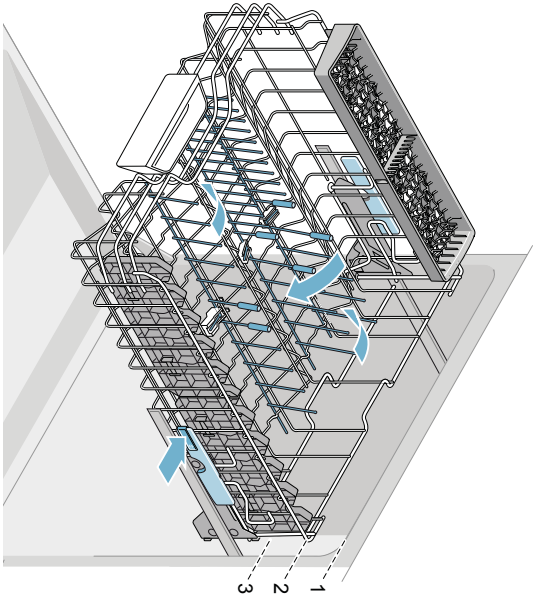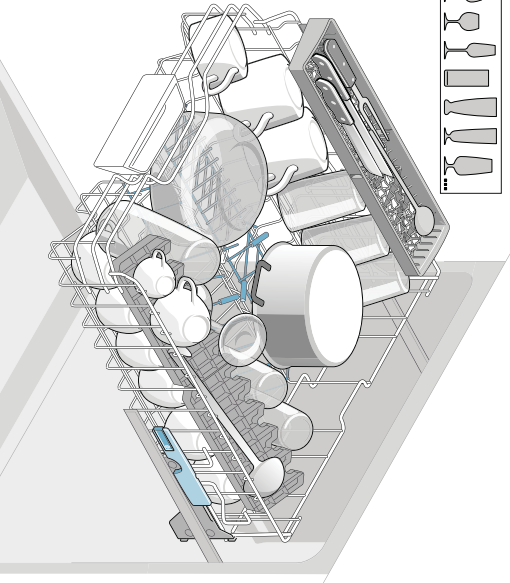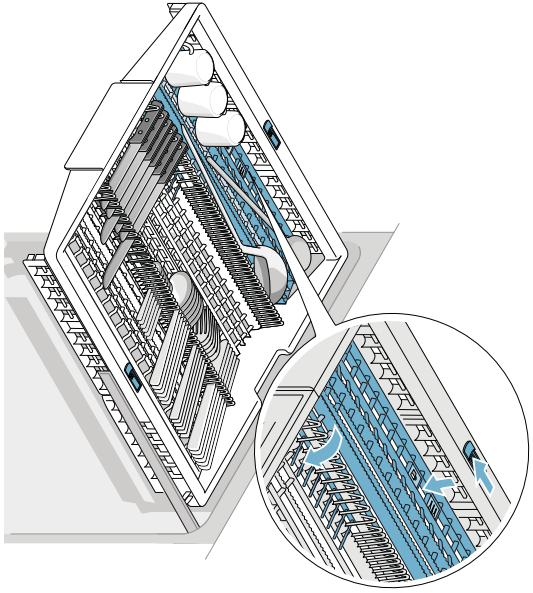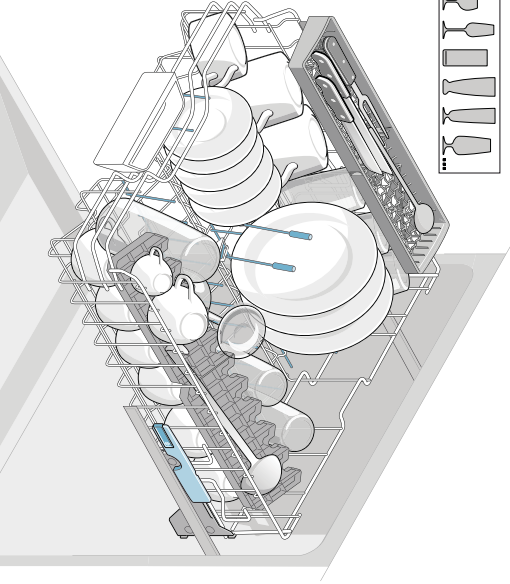

1
2
3

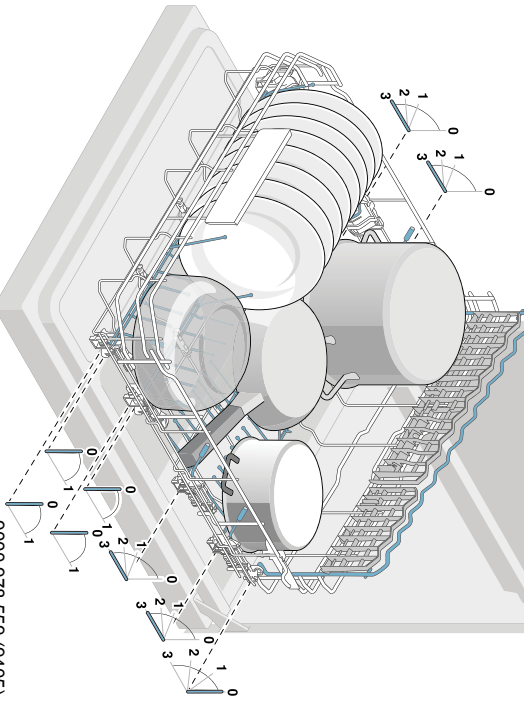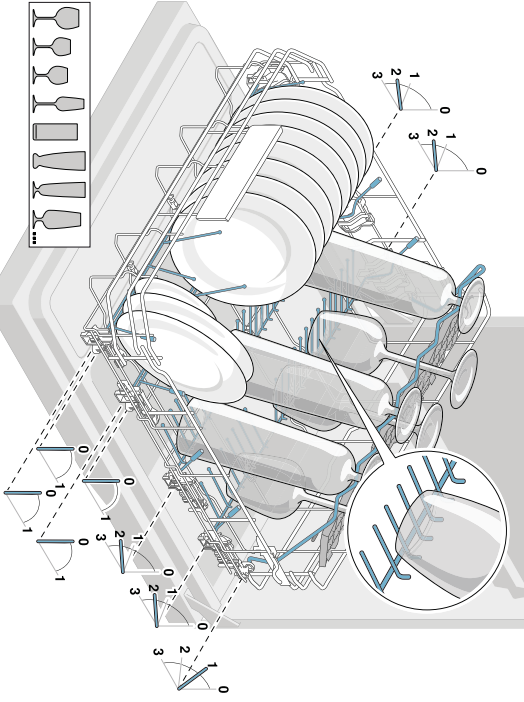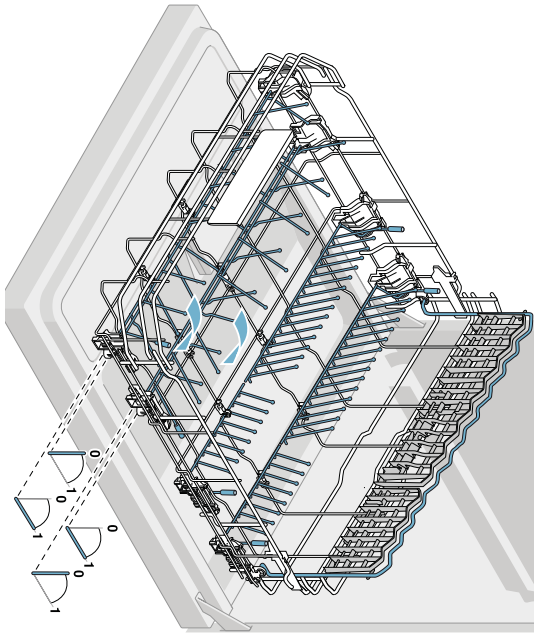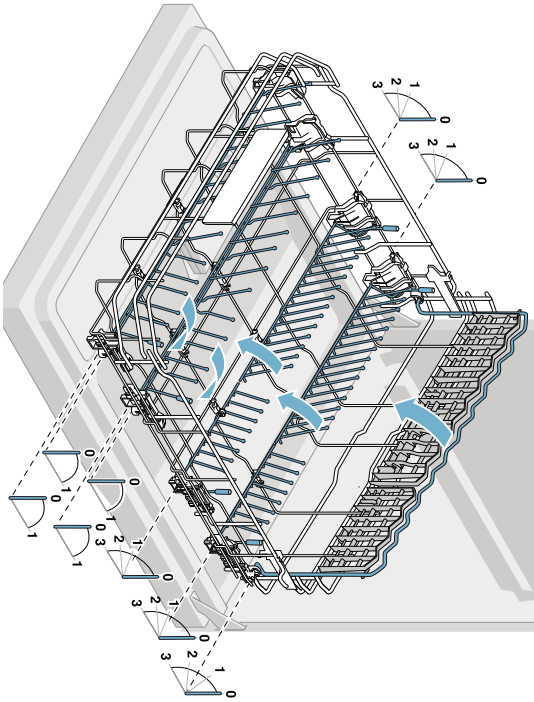



Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č.1059/2010"

| |
|--|
| Značka: Bosch |
| Model: SMI46KS01E |
| Nominálna kapacita, v štandardných súpravách riadu, pre štandardný umývací cyklus: 13 |
| Trieda spotreby energie: A++ |
| Spotreba energie 262 kWh/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča. |
| Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,92 kWh |
| Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,10 W / 0,10 W |
| Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča. |
| Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť). |
| Štandardný program (eco 50) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. |
| Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 210 min |
| Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min |
| Hlučnosť: 46 db(A) re 1pW |
| Vstavaný |

Aug 24, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Výrobok: | Produktové číslo: E-Nr. |
| | Poradové číslo: FD |
| Dátum predaja, pečiatka, podpis | Dátum montáže, pečiatka, podpis |

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkoví platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštruktívna zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

