SIEMENS

Plně vestavná myčka na nádobí

SN678X36TE

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz

cz Návod k použití

4 242003 766958

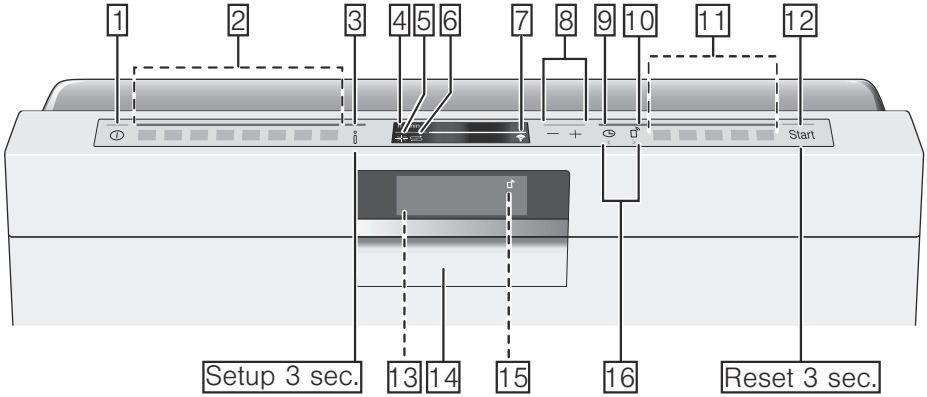
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Start
Setup 3 sec.
13
14
15
16
Reset 3 sec.

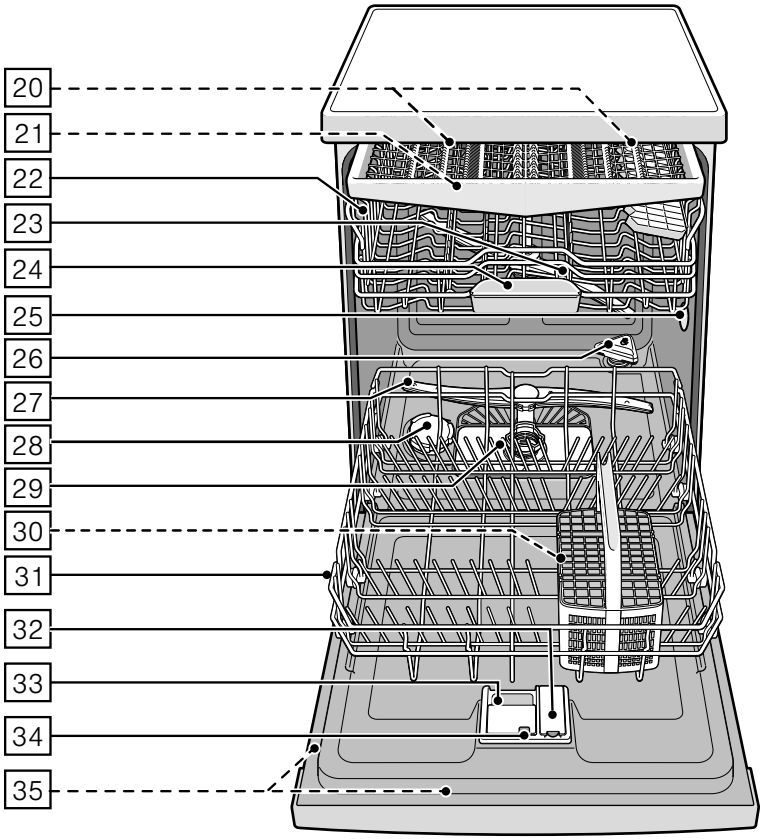
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Obsah

Použití podle určení 5

Bezpečnostní pokyny 5

Dříve než spotřebič uvedete do provozu . 5
Při dodání 6
Při instalaci 6
V denním provozu 8
Při vzniklých škodách 8
Při likvidaci 8
Zablokování dvířek 10

Ochrana životního prostředí 11

Obal 11
Staré spotřebiče 11

Seznámení se se spotřebičem 12

Ovládací panel 12
Vnitřní prostor spotřebiče 12
Infotlačítko 13
Zobrazení času..... 13
První uvedení do provozu 14
Nastavení 15

Home Connect * 17

Infotlačítko 17
Instalace aplikace 17
Instalace Home Connect 18
Wi-Fi 18
Přihlášení k síti 18
Propojení s aplikací 19
Tlačítko dálkového startu 20
Wi-Fi bez připojení k serveru Home Connect 20
Vzdálená diagnostika 20
Nastavení správy spotřeby energie 20
Aktivace správy spotřeby energie 21
Deaktivace správy spotřeby energie 22
Prohlášení o shodě 22

Zařízení ke změkčování vody/ speciální sůl 22

Tabulka tvrdosti vody 22
Nastavení změkčovacího zařízení 23
Použití speciální soli 23
Použití mycích prostředků s komponentou soli 24
Vypnutí ukazatele změkčování vody ... 24

Leštidlo 24

Nastavení množství leštidla 25
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla 25

Nádobí 26

Není vhodné 26
Poškození sklenic a nádobí 26
Uložení nádobí 26
Horní koš na nádobí 26
Dolní koš na nádobí 27
Koš na příbory 27
Příborová zásuvka 28
Etažér 28
Sklopné trny 29
Držák malých dílů 29
Police na nože 29
Ostřikovací hlava na pečicí plechy..... 30
Vyklizení nádobí 30
Úprava výšky koše 30

Mycí prostředky 32

Plnění mycího prostředku 33
Kombinovaný mycí prostředek 34

Přehled programů 35

Volba programu 36
Upozornění pro zkušební ústavy 36

Přídavné funkce 37
Úspora času (VarioSpeedPlus) 37
Poloviční náplň 37
HygienaPlus 37
Intenzivní zóna 37
Extra sušení 37
Sušení s vysokým leskem 37
Energy Save 37

Obsluha spotřebiče 38
Programová data 38
Změna nastavení 38
AquaSenzor 38
Sušení pomocí Zeolitu 39
Ukazatel zbývajícího času 39
Nastavení čidla 39
Intenzivní sušení 40
Eco prognóza 40
AutoPowerOff 40
EmotionLight 40
Přední displej 40
TimeLight 40
InfoLight 41
Změna spouštěcího programu 41
Hlasitost signalizace 41
Hlasitost tlačítek 41
Dětská pojistka 41
Pozdravení 41
Nastavení ze závodu 41
Zapnutí spotřebiče 41
Odložený start 42
Ukončení programu 42
Vypnutí spotřebiče 42
Přerušení programu 42
Zrušení programu 43
Změna programu 43

Čištění a údržba 43
Celkový stav myčky nádobí 43
Péče o zařízení 44
Speciální sůl a leštidlo 45
Sítka 45
Ostřikovací ramena 46

Co dělat v případě poruchy? 46
Chybové hlášení 46
Čerpadlo odpadní vody 47
Tabulka poruch 48

Zákaznický servis 57

Instalace a připojení 57
Rozsah dodávky 58
Bezpečnostní pokyny 58
Dodání 58
Technické údaje 58
Instalace 59
Přípojka odpadní vody 59
Přípojka pitné vody 59
Přípojka teplé vody 60
Elektrické připojení 61
Demontáž 61
Přeprava 62
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče) 62

Použití dle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena k použití do maximální výšky 2500 m nad mořem.

Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani provádět jeho údržbu.
Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Než uvedete spotřebič do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Při dodávce

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte instalaci a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby byl zemnicí systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku 35 myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze vzákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí instalována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.

- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech spotřebičů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto spotřebičů a zjistěte, zda lze myčku nádobí instalovat pod nebo nad tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a pod varné desky.
- Dejte pozor na to, že tepelné zdroje (například topení/ rozvod teplé vody) nebo horké části spotřebiče mohou roztavit přívodní kabel myčky nádobí. Přívodní kabel se nesmí nikdy dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná.
⟶ *"Elektrické připojení" na straně 61*
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech mycích prostředků a leštidel.

Mějte prosím na paměti, že bezpečnostní pokyny musí být dodržovány i v případě, že obsluhujete spotřebič skrze aplikaci Home Connect a je přitom mimo váš dohled. Řiďte se pokyny v aplikaci.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky nádobí. Zamezíte tak pozdějším úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

⚠Varování
Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky nádobí, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory* [30] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože*, příp. v zásuvce na příbory* [21] uspořádané do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič by se mohl převrhnout.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tudíž je boční stěna myčky nádobí přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty zakoupíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* podle modelu

⚠Varování
Nebezpečí výbuchu!
Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědlo. Vzniká nebezpečí výbuchu.

⚠Varování
Nebezpečí opaření!
Za chodu programu otevírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

⚠Varování
Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, jícnu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Mohly by zde být částečky, které mohou spolknout. Také voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety 24. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Dbejte na to, aby při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a dveřmi spodní skříňky.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

⚠ Varování
Nebezpečí udušení!
Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.

Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dvířek):

1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivována.

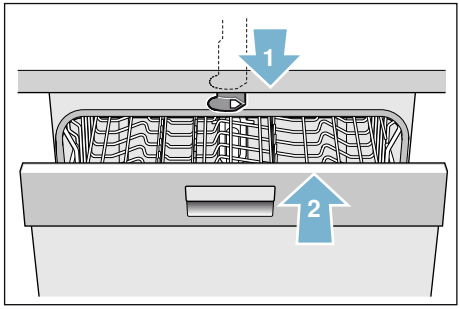

Dvířka s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dvířek):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

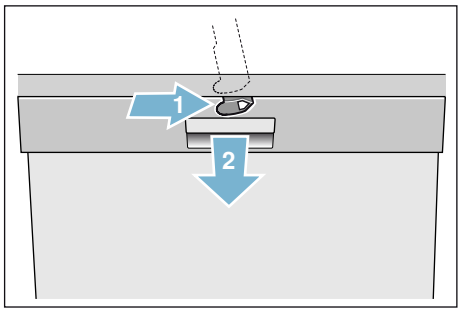

Dětskou pojistku deaktivujte takto (odblokování dvířek):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

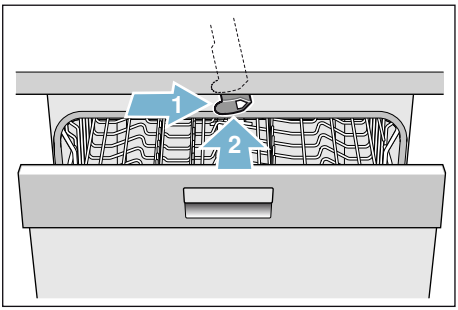

* podle varianty vybavení vaší myčky nádobí

Ochrana životního prostředí

Obal nových spotřebičů i staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání“ ⟶ *Strana 6.*

Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při likvidaci“ ⟶ *Strana 8.*

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Seznámení se se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu v návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

1 Vypínač ZAP./VYP.
2 Programová tlačítka **
3 Infotlačítko
4 Horní okno ukazatele
5 Ukazatel doplnění leštidla
6 Ukazatel doplnění soli
7 Ukazatel WLAN
8 Tlačítka nastavení
9 Odložený start
10 Tlačítko dálkového startu
11 Přídavné funkce/ Programová tlačítka **
12 Tlačítko START
13 Ukazatel předního displeje *
14 Otevírání dveří
15 Ukazatel dálkového startu *
16 Tlačítko < >

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor spotřebiče

20 Vnitřní osvětlení *
21 Příborová zásuvka*
22 Horní koš na nádobí
23 Horní ostřikovací rameno
24 Záchytná miska na tablety
25 Sací otvor
26 Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
27 Dolní ostřikovací rameno
28 Zásobník na speciální sůl
29 Sítka
30 Koš na příbory *
31 Dolní koš na nádobí
32 Zásobník na leštidlo
33 Zásobník na mycí prostředek
34 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
35 Typový štítek

* podle modelu

Infotlačítko

Pomocí infotlačítka si můžete nechat zobrazit dodatečné informace o programu.

1. Stiskněte infotlačítko 3.
2. Stiskněte programové tlačítko. Informace o zvoleném programu se zobrazí na ukazateli v horním okně 4.
3. Pro opuštění stiskněte infotlačítko 3.

Nastavení času

Při prvním uvedení do provozu se zobrazí čas 12:00 hod.

Hodiny nastavíte takto:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte tlačítko 3 3 sekundy, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
4. Tiskněte tlačítko **>** 16 tak dlouho, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí nastavení hodin.
5. Pomocí tlačítek nastavení **+ -** 8 proveďte nastavení. Delším stiskem tlačítek nastavení **+ -** 8 lze změnit nastavovanou hodnotu v 10 min. krocích.
6. Držte stisknuté tlačítko 3 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Upozornění: Pokud byl spotřebič delší dobu bez proudu, na hodinách se zobrazí 12:00. Nastavte čas.

První uvedení do provozu

Při prvním zapnutí myčky nádobí se dostanete přímo do nastavení pro první uvedení do provozu.

Upozornění: Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, provádějte další nastavení prostřednictvím aplikace pro vaši myčku nádobí. Řiďte se přitom přiloženými podklady k Home Connect.

V horním okně ukazatele [4] se zobrazí při manuální volbě následující text:

Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sek.

V tabulce níže jsou uvedena potřebná nastavení pro první uvedení do provozu.

Pro změnu nastavení:

1. Tiskněte tlačítko **>** [16] tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
   Pomocí nastavovacích tlačítek **+ -** [8] změňte nastavení.
2. Tiskněte tlačítko Setup 3 sec. [3] 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Nastavení První uvedení do provozu	Nastavení ze závodu	Infotext; po stisku infotlačítka Setup 3 sec.
Jazyk/Language	Němčina	Výběr jazyka.
Home Connect	Manuální/Home Connect	Manuální/Home Connect.
Formát času	24 h	12 h nebo 24 h.
Nastavení hodin	12:00	Nastavení aktuálního času.
Tvrdost vody	°dH 13 - 16 střední	Přizpůsobení na místní tvrdost vody. Při použití kombinovaných tablet zvolte 0 - 6.
Přidání leštidla	Stupeň 5	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití kombinovaných tablet zvolte stupeň 0.
Přívod vody *	Studená voda	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).

* podle modelu

Nastavení

Pro snazší ovládání má myčka nádobí určitá nastavení předvolená. Tato nastavení ze závodu můžete také změnit.

Pro změnu nastavení:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Držte tlačítko i Setup 3 sec. 3 3 vteřiny, dokud se v horním okně ukazatele 4 neobjeví:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
4. Tlačítko **>** 16 stiskněte tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
   Pomocí tlačítek nastavení **+ -** 8 můžete provést nastavení.
5. Tiskněte infotlačítko i Setup 3 sec. 3 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Máte možnost vrátit všechna změněná nastavení zpět na původní nastavení ze závodu.

Upozornění: Pokud je myčka nádobí vrácena zpět do nastavení ze závodu, dostanete se znovu do nastavení pro první uvedení do provozu.

Základní nastavení	Nastavení ze závodu	Infotext; po stisku infotlačítka i Setup 3 sec.
Nastavení času	12:00	Nastavení aktuálního času.
Formát času	24 h	12 h nebo 24 h.
Zobrazení času	Hodiny	Zobrazení konce programu s ukazatelem „konec za“ nebo „konec v“.
Jazyk/Language	Němčina	Výběr jazyka.
Tvrdost vody	°dH 13 - 16 střední	Nastavení tvrdosti vody. Při použití kombinovaných tablet zvolte nejnižší stupeň.
Přidání leštidla	Stupeň 5	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití kombinovaných tablet zvolte stupeň 0.
Nastavení čidla	Standard	Přizpůsobení rozeznávání znečištění pro optimální výsledek mytí.
Extra sušení	Vypnuto	Vylepšené sušení. Pro sklenice a plasty.
Vodní přípojka *	Studená voda	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
Eco prognóza	Vypnuto	Zobrazení spotřeby vody a energie.

* podle modelu

Základní nastavení	Nastavení ze závodu	Infotext; po stisku infotlačítka i Setup 3 sec.
AutoPowerOff	Po jedné minutě	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončení mycího programu.
EmotionLight *	Zapnuto	Osvětlení vnitřního prostoru.
Přední displej *	Zapnuto	Lze zvolit ukazatel předního displeje.
TimeLight *	Zapnuto	Během programu se informace o stavu promítají na podlahu.
InfoLight *	Zapnuto	Pro označení běžícího mycího programu se promítá světelný bod na podlahu.
Spouštěcí program	Eco 50°	Po zapnutí se zobrazí naposledy zvolený program.
Hlasitost signalizace *	Stupeň 2	Hlasitost signálu na konci programu.
Hlasitost tlačítek	Stupeň 2	Hlasitost při obsluze tlačítek.
Dětská pojistka *	Vypnuto	Aktivovaná dětská pojistka ztěžuje otevírání dvířek.
Wi-Fi	Zapnuto/Vypnuto	Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení k síti.
Přihlášení k síti	Manuální/Automatické	Zkontrolujte funkci WPS na routeru. Bez funkce WPS: manuální S funkcí WPS: automatické
Připojení k aplikaci	Spojit pomocí +	Vytvořit spojení domácího spotřebiče s mobilním zařízením.
Správa spotřeby energie *	Spojit pomocí +	Spojení domácího spotřebiče s manažerem energie domácího systému.
Eco sušení *	Zapnuto	Automatické otevření dveří na konci programu.
Pozdravení	Zapnuto	Logo značky při zapnutí spotřebiče lze zrušit.
Nastavení ze závodu	Vrátit zpět	Návrat k nastavení ze závodu

* podle modelu

Upozornění:

- Položka menu “Přihlášení k síti” je dostupná teprve po zapnutí Wi-Fi.
- Položka menu “Propojit s aplikací” je dostupná teprve po vytvoření připojení k domácí síti.
- Položka menu “Správa spotřeby energie” je dostupná teprve po vytvoření připojení k domácí síti a propojení spotřebiče s aplikací.

HomeConnect*

* Dostupnost funkce Home Connect je závislá na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace naleznete na www.home-connect.com.

Tato myčka nádobí pracuje s Wi-Fi a lze ji dálkově ovládat prostřednictvím mobilního zařízení.

Pokud vaši myčku nádobí nepropojíte s domácí sítí, můžete ji dále ovládat pomocí tlačítek.

Infotlačítko

Pomocí infotlačítka si můžete nechat ukázat dodatečné informace o programu.

1. Stiskněte infotlačítko 3.
2. Stiskněte programové tlačítko. Informace o zvoleném programu se zobrazí v horním okně ukazatele 4.
3. Pro opuštění stiskněte infotlačítko 3

Instalace aplikace

Abyste mohli spotřebič ovládat přes Home Connect, musí na vašem mobilním zařízení být nainstalována aplikace Home Connect.

Řiďte se přiloženými podklady k Home Connect.

Pro provedení nastavení postupujte v aplikaci podle stanovených kroků.

Instalace Home Connect

Myčku nádobí můžete nastavit pomocí tlačítka dálkového startu 10 nebo postupujte následovně:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1.
3. Tiskněte infotlačítko 3, po dobu 3 vteřin, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí následující text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
4. Tlačítko **>** 16 tiskněte tolikrát, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí požadované nastavení.
5. Pomocí nastavovacích tlačítek **+ -** 8 proveďte nastavení.
6. Tiskněte infotlačítko 3 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Wi-Fi

V menu Wi-Fi můžete aktivovat bezdrátové připojení k síti pomocí „zap“ a deaktivovat pomocí „vyp“.

Upozornění

- Pokud jste zvolili nastavení Wi-Fi “vyp”, nejsou již dostupná nastavení „přihlášení k síti“ a „spojení s aplikací“.
- Ovládání spotřebiče na dálku vyžaduje stabilní bezdrátové připojení k síti.

Přihlášení k síti

Položka menu “Přihlášení k síti” je dostupná teprve po aktivaci Wi-Fi.

V menu připojení k síti můžete pro připojení vaší myčky nádobí k domácí síti zvolit mezi “Autom./WPS” nebo “Manuální.

Automatické: Připojení k domácí síti se vytvoří pomocí funkce WPS vašeho routeru.



Manuální: Připojte vaše mobilní zařízení na síť Home Connect. Síťová nastavení pro vytvoření spojení k vaší domácí síti se poté zadávají manuálně pomocí aplikace Home Connect.

Po úspěšném připojení se v horním okně ukazatele 4 zobrazí následující text:

Řiďte se přiloženými podklady pro Home Connect.

Propojení s aplikací

Položka menu “propojit s aplikací” je dostupná teprve po vytvoření připojení k domácí síti.

Při nastavení “propojit s aplikací” se vytvoří propojení mezi myčkou nádobí, aplikací a vaším síťovým účtem.

Po úspěšném spojení se v horním okně ukazatele 4 zobrazí následující text:

Řiďte se přiloženými podklady pro Home Connect.

Upozornění k ochraně dat:
Při prvním připojení vaší myčky nádobí s Home Connect na síť WLAN připojenou na internet zprostředkuje vaše myčka nádobí následující kategorie dat serveru Home Connect (Prvotní registrace):

- Jednoznačné označení spotřebiče (sestává z bezpečnostních klíčů spotřebiče a MAC adresy vestavěného komunikačního módu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního módu Wi-Fi (pro informačně-technické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vaší myčky nádobí.
- Případně stav provedeného resetu na nastavení ze závodu.

Tato první registrace připravuje použití funkce Home Connect a je použita v době, kdy tyto funkce používáte poprvé. Prosím mějte na paměti, že funkce Home Connect jsou použitelné pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně dat si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

Tlačítko dálkového startu

Pokud je myčka nádobí připojena k domácí síti, aktivujte pomocí tlačítka pro dálkový start [10] dálkové ovládání vaší myčky nádobí.
Pokud myčka ještě není přihlášena k Home Connect, stiskem tlačítka pro dálkový start [10], se dostanete do nastavení Home Connect.
Řiďte se přiloženými podklady pro Home Connect.

Upozornění

- Po ukončení procesu přihlášení zhasne tlačítko pro dálkový start [10].
- Pro aktivaci dálkového ovládání stiskněte tlačítko pro dálkový start [10].
- Pokud byl Home Connect Assistent při startu přerušen, stiskněte znovu tlačítko pro dálkový start [10].
- Pokud se připojení k routeru přeruší, bliká na displeji ukazatel WLAN [7].

Wi-Fi bez připojení k serveru Home Connect

Pomocí aplikace Home Connect můžete přerušit připojení k serveru Home Connect Server.

Spotřebič je poté připojen lokálně k vašemu mobilnímu zařízení, ale je bez připojení k serveru Home Connect.

Upozornění: Pokud jste neprovedli deaktivaci připojení k serveru Home Connect, zkontrolujte připojení k internetu.

Vzdálená diagnostika

Pokud kontaktujete zákaznický servis, může vám provést zásah do vašeho spotřebiče pomocí vzdálené diagnostiky.

* Vzdálená diagnostika není specifikována pro český a slovenský trh.

Upozornění

- Zásah zákaznického servisu musíte na spotřebiči potvrdit.
- Vzdálenou diagnostiku můžete vypnout vypínačem ZAP/VYP [1] nebo v aplikaci Home Connect zásah zákaznického servisu deaktivovat.

Nastavení správy spotřeby energie

Se správou spotřeby energie bude vaše myčka nádobí spuštěna samostatně ve vámi nastaveném intervalu v určitý čas, kdy je nejvýhodnější nabídka energie vašeho alternativního zdroje energie (např. fotovoltaické zařízení). Pokud správa spotřeby energie nemůže myčku nádobí spustit na dálku (např. kvůli výpadku proudu), spustí myčku nádobí v nejzazší možný okamžik s běžnou nabídkou proudu.

Správu spotřeby energie nainstalujete takto:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1.
3. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. 3 3 vteřiny, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí následující text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
4. Tlačítko **>** 16 tiskněte tak dlouho, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí požadované nastavení.
5. Pomocí tlačítek nastavení **+ -** 8 proveďte nastavení.
6. V následujících 2 minutách připojte vaši myčku nádobí ke správě spotřeby energie domácího systému. Aktivujte také příjem připojení na správě spotřeby energie vašeho domovního systému (Řiďte se návodem k použití výrobce vaší správy spotřeby energie).

V případě úspěšného připojení myčky nádobí na správu spotřeby energie vašeho domovního systému se v horním okně ukazatele 4 zobrazí info. Při chybném přihlášení správy spotřeby energie opakujte prosím krok 6.

Upozornění: Volba "Správa spotřeby energie" je v nabídce přístupná teprve po vytvoření spojení s domácí sítí a propojení spotřebiče s aplikací.

Další informace a systémové požadavky pro použití správy spotřeby energie naleznete na **www.home-connect.com/energymanagement.**

Aktivace správy spotřeby energie

Pro spuštění správy spotřeby energie musíte aktivovat tlačítko dálkový start 10 a nastavit odložený start 9. Po aktivaci tlačítka dálkového startu 10 můžete provést odložený start pomocí aplikace Home Connect 9.

Správu spotřeby energie můžete aktivovat také manuálně pomocí tlačítek na myčce nádobí.

Správu spotřeby energie aktivujete na myčce nádobí takto:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvolte program 2.
4. Stiskněte tlačítko odložený start 9.
5. Tlačítka nastavení **+ -** 8 tiskněte tolikrát, dokud zobrazený čas neodpovídá vašemu přání.
6. Stiskněte tlačítko START 12, odložený start je aktivován.
7. Aktivujte tlačítko dálkového startu 10.
8. Po úspěšné aktivaci se v horním okně ukazatele 4 zobrazí “Flex Start”. Správa spotřeby energie má nyní přístup k myčce nádobí a může se během nastaveného intervalu spustit.

Upozornění:

- Pokud správa spotřeby energie spustí program dříve, aktualizuje se časový údaj “Konec v” / “Konec za”.
- Pro aktivaci správy spotřeby energie musí být předtím nainstalován.

Deaktivace správy spotřeby energie

Položka menu “Odpojit pomocí +” je dostupná, pokud je myčka nádobí připojena ke správě spotřeby energie vašeho domácího systému.

Správu spotřeby energie deaktivujete takto:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. 3 3 vteřiny, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí následující text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sec.
4. Tlačítko **>** 16 tiskněte tolikrát, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí požadované nastavení.
5. Pomocí nastavovacích tlačítek **+ -** 8 proveďte nastavení.
6. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. 3 3 vteřiny.

Po tomto procesu je správa spotřeby energie deaktivována. Nyní může být připojena nová správa spotřeby energie.

Prohlášení o shodě CE

BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že se spotřebič s funkcí Home Connect nachází ve shodě se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG.

Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Zařízení ke změkčování vody / speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky. Voda z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.
Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 -1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2-1,4	7 - 8
9 -10	střední	1,5-1,8	9 -10
11-12	střední	1,9-2,1	11-12
13-16	střední	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **0** do **50** °dH. Při nastavené hodnotě **0-6** není třeba žádná sůl.

Změkčovací zařízení nastavíte takto:

1. Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
2. Potřebný stupeň zjistěte z tabulky tvrdosti vody.
3. Otevřete dvířka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
5. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. [3] 3 vteřiny, dokud se v horním okně ukazatele [4] nezobrazí následující text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
6. Stiskněte tlačítko **>** [16] tolikrát, dokud se v horním okně ukazatele [4] nezobrazí tvrdost vody.
7. Pomocí nastavovacích tlačítek **+ -** [8] proveďte nastavení.
8. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. [3] 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Použití speciální soli

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [6] nebo budete vyzváni ukazatelem na předním displeji* [13], musí být doplněna speciální sůl. Doplnění soli se musí provádět bezprostředně před zapnutím jakéhokoli mycího programu. Tím dosáhnete toho, že přetékající solný roztok je ihned vypláchnut a nevyskytne se koroze v zásobníku a v mycím prostoru.

Pozor!
Mycí prostředek poškozuje změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [28].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Naplňte speciální sůl tak, jak je vyobrazeno na obrázku **(nikoli jedlou sůl nebo tablety)**. Přitom se voda vypuzuje a odtéká.

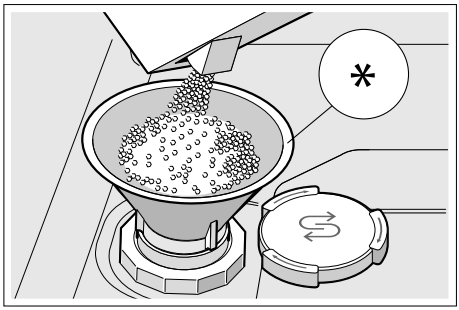

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze obecně do hodnoty tvrdosti vody 21 ° dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) vynechat speciální sůl. Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použití speciální soli.

Vypnutí ukazatele změkčování vody

Pokud vás při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli na ovládacím panelu ruší ukazatel doplnění soli [6] nebo text v horním okně ukazatele [4] (zásoba soli stačí pouze na x mycích cyklů), lze ukazatele vypnout.

Postupujte podle popisu v „Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **0**-**6**. Takto vypnete ukazatele změkčovacícho zařízení a doplnění soli.

Leštidlo

Pokud ukazatel doplnění leštidla [5] na ovládacím panelu svítí, nebo jste vyzváni na předním ukazateli displeje * [13], musí být doplněno leštidlo. Leštidlo je nutné pro nádobí beze skvrn a čiré sklenice. Používejte pouze leštidla pro domácí nádobí. Kombinované mycí prostředky s komponentou leštidla lze používat pouze do hodnoty tvrdosti 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody nad 21 °dH je nutné použití leštidla.

* podle modelu

Leštidlo doplníte takto:

1. Otevřte zásobník [32] stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

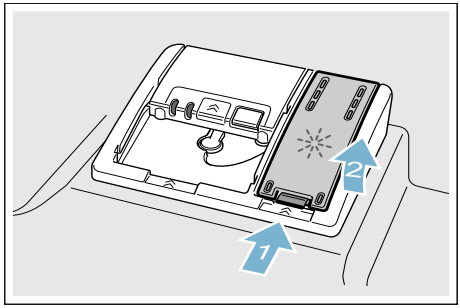

2. Naplňte leštidlo až po značku max.

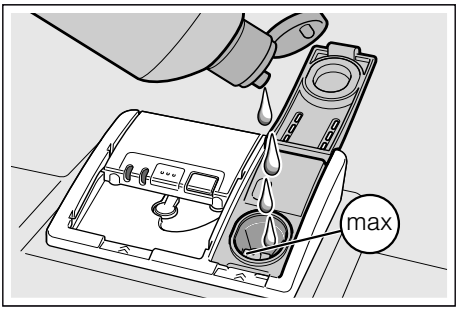

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Přetékající leštidlo odstraňte hadříkem. Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla lze nastavit od **0** do **6**. Nastavte přidávané množství leštidla na **5** pro získání dobrého výsledku sušení. Množství leštidla změňte pouze pokud na nádobí zůstávají šmouhy a skvrny od vody. Nastavte na nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte na vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám od vody.

Množství leštidla nastavíte takto:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP [1].
3. Tiskněte infotlačítko i Setup 3 sec. [3] 3 vteřiny, dokud se v horním okně ukazatele [4] nezobrazí následující text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
4. Tlačítko **>** [16] tiskněte tolikrát, dokud se v horním okně ukazatele [4] nezobarazí přidání leštidla.
5. Pomocí tlačítek nastavení **+ -** [8] proveďte nastavení.
6. Držte stisknuté infotlačítko i Setup 3 sec. [3] 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud vás při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla na ovládacím panelu ruší ukazatel doplnění leštidla [5] nebo text v horním okně ukazatele * [13] (zásoba leštidla stačí pouze na x mycích cyklů), lze ukazatele vypnout.

Postupujte podle popisu v „Nastavení množství leštidla“ a nastavte stupeň **0**. Takto vypnete ukazatele doplnění leštidla.

* podle modelu

Nádobí

Nevhodné nádobí

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorativní sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích cyklech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetrný k nádobí.
- Sklo a příbory vytahujte z myčky nádobí co nejdříve po ukončení programu.

Uložení nádobí

1. Odstraňte hrubé zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
   - stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout,
   - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
   - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat,
   - nádobí nebránilo otáčení obou ostřikovacích ramen [23] a [27].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

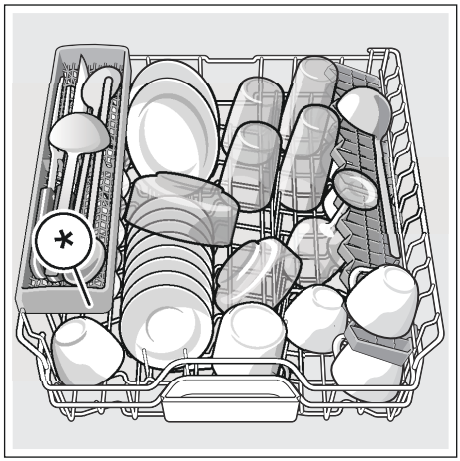

* podle modelu

Upozornění: Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víko zásobníku pro mycí prostředek [33].

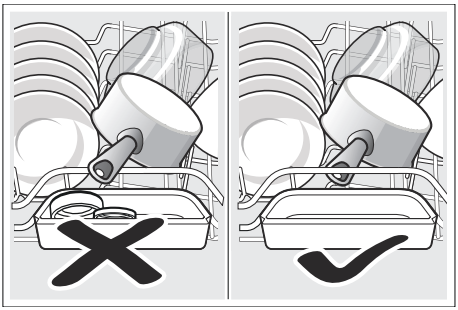

Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [31].

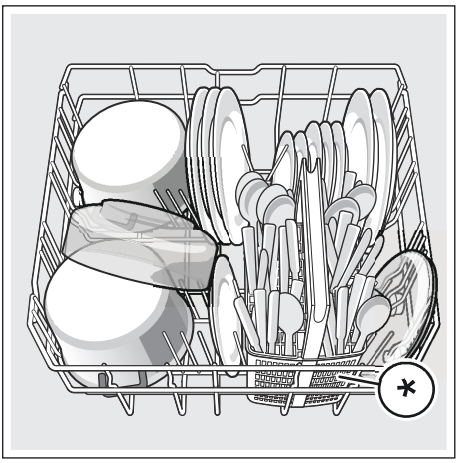

* podle modelu

Tip: Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do dolního koše na nádobí. Z důvodu silnějšího proudu vody získáte lepší výsledek mytí.

Tip: Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory *

Vaše příbory uložte do koše na příbory vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na polici na nože*.

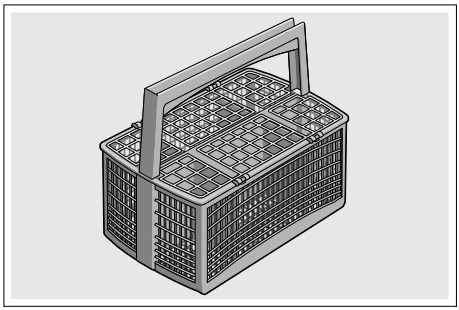

* podle modelu

Příborová zásuvka *

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory [21]. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.
Zásuvku na příbory lze vyjmout.

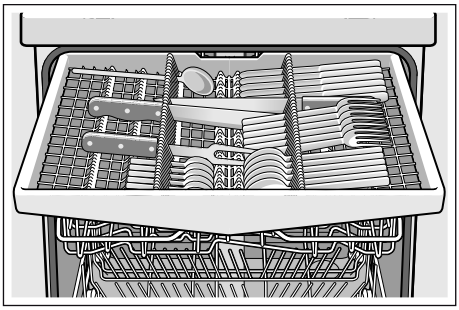

Podle modelu vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů a získáte tak více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit příbory se širší rukojetí.

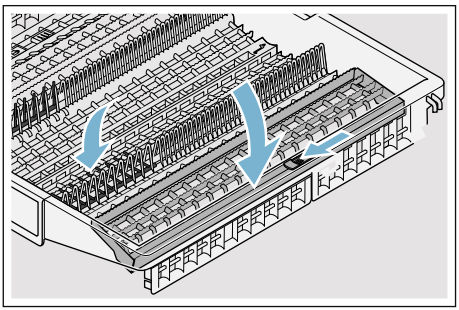

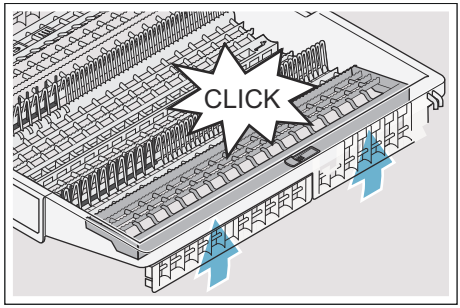

* podle modelu

Etažér *

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

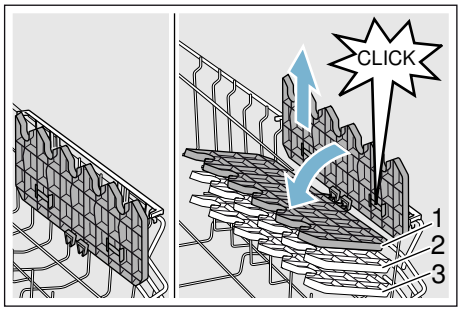

* Podle modelu můžete etažér 3 krát výškově nastavit.

Výškové nastavení etažéru provedete takto:

1. Etažér postavte svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaklapnutím. Etažér slyšitelně zaklapne.

Sklopné trny *

* Podle modelu myčky
nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, mísy a sklenice.

Sklopné trny sklopíte takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

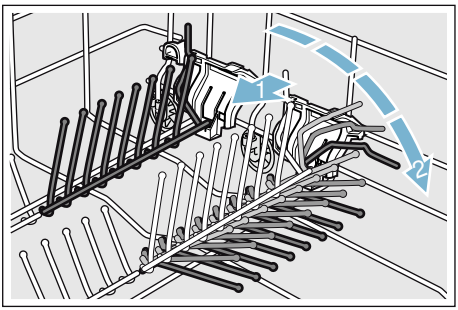

Držák malých dílů *

* Podle modelu myčky
nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáků malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

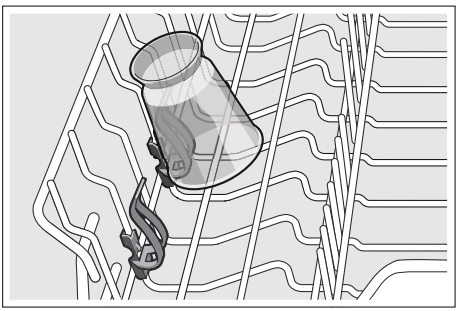

Police na nože *

* Podle modelu myčky
nádobí je horní koš na nádobí vybaven policí na nože. Do police můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

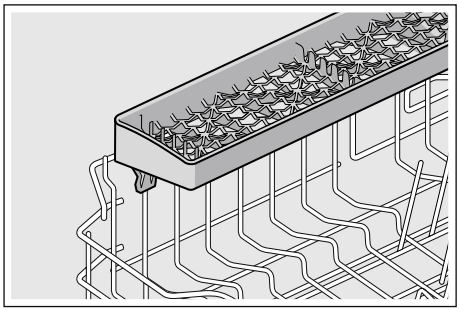

Ostřikovací hlava na pečicí plechy *

* podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostřikovací hlavu nasaďte takto:

1. Vyjměte horní koš 22.
2. Nasaďte ostřikovací hlavu podle obrázku a pootočte směrem doprava. Ostřikovací hlava zaskočí.

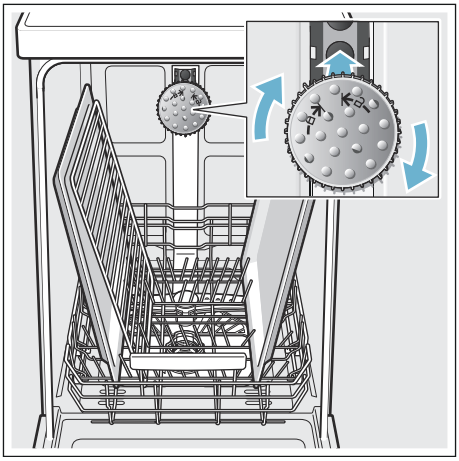

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem 22 nebo ostřikovací hlavou na pečicí plechy.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Tip: Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění: Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

Úprava výšky koše*

* podle modelu

Horní koš na nádobí 22 lze podle potřeby výškově upravit, aby se buď v horním nebo v dolním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

Velké talíře až do průměru 31/34* cm uložte dle obrázku, do dolního koše na nádobí [31].

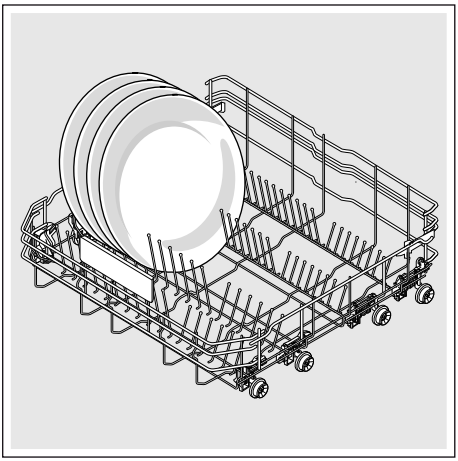

* podle modelu

Horní koš na nádobí s postranními páčkami

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí po stranách za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí koše dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

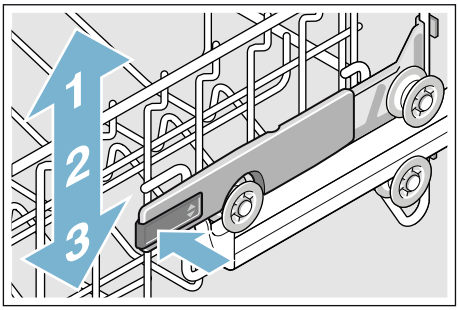

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyjměte horní koš.
3. Horní koš zavěste zpět na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) kolečka.

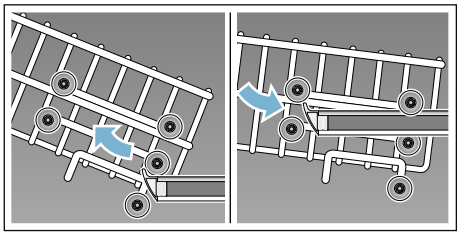

4. Zasuňte horní koš.

Mycí prostředky

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě, ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění: Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

Varování

Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník na mycí prostředky 33 ještě zavřený, uvolněte uzávěr 34, aby se otevřel.
2. Naplňte mycí prostředek do suchého zásobníku pro mycí prostředek 33 (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku. Běžně dostačuje 20 ml – 25 ml při normálním znečištění. Při použití tablet stačí jedna tableta.

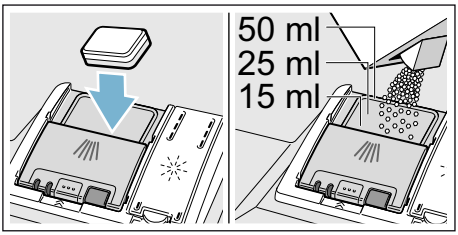

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

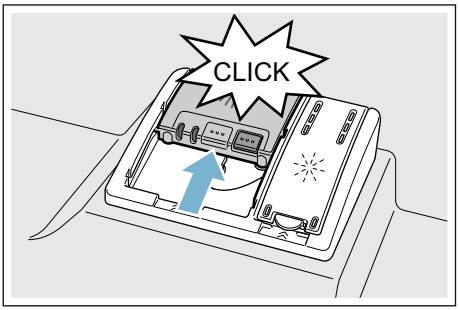

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky na tablety, kde se postupně rozpustí.

Tip: U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.
Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepšího výsledku mytí a sušení.

Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24]; žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky:
  Mycí prostředky s označením „Bio" nebo „Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

Přehled programů

V tomto přehledu programů je vyobrazen maximální možný počet programů.
Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
Hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	Intenzivní 70°	všechny	**Intenzivní:** Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	auto Auto 45° - 65°	všechny	**Optimalizace senzorem:** Optimalizuje se v závislosti na znečištění pomocí senzoriky.
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	eco Eco 50°	všechny	**Úsporný program:** Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 35° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Silence Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace hluku:** Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 35° Sušení
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající čerstvé zbytky jídel	Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Zvláště šetrný:** Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 50° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Rychý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace času:** Mytí 65° Mezimytí Leštění Sušení

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Krátký 60°	všechny	**Optimalizace času:** Mytí 65° Mezimytí Leštění Sušení
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající čerstvé zbytky jídel	Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace času:** Mytí 45° Mezimytí Leštění 50°
Všechny druhy nádobí	Studené oplachování, mezimytí	Předmytí	žádné	**Studené oplachování** Předmytí
-	-	Péče o zařízení	žádné	**Péče o zařízení 70°**

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.
Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com
Je potřebné označení spotřebiče (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které najdete na typovém štítku [35] na dveřích spotřebiče.

Přídavné funkce

* Podle varianty vybavení vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce 11.

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocí funkce "Uspora času" lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "Poloviční náplň". Ušetří se přitom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

HygienaPlus *

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšenou náplň. Silně znečištěné hrnce a pánve můžete v dolním koši mýt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody v dolním koši, zvýší se teplota mytí.

Extra sušení *

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že se lépe vysuší také plastové díly. Spotřeba energie se lehce zvýší.

Sušení s vysokým leskem *

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje leštidlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

Energy Save *

Pomocí funkce „Energy Save" lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.

Obsluha spotřebiče

Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody °dH 13 – 16 - střední. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Změna nastavení

Pro usnadnění jsou některé funkce myčky nádobí předem nastaveny. Nastavení z výroby můžete změnit.

Nastavení změníte takto:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1.
3. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. 3, po dobu 3 vteřin, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí následující text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
4. Tiskněte tlačítko **>** 16 tolikrát, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí požadované nastavení.
5. Pomocí tlačítek nastavení **+ -** 8, proveďte nastavení.
6. Tiskněte tlačítko Setup 3 sec. 3 po dobu 3 vteřin.

Nastavená hodnota se ve spotřebiči uloží.

Tip: Pokud měníte více nastavení, proveďte nejprve všechna nastavení jedno po druhém. Poté podržte infotlačítko Setup 3 sec. 3 po dobu 3 vteřin. Tím se v myčce nádobí uloží všechny nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

* podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů.

Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Sušení pomocí Zeolitu

Varování

Nebezpečí popálení dotykem na výfukový otvor 26!
Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru. Výfukový otvor se velmi zahřívá a každá změna na něm může vést k placenému zásahu zákaznického servisu.

Pozor!
Prosím zajistěte, aby nad výfukovým otvorem 25 v dolním koši na nádobí 26 vpravo vzadu nebylo žádné tepelně choulostivé části nádobí.

Spotřebič je vybaven Zeolit nádobou. Zeolit je minerál, který nasává vlhkost a tepelnou energii a může ji dále odevzdávat.

Ve fázi mytí se tato tepelná energie používá k sušení minerálu a k zahřátí mycí vody.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru nasává do minerálu a tepelná energie se uvolňuje. Tato uvolněná tepelná energie je vyfukována do mycího prostoru spolu se suchým vzduchem. Tím je umožněno rychlé a vylepšené sušení.

Tyto procesy jsou tedy velice energeticky úsporné.

Ukazatel zbývajícího času

Doba průběhu programu je určována a může se (v závislosti na zvoleném programu) měnit během programu podle teploty vody, množství nádobí a stupně znečištění. Zobrazení zbývajícího času můžete změnit na časový údaj nebo na hodiny/minuty.
Na displeji se tak zobrazí „Konec v“ (např. 15:20) nebo „Konec za“ (např. 3h25min).

Nastavení čidla

Průběh programu je u automatických programů optimalizován pomocí čidel. Senzorika mění sílu programu v závislosti na stupni a druhu znečištění. Citlivost čidel lze nastavit ve 3 stupních.

Standardní: Toto nastavení je optimální pro smíšené a velmi znečištěné nádobí, přitom ale současně šetří energii a vodu.

Choulostivé: Toto nastavení přizpůsobuje sílu programu i při malém znečištění pro efektivní odstranění zbytků jídla. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Velmi choulostivé: Tímto nastavením je přizpůsobena síla programu pro ztížené podmínky použití jako například pro silně zaschlé zbytky jídla. Toto nastavení je doporučováno také při používání bio a eko mycích přípravků s nízkým množstvím účinných látek. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor na choulostivé nádobí!)

Eco prognóza

Při aktivované eco prognóze se v horním okně ukazatele [4] na krátkou dobu zobrazí průměrná spotřeba vody a energie zvoleného programu.

AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu)

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může automaticky vypnout během 1minuty po ukončení programu.
Možná nastavení jsou:

- **Vypnuto:** Spotřebič se automaticky nevypne.
- **Po jedné minutě:** Spotřebič se vypne po 1 minutě.
- **Po dvou hodinách:** Spotřebič se vypne po dvou hodinách.

Upozornění: Při nastaveních „Po jedné minutě" a „Po dvou hodinách" je vnitřní osvětlení [20] vypnuté. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].

EmotionLight (Vnitřní osvětlení) *

* podle modelu

EmotionLight [20] je vnitřní osvětlení vaší myčky nádobí. Vnitřní osvětlení můžete zapnout nebo vypnout.

Upozornění

- Podle nastavení AutoPowerOff je vnitřní osvětlení zapnuté nebo vypnuté.
- Mějte na paměti, že vnitřní osvětlení v zapnutém stavu při otevřených dvířkách se automaticky vypne po 1 hodině.

Přední displej *

* podle modelu

Přední displej [13] (dodatečné informace o programu) můžete zapnout nebo vypnout.

TimeLight (Optický ukazatel průběhu programu) *

* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky spotřebiče, zobrazí světelný ukazatel (dodatečné informace o programu). Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není ukazatel viditelný.

Optický ukazatel můžete zapnout nebo vypnout.

InfoLight *

* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky myčky nádobí, zobrazí světelný ukazatel. Dvířka myčky otevřete teprve tehdy, když světelný ukazatel na podlaze již není viditelný. Nejsou-li dvířka spotřebiče úplně zavřená, světelný ukazatel * bliká. Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není světelný ukazatel viditelný. InfoLight můžete zapnout nebo vypnout.

Změna Spouštěcího programu

Nastavení „Spouštěcí program“ můžete změnit.

Hlasitost signalizace

Na konci programu zazní oznamovací tón. Toto nastavení můžete také změnit.

Hlasitost tlačítek

Když ovládáte myčku nádobí, zazní při každém stisku tlačítka oznamovací tón. Hlasitost signálu můžete regulovat. Pokud vás hlasitost signálu tlačítek ruší, můžete signál vypnout.

Dětská pojistka *

* podle modelu

Myčka nádobí je vybavena elektronickou dětskou pojistkou. Dětská pojistka chrání děti před možnými nebezpečími, která při provozu myčky nádobí vznikají. Dětskou pojistku můžete zapnout nebo vypnout. Při zapnuté dětské pojistce je ztíženo otevírání dveří.

Pozdravení

Když zapnete myčku nádobí, objeví se logo značky. Zobrazení loga značky můžete zrušit.

Nastavení ze závodu

Všechna nastavení můžete vrátit zpět k nastavení ze závodu.

Zapnutí spotřebiče

1. Zcela otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1. Pro provoz šetrný k životnímu prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstává zvolen, pokud nestisknete jiné programové tlačítko 2.
4. Stiskněte tlačítko START 12.
5. Zavřete dvířka.

Spustí se program.

Upozornění:
Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří se přírodní zdroje a v neposlední řadě vaše peněženka. **Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

Odložený start

Spuštění programu můžete odložit až o 24 hodin. Podle nastavení ukazatele času se zobrazí konec programu „Konec za“ (například 3h 25min) nebo „Konec v“ (například 15:20 hodin).

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1.
3. Zvolte program 2.
4. Stiskněte tlačítko odložený start 9.
5. Tiskněte nastavovací tlačítka + - 8 tolikrát, dokud zobrazený čas neodpovídá vašemu přání.
6. Stiskněte tlačítko START 12, odložený start je aktivován.
7. Pro zrušení odloženého startu tiskněte tlačítko START 12 cca 3 vteřiny.
   Odložený start se zruší.
8. Zavřete dvířka.

Ukončení programu

* Program je ukončen, když se v horním okně ukazatele 4 a v ukazateli předního displeje * 13 zobrazí „Hotovo“.
* Konec programu se zobrazí na podlaze – pokud je zapnutý a viditelný TimeLight (optický ukazatel).
* podle modelu

Vypnutí spotřebiče

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Otevřete dvířka.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zavřete přívod vody (neplatí pro spotřebiče s AquaStop).
4. Po vychladnutí vyjměte nádobí.

Upozornění: Po ukončení programu nechejte spotřebič před otevřením ještě vychladnout. Zamezíte tím úniku páry, která v dlouhodobém horizontu způsobuje škody na vestavěném nábytku.

Přerušení programu

Pozor!
Vlivem expanze (přetlaku) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít nebo může unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byla dvířka myčky otevřená, nechejte je vždy nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Otevřete dvířka.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
3. Pro pokračování programu zapněte znovu vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zavřete dvířka.

Zrušení programu (Reset)

1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte tlačítko START 12 cca na 3 vteřiny.
   Horní okno ukazatele 4
   a přední ukazatel displeje* 13
   zobrazují: Program byl zrušen.
3. Zavřete dvířka.
   Průběh programu trvá cca 1 minutu.
   Horní okno ukazatele
   4 zobrazuje: Hotovo.
4. Otevřete dvířka.
5. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
6. Zavřete dvířka.

* podle modelu

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 12 není možná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří se čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav myčky nádobí

* Vnitřní prostor myčky nádobí je převážně samočisticí. Pro odstranění usazenin změní vaše myčka automaticky v určitých odstupech průběh programu (například zvýší teplotu při mytí). To vede během tohoto programu k vyšší spotřebě energie.

* podle modelu

Pokud se ve vnitřním prostoru přesto nacházejí usazeniny, odstraníte je takto:

1. Zásobník mycího prostředku 33
   naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

Varování
Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!
Používejte vždy mycí prostředky bez chlóru.

Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální čističe určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně utírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Tak zůstává dveřní těsnění čisté a hygienické.
- Aby se netvořil zápach, nechejte dvířka spotřebiče pootevřená, v případě, že ho nebudete delší dobu používat.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Výrobce neručí za následné škody.
- Čelní stranu myčky a ovládací panel čistěte pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Mohli byste poškrábat povrch spotřebiče.
- Myčky nádobí s čelní stranou z nerezu nemyjte hadrem nebo ho před prvním použitím několikrát důkladně properte. To zabrání korozi.

Péče o zařízení *

Péče o zařízení představuje ve spojení s běžnými prostředky na péči o zařízení vhodný program pro ošetření vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen mohou zapříčinit poruchu vaší myčky nádobí. Doporučujeme vám pravidelně čistit myčku nádobí, aby se neporouchala a netvořil se v ní zápach.

* Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel pro údžbu spotřebiče, spusťte **bez nádobí** program péče o zařízení. Poté ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud nemá vaše myčka nádobí k dispozici žádnou funkci, která by vás na nutnost údržby upozornila, tak se řiďte pokyny k použití, které se nacházejí na prostředcích na údržbu spotřebičů.

Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty ve vnitřním prostoru.
- Program spusťte s přidáním prostředku na čištění myčky nádobí a bez nádobí.
- Použijte speciální prostředek na čištění myčky nádobí a ne prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití uvedené na obalu čisticího prostředku na myčky nádobí.
- * Po třech mycích cyklech zhasne ukazatel na ovládacím panelu automaticky, přestože jste údržbu spotřebiče neprovedli.

* podle modelu

Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí 6 a 5 nebo jste vyzváni na ukazateli předního displeje * 13, doplňte speciální sůl nebo leštidlo.

* podle modelu

Sítka

Sítka 29 zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z:

- hrubého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením sítový válec podle obrázku a vyndejte sítkový systém.

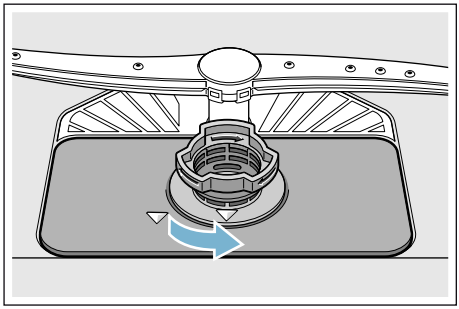

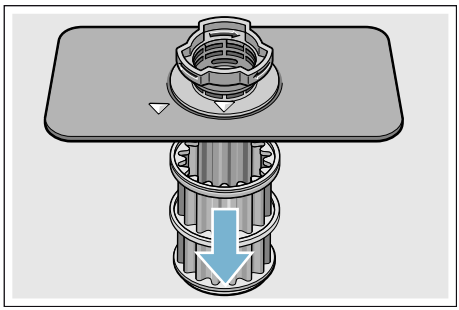

3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Znovu namontujte sítkový systém v opačném pořadí a dbejte na to, aby po zavření bylo označení šipkami proti sobě.

Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a úchyty ostřikovacích ramen [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací rameno [23] (1) a stáhněte dolů (2).
3. Spodní ostřikovací rameno [27] vytáhněte nahoru.

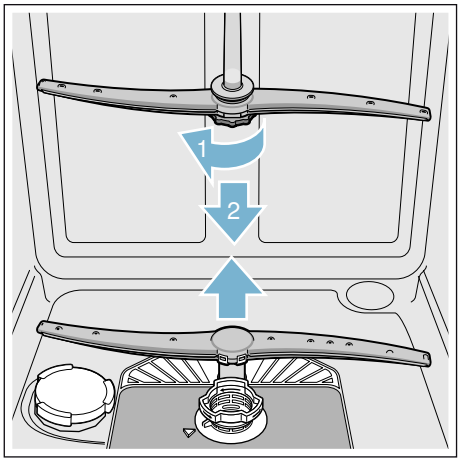

4. Ostřikovací ramena vyčistěte pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostřikovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte zpět.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici.
V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset)
⟶ *"Obsluha spotřebiče" na straně 38.*

⚠ Varování
Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!
Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

Chybové hlášení

Některé poruchy jsou vyjmenovány v horním okně ukazatele [4] a na předním ukazateli displeje* [13] a je navrženo možné odstranění (například znečištěný sítkový systém (E22) –> vyčistěte sítka).

* podle modelu

Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.

Varování
Nebezpečí pořezání!
Ostré nebo špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [22] a dolní koš [31].
3. Vymontujte sítka [29].
4. Odčerpejte vodu, eventuelně si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

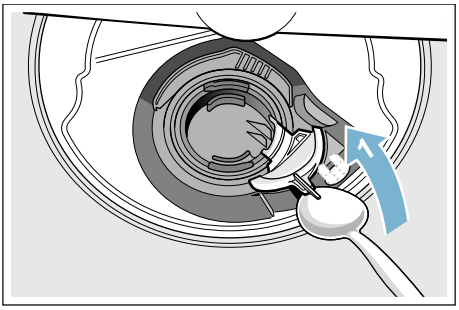

6. Zkontrolujte přítomnost cizích těles v oběžném kole a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

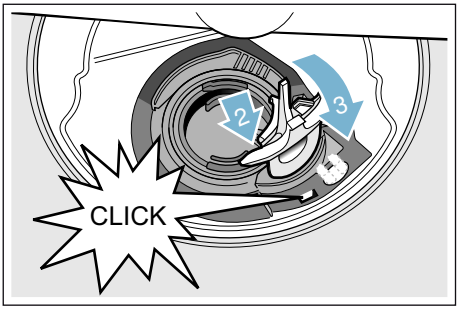

8. Namontujte sítka.
9. Nasaďte koše zpět.

Tabulka poruch

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E: 18.	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko na přívodu vody ucpané.	Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody. 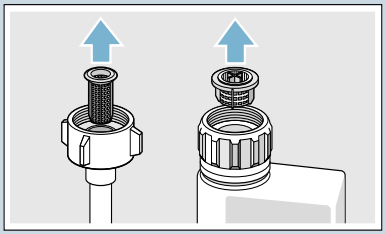 Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte zpět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.
Svítí kód chyby E:07.	Sací otvor (na pravé straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl sací otvor volný.
Svítí kód chyby E: 12.	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nádobí nebo odvápňovacím přípravkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a zkontrolujte nastavení. → *"Změkčovací zařízení / Speciální sůl" na straně 22*
Svítí kód chyby E: 14.	Aktivovaný systém ochrany proti vodě.	Zavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Svítí kód chyby E: 15.		
Svítí kód chyby E: 16.	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby E:22.	Sítka [29] jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítka. → *"Sítka" na straně 45*

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:24.	Ucpaná nebo zalomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte připojení na sifon a případně otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Správně zajistěte kryt zaskočením. → *"Čerpadlo odpadní vody" na straně 47*
Svítí kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → *"Čerpadlo odpadní vody" na straně 47*
Svítí kód chyby E:27	Příliš nízké síťové napětí.	Nejedná se o chybu spotřebiče, nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. (E:01 až E:30)	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP/VYP 1. Po chvíli spotřebič znovu spusťte. Pokud se problém vyskytne znovu, zavřete přívod vody a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Nevytvoří se domácí síť.	WLAN na routeru není aktivní.	Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není dostupné.	Aktivujte bezdrátovou síť na vašem routeru.
Nelze správně provést Home Connect.	Možná chyba nastavení nebo technická porucha.	Řiďte se přiloženými podklady pro Home Connect a údaji uživatelské podpory.
Správa spotřeby energie se nepropojí se správou spotřeby energie domovního systému.	Připojení ke správě spotřeby energie domovního systému není dostupné.	Řiďte se návodem k použití výrobce správy spotřeby energie vašeho domácího systému.
Svítí ukazatel doplnění soli 6 a/nebo leštidla 5.	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Senzor nerozezná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli 6 a/nebo leštidla 5.	Vypnutý ukazatel doplnění soli a/nebo leštidla.	Aktivace/deaktivace (Kapitola „Změkčovací zařízení/speciální sůl" → Strana 22 nebo „Leštidlo"→ Strana 24).
	Je k dispozici ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.

Porucha	Příčina	Odstranění
Po ukončení programu zůstává ve spotřebiči stát voda.	Sítkový systém 29 nebo prostor pod ním jsou ucpané.	Vyčistěte sítka a prostor pod nimi.
	Program ještě není ukončen.	Vyčkejte do konce programu nebo proveďte reset.
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Je zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením. → *"Přehled programů" na straně 35*
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborů.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo. 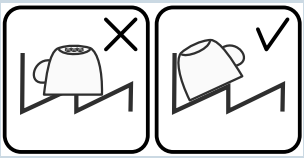
	Použitý mycí prostředek má špatný výkon sušení.	Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším sušícím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje výkon sušení.
	Není aktivováno extra sušení pro zvýšení výkonu sušení.	Aktivujte extra sušení. → *"Extra sušení" na straně 40*
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl dokončen.	Vyčkejte do konce programu, příp. vyklízejte nádobí až 30 minut po ukončení programu.
	Použité leštidlo má omezený výkon sušení.	Používejte značkové leštidlo. ostatní produkty mohou vykazovat omezenou účinnost.
Plastovné nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastů.	Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory v koši na příbory jsou nevhodně roztříděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe tak, aby se nedotýkaly.
	Příbory v zásuvce na příbory jsou nevhodně roztříděné.	Příbory správně roztřiďte a pokud možno oddělte od sebe.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vnitřní stěny spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o chybu spotřebiče.	Na základě principu „kondenzačního sušení" je fyzikálně podmíněna tvorba kapek v zásobníku a je žádoucí. Vlhkost vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a je odčerpávána.
Zbytky jídel na nádobí.	Nádobí je uspořádáno příliš natěsno, koš na nádobí je přeplněný.	Nádobí uložte tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Umístěte nádobí tak, aby se nedotýkalo.
	Je zabráněno otáčení ostřikovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen. → *„Čištění a údržba" na straně 43*
	Sítka [29] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → *"Čištění a údržba" na straně 43*
	Sítka [29] jsou nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená.	Nasaďte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky. → *"Nastavení čidla na straně 39*
	Nádobí je příliš silně předmyté; senzorika se proto rozhodla pro slabý program. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → *"Nastavení čidla na straně 39.* Doporučení: Program Eco 50° nebo intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové části dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	Nastavte horní koš s postranními pákami na stejnou výšku.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Mohou blokovat víko zásobníku na mycí prostředek a ten se zcela neotevře. →*"Horní koš na nádobí" na straně 26* Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablety je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte čistící prášek nebo silnější program.
	Mycí účinek a rozpouštění se snižuje při delší době skladování mycího prostředku nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Skvrny od vody na plastových dílech.	Tvorbě kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Příp. zvyšte nastavení změkčování.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič na spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při „bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastavené na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení a příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [28] není dotažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze pouze zdánlivě setřít.	Viz poškození sklenic a nádobí. → *"Poškození sklenic a nádobí" na straně 26*

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k použití nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředky 3 v 1 nebo bio nebo eko prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k použití nebo používejte oddělené prostředky (značkový mycí prostředek, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo vyměňte mycí prostředek.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Stopy od čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte zásobník vhodným mycím prostředkem se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → *"Nastavení čidla na straně 39* Doporučený program Eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné nebo neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nádobí z ušlechtilé oceli.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čističem. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čističem.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (především na dně).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), „mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkčnost změkčovacího zařízení (doplnění speciální soli) příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování. → *"Změkčovací zařízení" str. 22*
Zbarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	Plastové díly ve vnitřním prostoru se mohou během doby životnosti zabarvit.	Zabarvení je normální a neovlivňuje funkci myčky nádobí.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbarvení na plastových dílech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → *"Nastavení čidla" na straně 39* Doporučený program Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštitla na nižší stupeň.
	Nebylo doplněno leštidlo nebo je nastavení příliš nízké.	Doplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučení stupeň 4–5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu „leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nepředmývejte nádobí. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → *"Nastavení čidla na straně 39* Doporučený program Eco 50°
Začínající nebo již existující ireverzibilní (nevratné) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v ruce.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Používejte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Používejte mycí prostředky s komponenty pro ochranu skla.

Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často poškozena silněji.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory rezivějí také, pokud se myjí společně s rezivějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí apod.).	Nemyjte rezavějící díly.
	Obsah soli v mycí vodě je příliš vysoký, protože není pevně uzavřen zásobník pro sůl nebo se při doplňování soli rozsypala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Spotřebič nelze zapnout nebo ovládat.	Výpadek funkčnosti.	Odpojte spotřebič od sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Vyčkejte alespoň 5 vteřin, poté spotřebič připojte k síti.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Pojistky v domě nejsou v pořádku.	Zkontrolujte pojistku.
	Síťový kabel není zastrčený.	Ujistěte se, že je síťový kabel zapojený na zadní straně spotřebiče a v síťové zástrčce. Zkontrolujte funkčnost zásuvky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřená.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nevyčkali jste do ukončení programu.	Proveďte reset.
Dvířka lze jen těžko otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku. → *"Dětská pojistka (Zablokování dvířek) *" na straně 10*
Dvířka se nedají zavřít.	Zámek dveří se pootočil.	Zavřete dvířka pomocí větší síly.
	Zavírání dveří je bráněno vlivem vestavby.	Zkontrolujte vestavbu spotřebiče: Dvířka nebo kusy nábytku do sebe při zavírání nesmí narážet.
Víko zásobníku na mycí prostředek se nedá zavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v zásobníku na mycí prostředek [33] nebo v záchytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, aby se ostřikovací ramena volně otáčela.
	Zásobník na mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Mycí prostředek plňte pouze do suchého zásobníku na mycí prostředky.
Spotřebič se zastaví uprostřed programu nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou zcela zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, zda není zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Přerušený přívod elektrického proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektrického proudu a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnícího ventilu.	Závisí na domovní instalaci, proto se nejedná o poruchu spotřebiče. Nemá vliv na funkčnost spotřebiče.	Odstranění není možné.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno naráží na nádobí, nádobí není správně uloženo.	Nádobí uložte tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí proudy vody přímo na vnitřní stěny myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké díly nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí uložte stabilně.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku pro leštidlo je mycí prostředek pro ruční mytí.	Zásobník pro leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo vlhkým hadříkem.

Zákaznický servis

Pokud se vám nepodaří poruchu odstranit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Nalezneme vždy vhodné řešení, také abychom se vyhnuli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení spotřebiče (č. E = 1) a výrobní číslo (č. FD = 2), které najdete na typovém štítku [35] na dvířkách spotřebiče.

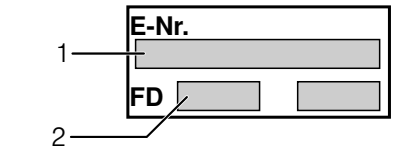

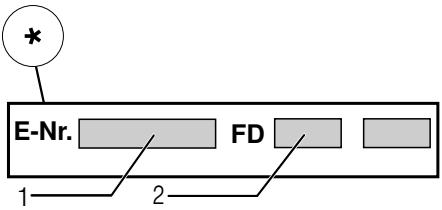

Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro váš domácí spotřebič.

Pamatujte, že pracovník zákaznického servisu se vás bude dotazovat na vaše heslo Home Connect.

Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod*
- Montážní materiál
- Tlumící plechový kryt*
- Gumová zástěrka*
- Síťový kabel

* podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Řiďte se prosím bezpečnostními pokyny pod ⟶ *"Při instalaci " na straně 6.*

Dodávka

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skrvny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

- **Hmotnost:**
  Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**
  220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Hodnota připojení:**
  2,0 - 2,4 kW.
- **Jištění:**
  10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**
  Vypnutý stav
  (Po) 0,50 W.
  Nevypnutý stav
  (Pl) 0,50 W.
  Provoz v pohotovostním režimu
  2,00 W.
  Doba trvání nevypnutého stavu (Tl)
  0 min.
  Doba trvání v zasíťovaném pohotovostním režimu 2 min. podle nařízení (EU) č. 1016/2010, 1059/2010,1275/2008 a 801/2013.
  Přídavné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon a časové údaje.
- **Tlak vody:**
  minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
  Při vyšším tlaku vody:
  Instalujte redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**
  Minimálně 10 litrů/minutu.
- **Teplota vody:**
  Studená voda.
  U teplé vody:
  Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
  12 - 15 sad nádobí (podle modelu).

Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
   Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody!

Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody:
Namontujte redukční tlakový ventil.
Přítokové množství:
Minimálně 10 litrů/minutu.
Teplota vody:
Studená voda.
U teplé vody:
Maximální teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody *

* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se přitom energie a čas. Pomocí nastavení „Teplá voda" můžete vaši myčku nádobí optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Pro změnu nastavení:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. 3 po dobu 3 vteřin, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí následující text:
   Listujte pomocí < >
   Nastavte pomocí - +
   Opusťte pomocí Setup 3 sek.
4. Tlačítko **>** 16 tiskněte tolikrát, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí vodní přípojka.
5. Pomocí tlačítek **+ -** 8 proveďte nastavení.
6. Tiskněte infotlačítko Setup 3 sec. 3 po dobu 3 vteřin.

Nastavení je ve spotřebiči uloženo.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [35].
- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče a musí být volně přístupná také po vestavění.
  Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody.
  Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytku.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Vytáhněte spotřebič, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Spotřebič se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. v horním okně ukazatele 4 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko 12.
6. Zavřete dvířka.
   Program se zahájí.
7. Po cca 4 minutách otevřete dvířka.
8. Tiskněte tlačítko START 12. tak dlouho, dokud se v horním okně ukazatele 4 nezobrazí „Program byl zrušen“/“Připraveno za 1 min.“
9. Zavřete dvířka.
10. Po cca 1 minutě otevřete dvířka. V horním okně ukazatele 4 se zobrazí „Hotovo“.
11. Vypněte vypínač ZAP/VYP 1.
12. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Upozornění: Spotřebič převážejte pouze ve svislé poloze, tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič zcela vyprázdnit (viz Přeprava).

Změny vyhrazeny.

Záruka AQUASTOP

(odpadá u spotřebičů bez AquaStop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být spotřebič připojen na elektrickou síť.

2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.

3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na přívodu vody.

4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.

BSH Hausgeräte GmbH
BSH Group is a Trademark Licensee of Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Internet: http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz

9001190202
(9610-1) 642 TW

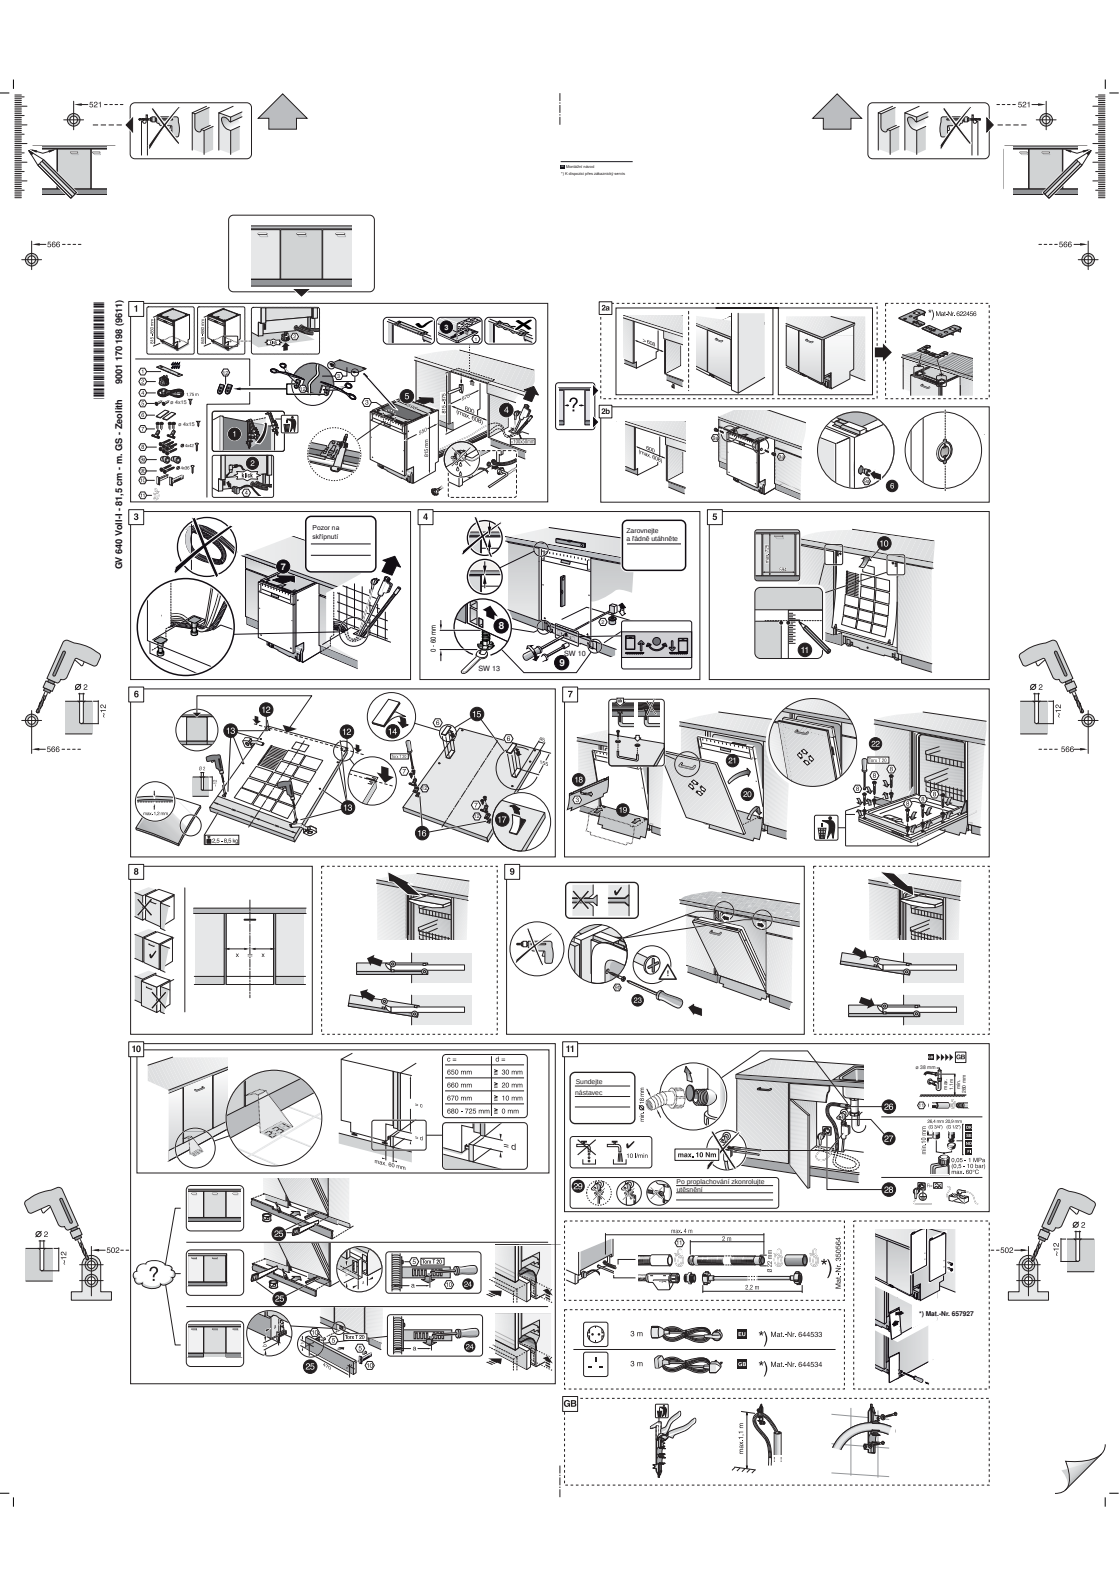
GV 640 Vol-I - 61,5 cm - m. GS - Zeolith
9001 170 198 (9611)
Pozor na skřípnutí
Zarovnejte a řádně utěsněte
Sundejte nástavec
Po proplachování zkontrolujte utěsnění
max. 4 m
2 m
2,2 m
3 m
*) Mat.-Nr. 644533
*) Mat.-Nr. 644534
*) Mat.-Nr. 657927
*) Mat.-Nr. 620456
*) Mat.-Nr. 630564
max. 1,1 m

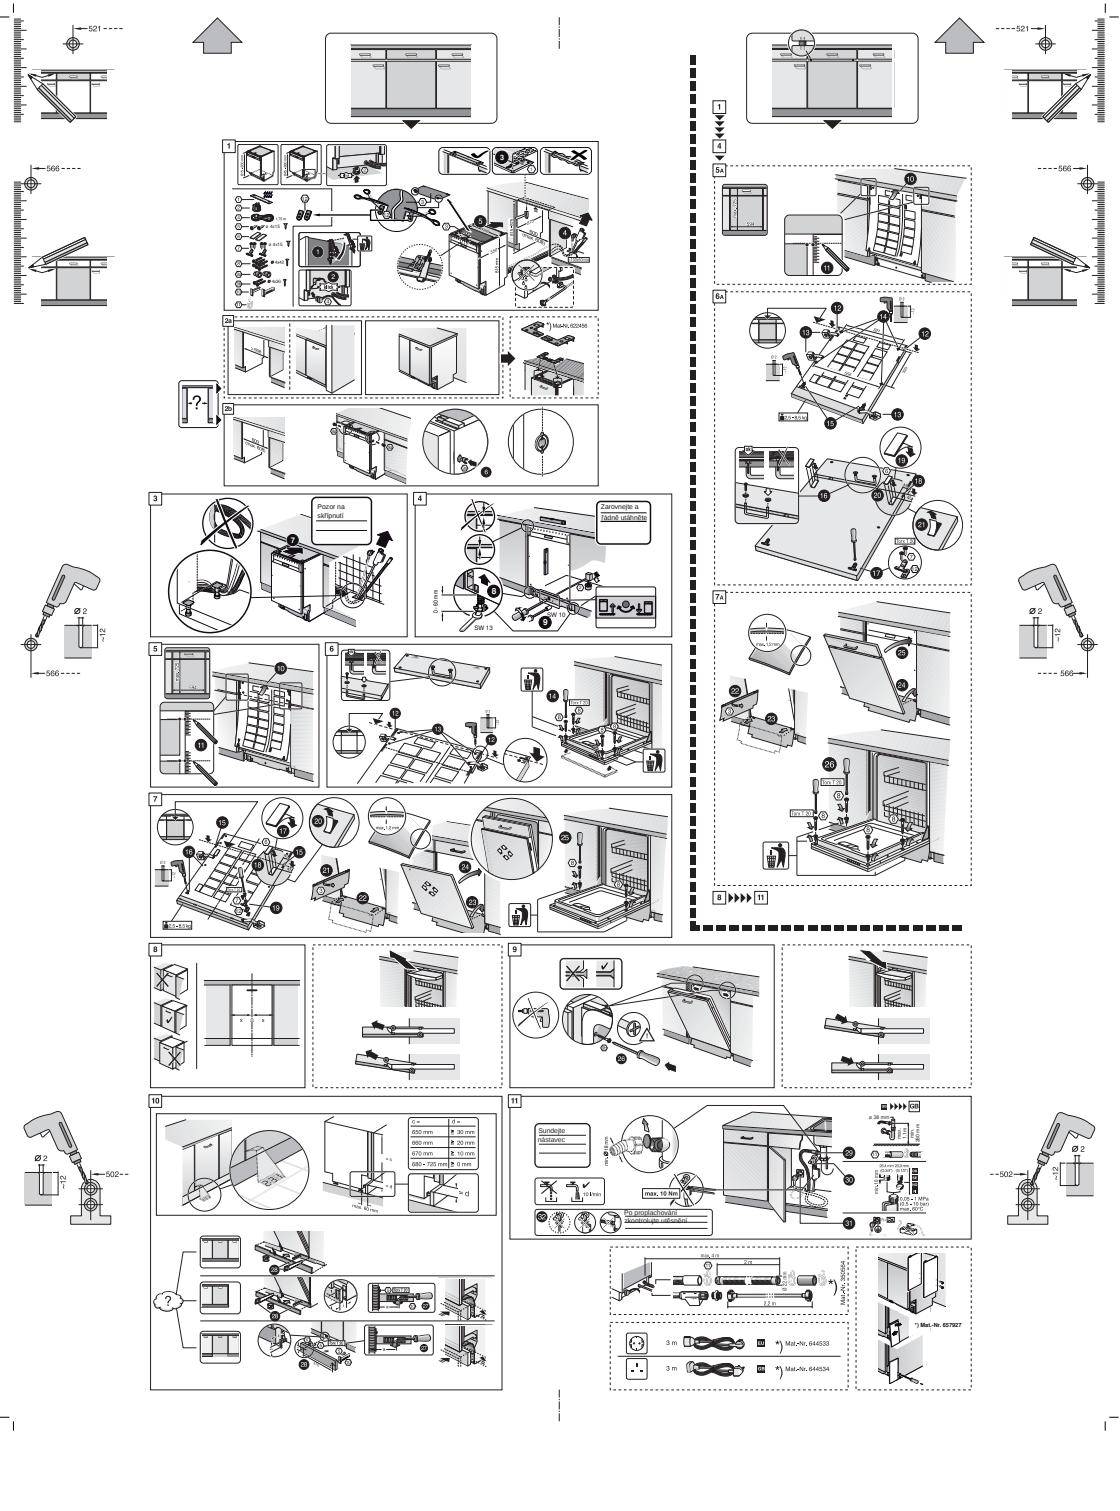
Pozor na skřípnutí
Zarovnejte a řádně utěsněte
Sundejte nástavec
Po propláchování dostatečně utěsněte
max. 10 Nm
Mat.-Nr. 644533
Mat.-Nr. 644534
Mat.-Nr. 657927

cz

Stručný návod Myčka nádobí

Stručně a jasné.
Vše, co Vaše myčka potřebuje...
Před prvním použitím ještě prostudujte návod k instalaci a použití.

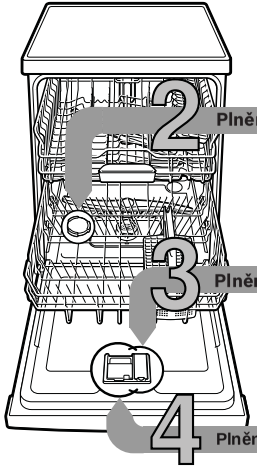

1 Nastavení zařízení ke změkčování vody *

Rychle udělat...

Zjistěte a zapište hodnotu tvrdosti vody u Vašeho dodavatele vody ...

* Pouze před prvním mytím nebo po změně tvrdosti vody.

Tvrdost vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 -1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2-1,4	7 - 8
9 -10	středně	1,5-1,8	9 - 10
11-12	středně	1,9-2,1	11-12
13-16	středně	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

a nastavíte takto

- Zapněte vypínač ZAP/VYP
- Tiskněte infotlačítko po dobu 3 vteřin, dokud se v horním okně ukazatele nezobrazí následující text:

Listujte pomocí < >
Nastavte pomocí - +
Opusťte pomocí Setup 3 sec.

- Tlačítko > stiskněte tolikrát, dokud se v horním okně ukazatele nezobrazí tvrdost vody.
- Pomocí tlačítek nastavení + - proveďte nastavení.
- Tiskněte infotlačítko po dobu 3 vteřin.

Nastavená hodnota se uloží.

2 Plnění speciální soli

Rozpouští vodní kámen (není nutné při nastavené hodnotě 0!)

Pro optimální výsledky mytí

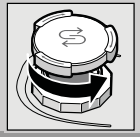

Otevřete šroubovací uzávěr.

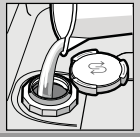

Naplňte zásobník na sůl před prvním mytím vodou.

Naplňte speciální sůl (nikdy neplňte mycí prostředek!).

Zavřete šroubovací uzávěr. Okamžitě spusťte jakýkoliv mycí program.

3 Plnění leštidla

Dokonale leští...

Pro optimální výsledky sušení

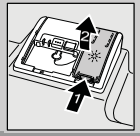

Stiskněte označení 1, zvedněte uzávěr 2.

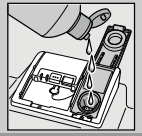

Naplňte leštidlo.

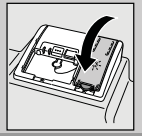

Zavřete uzávěr. KLIK!

4 Plnění mycího prostředku

Hodně špíny, hodně mycího prostředku...

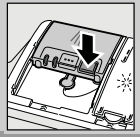

Otevřete uzávěr (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro všechny programy, dbejte proto pokynů výrobce.

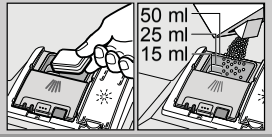

Mycí prostředek plňte pouze do suchého zásobníku.

Zasuňte a zmáčkněte uzávěr. PLOP!

5 Zapnutí spotřebiče

6 Volba programu

Rychle, šetrně nebo intenzivně...

7 Spuštění programu Začínáme...

8 Vypnutí programu Vše je čisté...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.
Údaje k programům jsou hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242.

Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídavných funkcích.
Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční náplň
** Program, který je vhodný pro noční provoz: prodloužená doba, ale velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	Rychlý 65°	Krátký 60°	Rychlý 45°	Předmytí	Péče o zařízení
Délka programu v hod:min.	2:30 - 2:35	1:30 - 2:40	3:45	3:55	1:40 - 1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Spotřeba energie v kWh.	0,95 - 1,20	0,65 - 1,25	0,70 - 0,73	0,80	0,80 - 0,85	1,40	1,15	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Spotřeba vody v litrech.	11 - 14	6 - 17	7,5	8	11 - 14	11	10	10	4	9,5 - 12,5

Popis možných přídavných funkcí najdete v návodu k použití.

9001190148 (9608) 642A TW

Čištění a údržba

Pro perfektní výsledky mytí...

Sítko
...zkontrolujte, popřípadě vyčistěte.

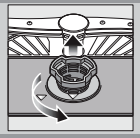

Sítový válec otočte, vyjměte sítkový systém ...

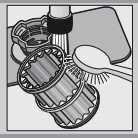

Vyčistěte pod tekoucí vodou ...

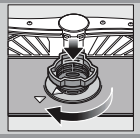

nasaďte ...

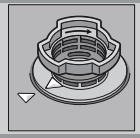

a našroubujte sítkový systém. DBEJTE OZNAČENÍ NA SÍTKU!

Ostřikovací ramena
...odstraňte usazeniny/nečistoty.

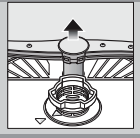

Vytáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno ...

Odšroubujte horní ostřikovací rameno ...

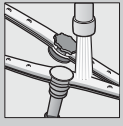

Očistěte trysky ostřikovacích ramen pod tekoucí vodou (popř. kartáčkem) ...



Nasaďte zpět spodní ostřikovací rameno ...



Našroubujte horní ostřikovací rameno.

Čištění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte sítovou zástrčku.
- Odstraňte sítka a vyčerpejte vodu.
- Vypačte kryt čerpadla (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo kvůli cizím tělesům.
- Zavřete kryt čerpadla, až slyšitelně zaklapne (B).
- Nasaďte zpět sítko.

Odstraňte malé poruchy sami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další pokyny naleznete v návodu k použití.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítí ukazatel "E:18"/"⛲".*	Přívodní hadice je ucpaná nebo zanesená usazeninami.	▶ Otevřete přívod vody. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přívodní hadici. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok vody min. 10 l/min. Při nízkém průtoku vody nechte vyměnit přípojku vody. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Svítí kód chyby "E:22".	Znečištěné nebo ucpané sítko.	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítí kód chyby "E:24" a ukazatel "⛲".	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.	▶ Položte odtokovou hadici bez přelomení.
	Kryt čerpadla odpadní vody není namontován.	▶ Namontujte kryt čerpadla (viz nahoře).
Svítí kód chyby "E:25" a ukazatel "⛲".	Zablokované čerpadlo odpadní vody.	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítí jiný kód chyby "E:XX".	Technická závada spotřebiče.	▶ Volejte zákaznický servis (a sdělte kód chyby). ▶ Odpojte spotřebič ze zástrčky.
Zbytková voda ve spotřebiči.	Program ještě nebyl ukončen.	▶ Zavřete spotřebič a zapněte jej, popř. přerušte program (viz "Přerušení programu").

Rez na příborech.	Příbory nejsou nerezové. Ostří nožů jsou postižena více. Rezavění.	▶ Mytje pouze příbory určené pro mytí v myčce. ▶ Nikdy nemyjte rezavějící nádobí v myčce.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté.	Nádobí leží na sobě, popř. nad sebou.	▶ Oddělte kusy nádobí, ať se navzájem nedotýkají.
Písek nebo pískovité usazeniny na nádobí.	Málo mycího prostředku. Zvolen nevhodný program.	▶ Dbejte pokynů výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte účinnější program.
	Ucpané trysky ostřikovacích ramen. Sítka jsou znečištěna nebo nejsou pevně našroubována. Zablokované ostřikovací rameno.	▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře). ▶ Umístěte nádobí tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně pohybovat.
Skvrny a šmouhy.	Příliš mnoho leštidla/příliš málo leštidla.	▶ U šmouh: snižte dávkování. ▶ U vodních nebo vápenatých skvrn: zvyšte dávkování.
Nádobí není suché.	Leštidlo.	▶ Zvyšte dávkování. Změňte výrobek.
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí účinek. Nastavení spotřebiče.	▶ Použijte leštidlo. ▶ Aktivujte intenzivní sušení (podle modelu).
Bílý povlak na nádobí (odstranitelný).	Špatně nastavené změkčování vody. Chybí speciální sůl.	▶ Nastavte správně zařízení ke změkčování vody. ▶ Naplňte speciální sůl.
Bílý povlak, sklo je zakalené (nelze odstranit).	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce.	▶ Použijte sklenice vhodné pro mytí v myčce. ▶ Používejte na sklo šetrný mycí prostředek.
Zabarvení plastového nádobí.	Málo mycího prostředku. Zabarvení potravinami (rajčatová omáčka).	▶ Dbejte pokynů výrobce (mycích prostředků). ▶ Zabarvení je neškodné; zmizí při dalších umytích.

* podle modelu

Přerušení programu ...

Podržte během programu tlačítko START po dobu cca 3 vteřin (Reset).

▶ Pole ukazatele zobrazuje přerušení programu.

▶ Průběh programu trvá cca 1 min.
Pole ukazatele zobrazuje: Hotovo.
Vypnout tlačítko ZAP/VYP.

Nádobí správně poskládejte ...

Nádobí vhodné k mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, maziva, barvy, nalepovacích etiket; velké zbytky marmelády, mléčných výrobků a pokrmů odstraňte) poskládejte do myčky podle návodu a zjistěte, zda se ostřikovací ramena mohou volně pohybovat.

cz * **Upozornění:**
Dodržujte odstup!

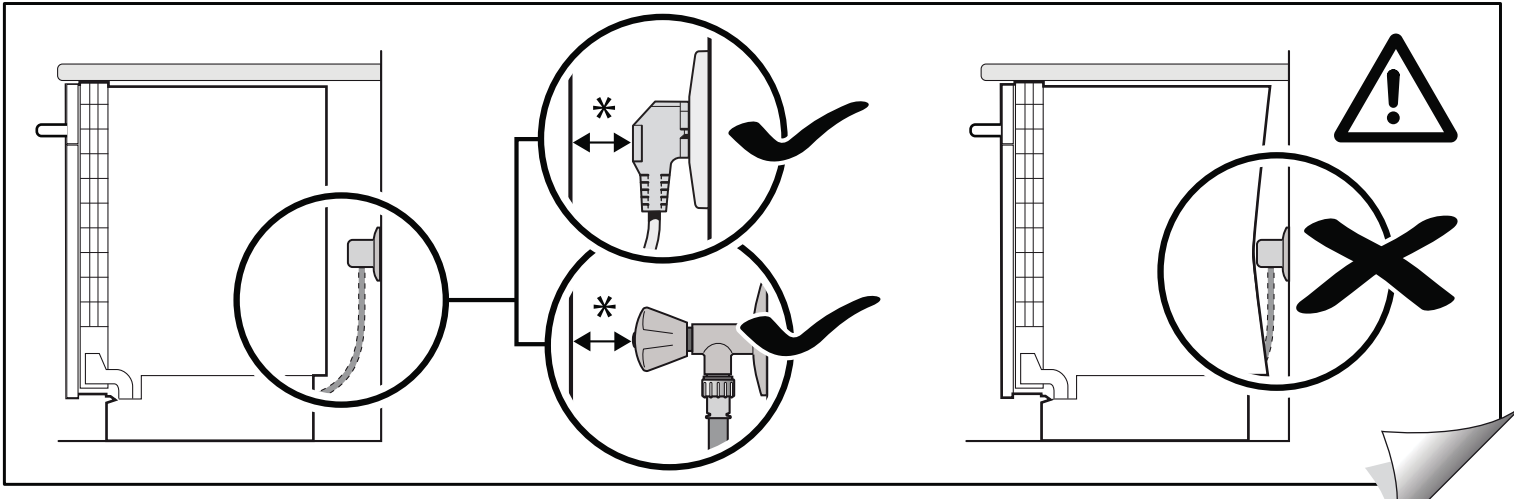

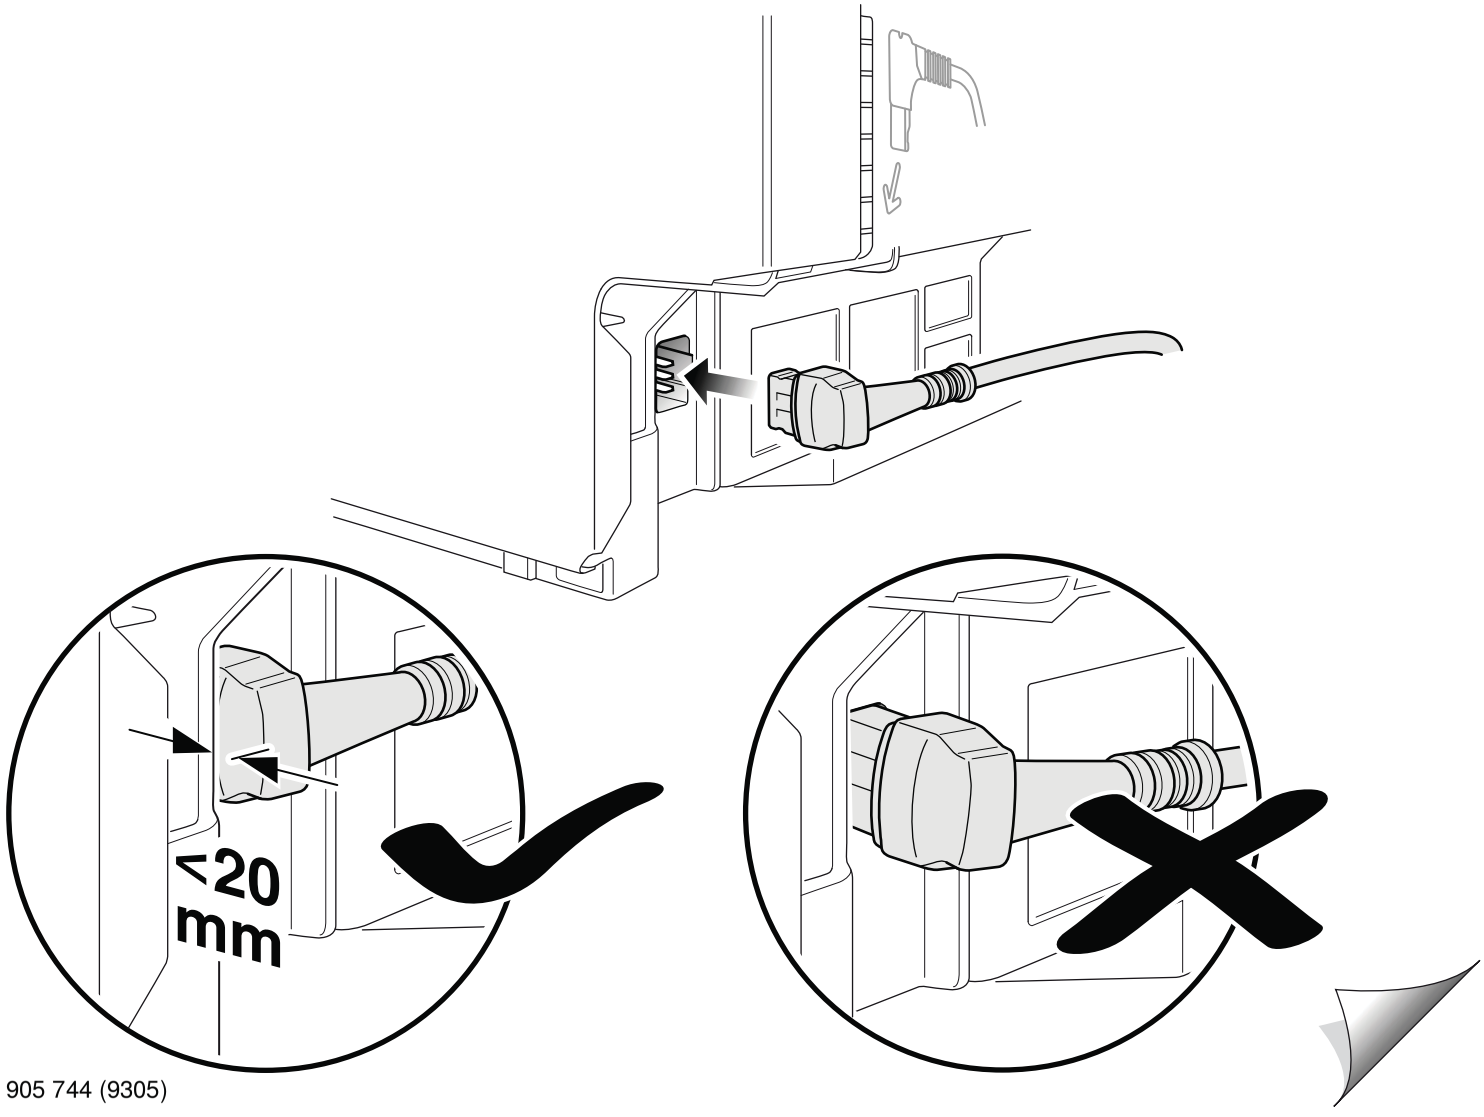
<20
mm

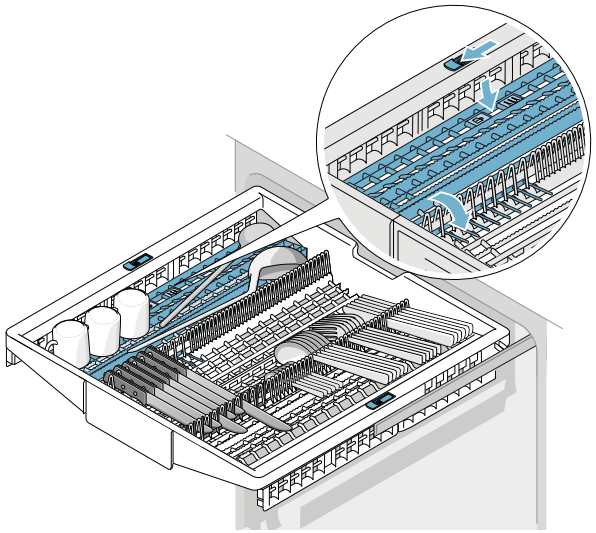

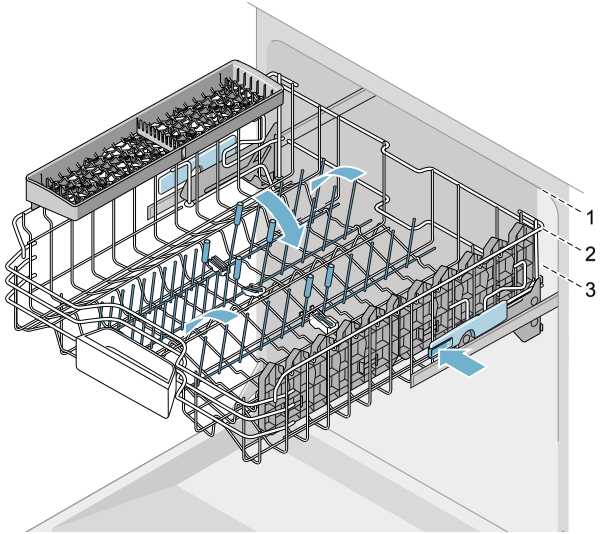
1
2
3

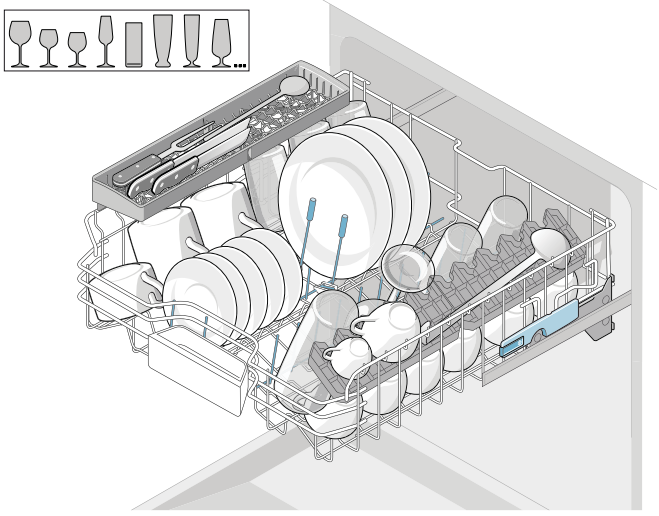

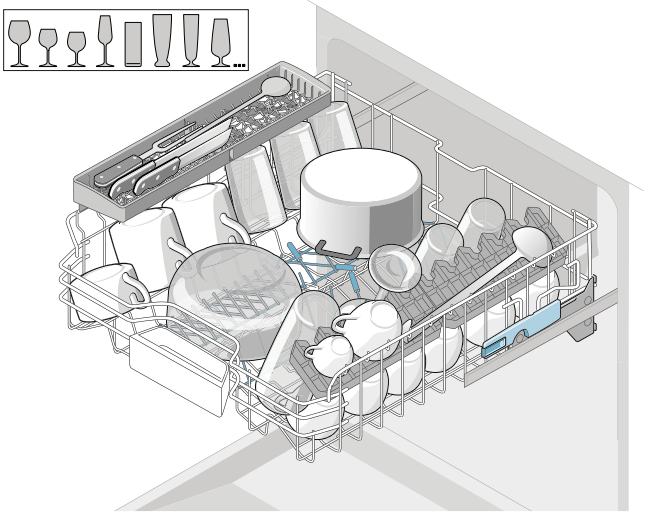

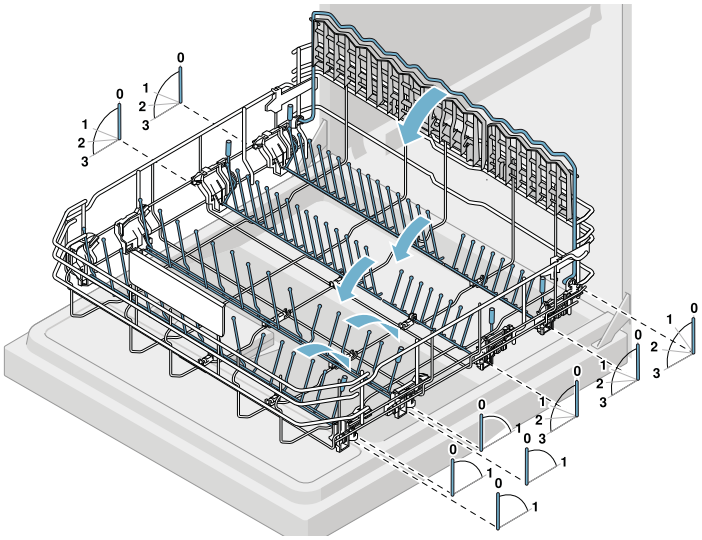

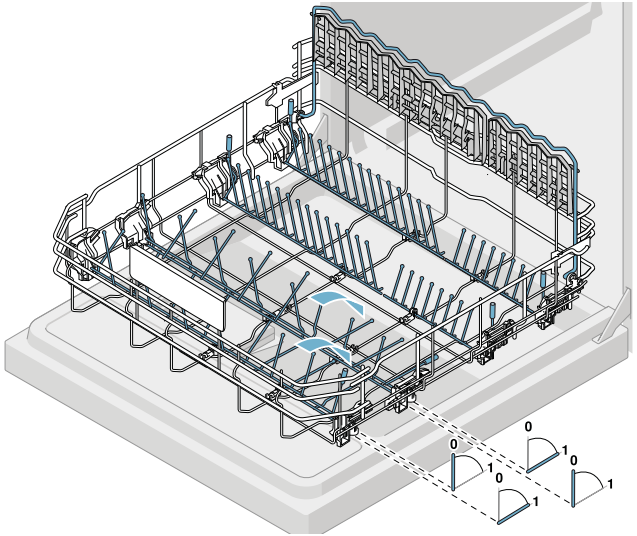

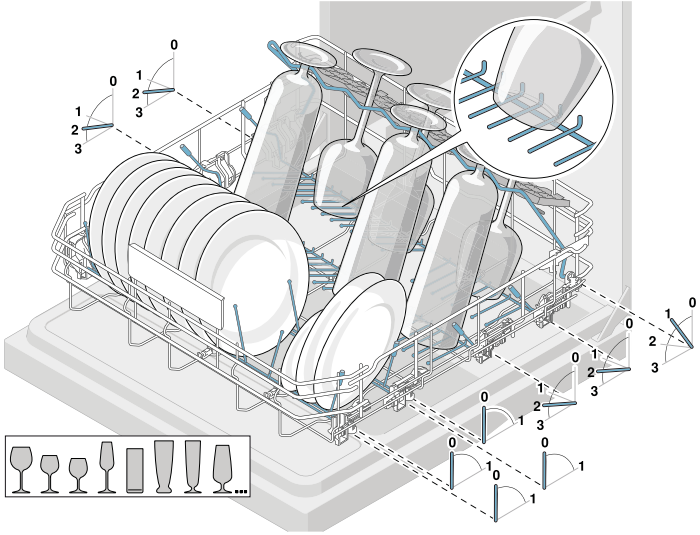

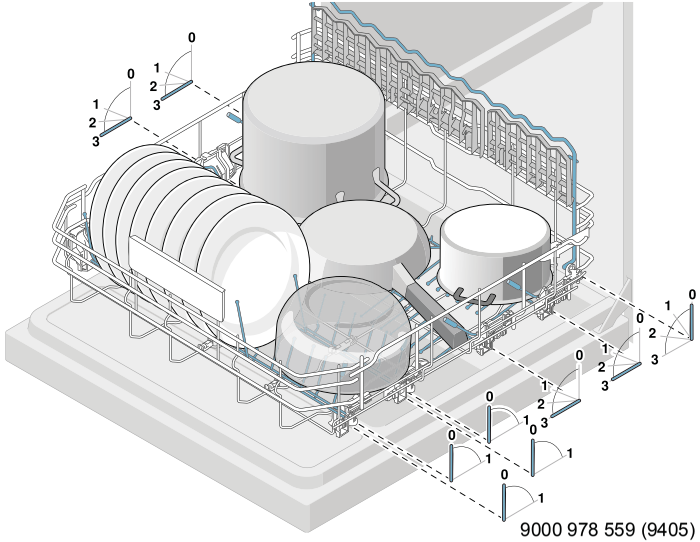

Dämmvlies Sockel 9001 171 159 (9512)

1

2a

2b

SIEMENS

Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Ochranná známka: Siemens
Identifikátor modelu: SN678X36TE
Počet sad nádobí: 13
Energetická třída: A+++
Spotřeba elektrické energie 211 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojen í na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,73 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,50 W / 0,50 W
Spotřeba vody 2100 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání spotřebiče.
Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 225 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 42 dB(A) re 1pW
Vestavný

Jan 24, 2017

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com

B/S/H/

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na **http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.**

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);

b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;

c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;

d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:

- transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
- nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
- změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
- vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
- vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

SIEMENS

Plne vstavaná umývačka riadu

SN678X36TE

http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk

sk Návod na použitie

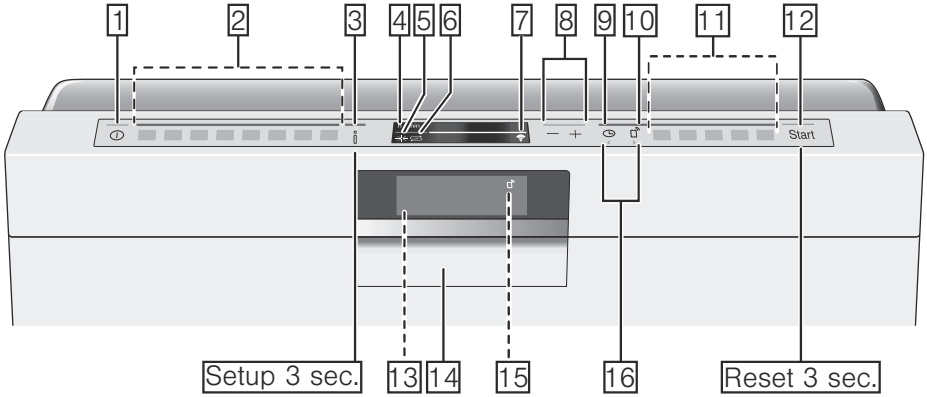
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Start
Setup 3 sec.
13
14
15
16
Reset 3 sec.

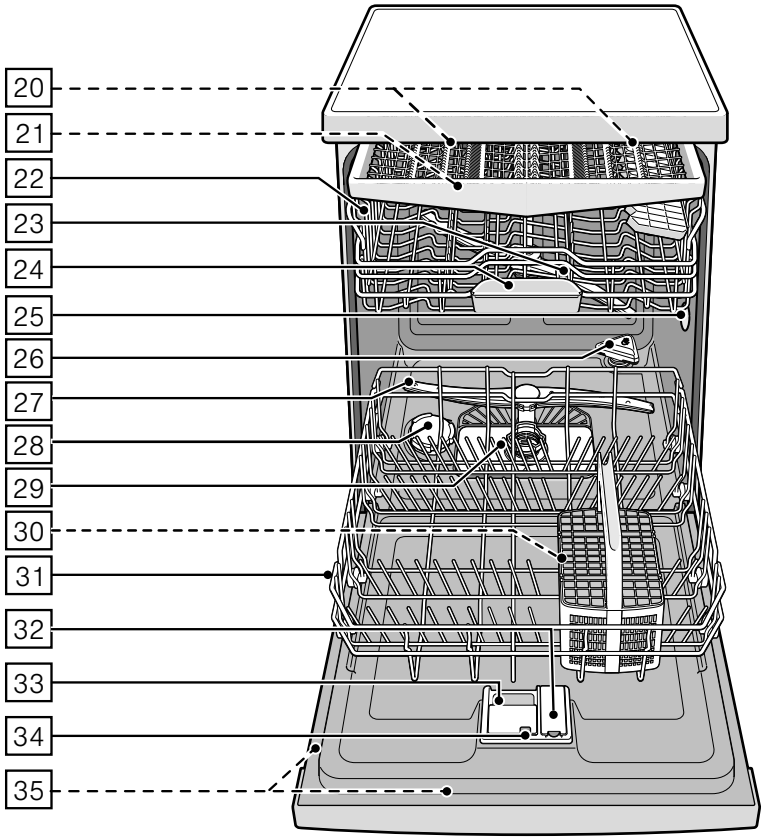
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Obsah

Použitie podľa určenia..... 5

Bezpečnostné pokyny..... 5

Skôr, ako uvediete spotrebič do prevádzky..... 5
Pri dodaní..... 6
Pri inštalácii..... 6
V dennej prevádzke..... 8
Pri vzniknutých škodách..... 8
Pri likvidácii..... 8
Zablokovanie dvierok..... 10

Ochrana životného prostredia..... 11

Obal..... 11
Staré spotrebiče..... 11

Zoznámenie sa so spotrebičom.... 12

Ovládací panel..... 12
Vnútorný priestor spotrebiča..... 12
Infotlačidlo..... 13
Zobrazenie času..... 13
Prvé uvedenie do prevádzky..... 14
Nastavenie..... 15

Home Connect *..... 17

Infotlačidlo..... 17
Inštalácia aplikácie..... 17
Inštalácia Home Connect..... 18
Wi-Fi..... 18
Prihlásenie do siete 18
Prepojenie s aplikáciou..... 19
Tlačidlo diaľkového štartu 20
Wi-Fi bez pripojenia k serveru Home Connect 20
Vzdialená diagnostika..... 20
Nastavenie správy spotreby energie..... 20
Aktivácia správy spotreby energie..... 21
Deaktivácia správy spotreby energie..... 22
Vyhlásenie o zhode..... 22

Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna soľ 22

Tabuľka tvrdosti vody..... 22
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia..... 23
Použitie špeciálnej soli..... 23
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli 24
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody..... 24

Leštidlo..... 24

Nastavenie množstva leštidla..... 25
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla..... 25

Riad 26

Nevhodný riad 26
Poškodenie pohárov a riadu 26
Uloženie riadu 26
Horný kôš na riad 26
Dolný kôš na riad 27
Kôš na príbory 27
Príborová zásuvka 28
Etažér 28
Sklopné kolíky 29
Držiak malých dielov 29
Polica na nože 29
Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie 30
Vyberanie riadu 30
Úprava výšky koša 30

Umývacie prostriedky..... 32

Doplňovanie umývacieho prostriedku 33
Kombinovaný umývací prostriedok..... 34

Prehľad programov 35

Voľba programu 36
Upozornenie pre skúšobné ústavy 36

Prídavné funkcie 37

Úspora času (VarioSpeedPlus) 37
Polovičná náplň 37
HygienaPlus..... 37
Intenzívna zóna..... 37
Extra sušenie 37
Sušenie s vysokým leskom..... 37
Energy Save 37

Obsluha spotrebiča..... 38

Programové údaje..... 38
Zmena nastavenia..... 38
AquaSenzor..... 38
Sušenie pomocou Zeolitu.....39
Ukazovateľ zostatkového času..... 39
Nastavenie snímača.....39
Intenzívne sušenie..... 40
Eco prognóza..... 40
AutoPowerOff..... 40
EmotionLight.....40
Predný displej.....40
TimeLight.....40
InfoLight.....41
Zmena spúšťacieho programu..... 41
Hlasitosť signalizácie..... 41
Hlasitosť tlačidiel.....41
Detská poistka..... 41
Pozdravenie..... 41
Nastavenie zo závodu 41
Zapnutie spotrebiča..... 41
Odložený štart.....42
Ukončenie programu.....42
Vypnutie spotrebiča.....42
Prerušenie programu..... 42
Zrušenie programu..... 43
Zmena programu..... 43

Čistenie a údržba..... 43

Celkový stav spotrebiča..... 43
Starostlivosť o zariadenie.....44
Špeciálna soľ a leštidlo..... 45
Filtre..... 45
Ostrekovacie ramená..... 46

Čo robiť v prípade poruchy?..... 46

Hlásenie porúch.....46
Čerpadlo odpadovej vody.....46
Tabuľka porúch..... 48

Zákaznícky servis.....57

Inštalácia a pripojenie..... 57

Rozsah dodávky..... 58
Bezpečnostné pokyny..... 58
Dodanie..... 58
Technické údaje.....58
Inštalácia..... 59
Prípojka odpadovej vody..... 59
Prípojka pitnej vody..... 59
Prípojka teplej vody.....60
Elektrické pripojenie..... 61
Demontáž.....61
Preprava..... 62
Zabezpečenie proti zamrznutiu
(Vyprázdnenie spotrebiča).....62

Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 2500 metrov.

Bezpečnostné pokyny

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a napájacieho vedenia.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Pri dodaní:

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu či neprišlo k poškodeniu pri preprave. Neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
3. Zabráňte, aby sa deti hrali s obalom a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, že zadná strana umývačky riadu nie je po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku horúcich povrchov).
- Postavte spotrebič a pripojte podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená zo siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť na typovom štítku 35 umývačky riadu.
- Ak bude sieťový prívod tohto spotrebiča poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu prípojku. Táto špeciálna prípojka sa smie zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrine, musí sa táto skriňa náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného spotrebiča.

- Dodržujte ďalej taktiež montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka všetkých spotrebičov.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcu týchto spotrebičov, aby ste zaistili, že umývačku riadu je možné namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamätajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže sieťové pripojenie umývačky riadu roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu sieťovú prípojku umývačky riadu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná.
  →*"Elektrické pripojenie" na strane 61"*
- Na niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojovacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V dennej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, popr. pokyny pre použitie uvedené na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

Majte, prosím, na pamäti, že bezpečnostné pokyny sa musia dodržiavať aj vtedy, keď obsluhujete spotrebič cez aplikáciu Home Connect a je pritom mimo vášho dohľadu. Riaďte sa pokynmi v aplikácii.

Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.
- Pri poškodeniach, predovšetkým ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo obmedzení funkcie dvierok, sa spotrebič už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Zaistite, aby poškodená umývačka riadu bola ihneď vyradená z prevádzky, aby sa tým vylúčili neskoršie úrazy.
2. Zaistite likvidáciu spotrebiča podľa predpisov.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vkladaní a vyberaní riadu nechávajte umývačku riadu otvorenú iba krátkodobo, aby sa zabránilo poraneniu, napr. zakopnutiu o dvierka spotrebiča.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do koša na príbory* [30] musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože* príp. v zásuvke na príbory* [21] umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- V prípade voľne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby neboli preplnené koše.
- Ak nestojí spotrebič vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dverok zboku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty zakúpite ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

* podľa modelu

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo oparenie!
Počas chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystriekne horúca voda.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám.Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky 24 na tablety. Malé prsty by sa mohli pricviknúť v zárezoch.
- V prípade umiestnenia spotrebiča vo výške, dajte pri otváraní dvierok pozor, aby deti nemohli byť privreté alebo pritlačené medzi dvierka spotrebiča a dvierka spodnej skrinky.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií.
  Na nepotrebných spotrebičoch preto: vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.

Detská poistka (zablokovanie dvierok) *

Detská poistka (zablokovanie dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu.

⚠Varovanie
Nebezpečenstvo udusenia!
Deti by sa mohli v umývacom priestore zatvoriť a udusiť. Zatvorte dvierka spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

Aktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatiahnite záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zatvorte dvierka (2).

Detská poistka je aktivovaná.

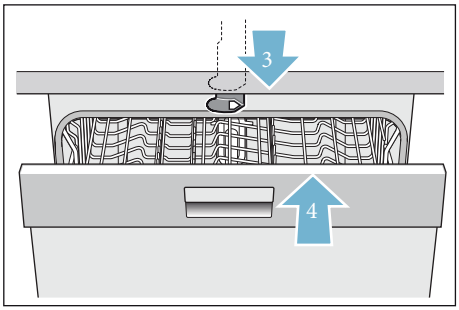

Otvorte dvierka s aktivovanou detskou poistkou (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

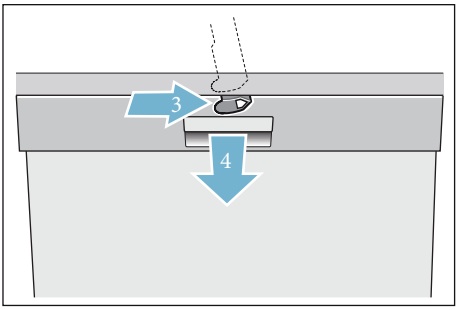

Deaktivujte detskú poistku (odblokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte záves detskej poistky dozadu (2).
   Detská poistka je deaktivovaná.

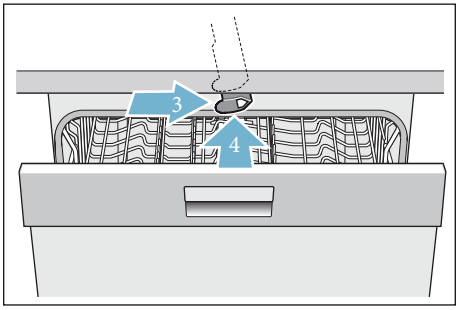

* podľa modelu

Ochrana životného prostredia

Tak, ako obal nových spotrebičov, aj staré spotrebiče obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov materiálu.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, popr. mestskej správe.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. "PS" polystyrén). Pri likvidácii spotrebiča je tým možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov.
Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri dodaní" ⟶ *Strana 6.*

Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri likvidácii" ⟶ *Strana 8.*

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Zoznámenie sa so spotrebičom

Vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu v návode. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

Ovládací panel

Pozrite obrázok ⟶ *Strana 2*

1 Vypínač ZAP./VYP.
2 Programové tlačidlá **
3 Infotlačidlo
4 Horné okno ukazovateľa
5 Ukazovateľ doplnenia leštidla
6 Ukazovateľ doplnenia soli
7 Ukazovateľ WLAN
8 Tlačidlá nastavenia
9 Odložený štart
10 Tlačidlo diaľkového štartu
11 Prídavné funkcie/ Programové tlačidlá **
12 Tlačidlo ŠTART
13 Ukazovateľ predného displeja*
14 Otváranie dvierok
15 Ukazovateľ diaľkového štartu *
16 Tlačidlo < >

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor spotrebiča

Pozrite obrázok ⟶ *Strana 2*

20 Vnútorné osvetlenie *
21 Príborová zásuvka*
22 Horný kôš na riad
23 Horné ostrekovacie rameno
24 Záchytná miska na tablety
25 Sací otvor
26 Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
27 Dolné ostrekovacie rameno
28 Zásobník na špeciálnu soľ
29 Filtre
30 Kôš na príbory*
31 Dolný kôš na riad
32 Zásobník na leštidlo
33 Zásobník na umývací prostriedok
34 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
35 Typový štítok

* podľa modelu

Infotlačidlo

Pomocou infotlačidla si môžete nechať zobraziť dodatočné informácie o programe.

1. Stlačte infotlačidlo 3.
2. Stlačte programové tlačidlo. Informácie o zvolenom programe sa zobrazia na ukazovateli v hornom okne 4.
3. Pre opustenie stlačte infotlačidlo 3.

Nastavenie času

Pri prvom uvedení do prevádzky sa zobrazí čas 12:00 hod.

Hodiny nastavíte takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP/VYP 1.
3. Držte tlačidlo 3 3 sekundy, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí text:
   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sek.
4. Stlačte tlačidlo **>** 16 tak dlho, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí nastavenie hodín.
5. Pomocou nastavovacích tlačidiel **+ -** 8 vykonajte nastavenie. Dlhším stlačením nastavovacích tlačidiel **+ -** 8 je možné zmeniť nastavovanú hodnotu v 10 min. krokoch.
6. Držte stlačené tlačidlo 3 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Upozornenie: Pokiaľ bol spotrebič dlhší čas bez prúdu, zobrazí sa na hodinách 12:00. Nastavte čas.

Prvé uvedenie do prevádzky

Pri prvom zapnutí umývačky riadu sa dostanete priamo do nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Upozornenie: Pokiaľ pri prvom uvedení do prevádzky zvolíte Home Connect, vykonávajte ďalšie nastavenia prostredníctvom aplikácie pre vašu umývačku riadu. Riaďte sa pritom priloženými podkladmi k Home Connect.

Na ukazovateli v hornom okne 4 sa zobrazí pri manuálnej voľbe nasledujúci text:

Listujte pomocou < >
Nastavte pomocou - +
Opustite pomocou Setup 3 sec.

V tabuľke nižšie sú uvedené potrebné nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo **>** 16 tak dlho, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

   Pomocou nastavovacích tlačidiel **+ -** 8 zmeňte nastavenie.
2. Stlačte tlačidlo i Setup 3 sec. 3 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Nastavenie Prvé uvedenie do prevádzky	Nastavenie zo závodu	Infotext; po stlačení infotlačidla i Setup 3 sec.
Jazyk/Language	Nemčina	Výber jazyka.
Home Connect	Manuálne/Home Connect	Manuálne/Home Connect.
Formát času	24h	12h alebo 24h.
Nastavenie hodín	12:00	Nastavenie aktuálneho času.
Tvrdosť vody	°dH 13 - 16 stredná	Prispôsobenie na miestnu tvrdosť vody. Pri použití kombinovaných tabliet zvoľte 0 – 6.
Pridanie leštidla	Stupeň 5	Množstvo leštidla ovplyvňuje sušenie. Pri použití kombinovaných tabliet zvoľte stupeň 0.
Prívod vody *	Studená voda	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).

* podľa modelu

Nastavenie

Pre ľahšie ovládanie má umývačka riadu určité nastavenia predvolené. Tieto nastavenie zo závodu tiež môžete zmeniť.

Pre zmenu nastavenia:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP/VYP 1.
3. Držte tlačidlo Setup 3 sec. 3 3 sekundy, dokiaľ sa na ukazovateli v hornom okne neobjaví 4

   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.

4. Tlačidlo **>** 16 stlačte toľkokrát, dokiaľ sa nezobrazí požadované nastavenie.
   Pomocou nastavovacích tlačidiel **+ -** 8 môžete vykonať nastavenie.
5. Stláčajte infotlačidlo Setup 3 sec. 3 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Máte možnosť vrátiť všetky zmenené nastavenia späť na pôvodné nastavenie zo závodu.

Upozornenie: Pokiaľ je umývačka riadu vrátená naspäť do nastavenia zo závodu, dostanete sa znovu do nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky."

Základné nastavenie	Nastavenie zo závodu	Infotext; po stlačení infotlačidla Setup 3 sec.
Nastavenie času	12:00	Nastavenie aktuálneho času.
Formát času	24h	12h nebo 24h.
Zobrazenie času	Hodiny	Zobrazenie konca programu s ukazovateľom „koniec za“ alebo „koniec o“.
Jazyk/Language	Nemčina	Výber jazyka.
Tvrdosť vody	°dH 13 - 16 stredná	Nastavenie tvrdosti vody. Pri použití kombinovaných tabliet zvoľte najnižší stupeň.
Pridanie leštidla	Stupeň 5	Množstvo leštidla ovplyvňuje sušenie. Pri použití kombinovaných tabliet zvoľte stupeň 0.
Nastavenie snímača	Štandard	Prispôsobenie rozoznávania znečistenia pre optimálny výsledok umývania.
Extra sušenie	Vypnuté	Vylepšené sušenie. Na poháre a plasty.
Vodná prípojka *	Studená voda	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).
Eco prognóza	Vypnuté	Zobrazenie spotreby vody a energie.

* podľa modelu

Základné nastavenie	Nastavenie zo závodu	Infotext; po stlačení infotlačidla i Setup 3 sec.
AutoPowerOff	Po jednej minúte	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení umývacieho programu.
EmotionLight *	Zapnuté	Osvetlenie vnútorného priestoru.
Predný displej*	Zapnuté	Je možné zvoliť ukazovateľ predného displeja.
TimeLight *	Zapnuté	Počas programu sa informácie o stave premietajú na podlahu.
InfoLight *	Zapnuté	Na označenie bežiaceho umývacieho programu sa premieta svetelný bod na podlahu.
Spúšťací program	Eco 50°	Po zapnutí sa zobrazí naposledy zvolený program.
Hlasitosť signalizácie*	Stupeň 2	Hlasitosť signálu na konci programu.
Hlasitosť tlačidiel	Stupeň 2	Hlasitosť pri obsluhe tlačidiel.
Detská poistka*	Vypnuté	Aktivovaná detská poistka sťažuje otváranie dvierok.
Wi-Fi	Zapnuté/Vypnuté	Zapnutie/vypnutie bezdrôtového pripojenia k sieti.
Prihlásenie k sieti	Manuálne/Automatické	Skontrolujte funkciu WPS na routeri. Bez funkcie WPS: manuálne S funkciou WPS: automatické
Pripojenie k aplikácii	Spustiť pomocou +	Vytvoriť spojenie domáceho spotrebiča s mobilným zariadením.
Správa spotreby energie *	Spojiť pomocou +	Spojenie domáceho spotrebiča so správou spotreby energie domáceho systému.
Eco sušenie*	Zapnuté	Automatické otvorenie dverí na konci programu.
Pozdravenie	Zapnuté	Logo značky pri zapnutí spotrebiča je možné zrušiť.
Nastavenie zo závodu	Vrátiť späť	Návrat na nastavenie zo závodu.
* podľa modelu		

Upozornenie:

- Položka menu „Prihlásenie k sieti“ je dostupná až po zapnutí Wi-Fi.
- Položka menu „Prepojiť s aplikáciou“ je dostupná až po vytvorení pripojenia k domácej sieti.
- Položka menu „Správa spotreby energie“ je dostupná až po vytvorení pripojenia k domácej sieti a prepojení spotrebiča s aplikáciou.

HomeConnect*

* Dostupnosť funkcie Home Connect je závislá od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Iné informácie nájdete na www.home-connect.com.

Táto umývačka riadu pracuje s Wi-Fi a je možné ju diaľkovo ovládať prostredníctvom mobilného zariadenia.

Pokiaľ svoju umývačku riadu neprepojíte s domácou sieťou, môžete ju ďalej ovládať pomocou tlačidiel.

Infotlačidlo Setup 3 sec.

Pomocou infotlačidla Setup 3 sec. si môžete nechať ukázať dodatočné informácie o programu.

1. Stlačte infotlačidlo Setup 3 sec. 3.
2. Stlačte programové tlačidlo. Informácie o zvolenom programe sa zobrazia na ukazovateli v hornom okne 4.
3. Pre opustenie stlačte infotlačidlo Setup 3 sec. 3

Inštalácia aplikácie

Aby ste mohli spotrebič ovládať cez Home Connect, musí byť na vašom mobilnom zariadení nainštalovaná aplikácia Home Connect.

Riaďte sa priloženými podkladmi k Home Connect.

Pre vykonanie nastavenia postupujte v aplikácii podľa stanovených krokov.

Inštalácia Home Connect

Umývačku riadu môžete nastaviť pomocou tlačidla diaľkového štartu 10 alebo postupujte nasledovne:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Stláčajte infotlačidlo 3, počas 3 sekúnd, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí nasledujúci text:
   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.
4. Tlačidlo **>** 16 tlačte toľkokrát, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí požadované nastavenie.
5. Pomocou nastavovacích tlačidiel **+ -** 8 vykonajte nastavenie.
6. Tlačte infotlačidlo 3 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Wi-Fi

V menu Wi-Fi môžete aktivovať bezdrôtové pripojenie k sieti pomocou „zap“ a deaktivovať pomocou „vyp“.

Upozornenie

- Pokiaľ ste zvolili nastavenie Wi-Fi „vyp“, nie sú už dostupné nastavenia „prihlásenie k sieti“ a „spojenie s aplikáciou“.
- Ovládanie spotrebiča na diaľku vyžaduje stabilné bezdrôtové pripojenie k sieti.

Prihlásenie k sieti

Položka menu „Prihlásenie k sieti“ je dostupná až po aktivácii Wi-Fi.

V menu pripojenia k sieti môžete na pripojenie vašej umývačky riadu k domácej sieti zvoliť medzi „Autom./WPS“ a „Manuálne“.



Automatické: Pripojenie k domácej sieti sa vytvorí pomocou funkcie WPS vášho routera.



Manuálne: Pripojte vaše mobilné zariadenie k sieti Home Connect. Sieťové nastavenia pre vytvorenie spojenia k vašej domácej sieti sa potom zadávajú manuálne pomocou aplikácie Home Connect.

Po úspešnom pripojení sa v oznamovacom okne hore 4 zobrazí následujúci text:



Riaďte sa priloženými podkladmi pre Home Connect.

Prepojenie s aplikáciou

Položka menu „Prepojiť s aplikáciou“ je dostupná až po vytvorení pripojenia k domácej sieti.

Pri nastavení „Prepojiť s aplikáciou“ sa vytvorí prepojenie medzi umývačkou riadu, aplikáciou a vaším sieťovým účtom.

Po úspešnom spojení sa na ukazovateli v hornom okne 4 zobrazí nasledujúci text:



Riaďte sa priloženými podkladmi pre Home Connect.

Upozornenie na ochranu dát:
Pri prvom pripojení vašej umývačky riadu s Home Connect na sieť WLAN pripojen na internet sprostredkuje vaša umývačka riadu nasledujúce kategórie dát servera Home Connect (Prvotná registrácia):

- Jednoznačné označenie spotrebiča (pozostáva z bezpečnostných kľúčov spotrebiča a MAC adresy vstavaného komunikačného režimu Wi-Fi).
- Bezpečnostný certifikát komunikačného režimu Wi-Fi (pre informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softwaru a hardwaru vašej umývačky riadu.
- Prípadne stav vykonaného resetu na nastavenie zo závodu.

Táto prvá registrácia pripravuje použitie funkcie Home Connect a je použitá v čase, keď túto funkciu prvýkrát používate. Prosím, majte na pamäti, že funkcie Home Connect sú použiteľné iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane dát môžete zobraziť v aplikácii Home Connect.

Tlačidlo diaľkového štartu

Pokiaľ je umývačka riadu pripojená k domácej sieti, aktivujte pomocou tlačidla diaľkového štartu 10 diaľkové ovládanie vašej umývačky riadu.

Pokiaľ umývačka riadu ešte nie je prihlásená k Home Connect, stlačením tlačidla diaľkového štartu 10, sa dostanete do nastavenia Home Connect.

Riaďte sa priloženými podkladmi pre Home Connect.

Upozornenie

- Po ukončení procesu prihlásenia zhasne tlačidlo diaľkového štartu 10.
- Pre aktiváciu diaľkového ovládania stlačte tlačidlo diaľkového štartu 10.
- Pokiaľ bol Home Connect Assistent pri štarte prerušený, stlačte znovu tlačidlo diaľkového štartu 10.
- Pokiaľ sa pripojenie k routeru preruší, bliká na displeji ukazovateľ WLAN 7.

Wi-Fi bez pripojenia k serveru Home Connect

Pomocou aplikácie Home Connect môžete prerušiť pripojenie k serveru Home Connect Server.

Spotrebič je potom pripojený lokálne k vášmu mobilnému koncovému zariadeniu, ale je bez pripojenia k serveru Home Connect.

Upozornenie: Pokiaľ ste nevykonali deaktiváciu pripojenia k serveru Home Connect, skontrolujte pripojenie k internetu.

Vzdialená diagnostika

Pokiaľ kontaktujete zákaznícky servis, môže vám vykonať zásah do spotrebiča pomocou vzdialenej diagnostiky.

* Vzdialená diagnostika nie je špecifikovaná pre český a slovenský trh.

Upozornenie

- Zásah zákazníckeho servisu musíte na spotrebiči potvrdiť.
- Vzdialenú diagnostiku môžete vypnúť vypínačom 1 alebo v aplikácii Home Connect zásah zákazníckeho servisu deaktivovať.

Nastavenie správy spotreby energie

So správou spotreby energie sa vaša umývačka riadu spustí samostatne vo vami nastavenom intervale v určitý čas, keď je najvýhodnejšia ponuka energie vášho alternatívneho zdroja energie (napr. fotovoltické zariadenie).

Pokiaľ správa spotreby energie nemôže umývačku riadu spustiť na diaľku (napr. výpadok prúdu), spustí umývačku riadu neskoršie po spustení prúdu.

Správu spotreby energie nainštalujete takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP/VYP 1.
3. Tlačte infotlačidlo Setup 3 sec. 3 3 sekundy, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí nasledujúci text:

   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.
4. Tlačidlo **>** 16 tlačte tak dlho, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí požadované nastavenie.
5. Pomocou nastavovacích tlačidiel **+ -** 8 vykonajte nastavenie.
6. V následujících 2 minutách připojte svoju umývačku riadu k správe spotreby energie domáceho systému.
   Aktivujte tiež príjem pripojenia na správu spotreby energie svojho domáceho systému. Riaďte sa návodom na použitie výrobcu svojej správy spotreby energie).

V prípade úspešného pripojenia umývačky riadu na správu spotreby energie svojho domáceho systému sa na ukazovateli v hornom okne 4 zobrazí info. Pri chybnom prihlásení správy spotreby energie opakujte, prosím, krok 6.

Upozornenie: Voľba "Správa spotreby energie" je v ponuke prístupná až po vytvorení spojenia s domácou sieťou a prepojeni spotrebiča s aplikáciou.

Iné informácie a systémové požiadavky na použitie Správy spotreby energie nájdete na **www.home-connect.com/energymanagement**

Aktivácia správy spotreby energie

Pre spustenie správy spotreby energie musíte aktivovať tlačidlo diaľkového štartu 10 a nastaviť odložený štart 9. Po aktivácii tlačidla diaľkového štartu 10 môžete vykonať odložený štart pomocou aplikácie Home Connect 9.
Správu spotreby energie môžete aktivovať tiež manuálne pomocou tlačidiel na umývačke riadu.

Správu spotreby energie aktivujete na umývačke riadu takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvoľte program 2.
4. Stlačte tlačidlo odložený štart 9.
5. Nastavovacie tlačidlá **+ -** 8 stlačte toľkokrát, kým zobrazený čas nezodpovedá vášmu prianiu.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART 12, odložený štart je aktivovaný.
7. Aktivujte tlačidlo diaľkový štart 10.
8. Po úspešnej aktivácii sa na ukazovateli v hornom okne 4 zobrazí „Flex Start“.
   Správa spotreby energie má teraz prístup k umývačke riadu a môže sa počas nastaveného intervalu spustiť.

Upozornenie:

- Pokiaľ Správa spotreby energie spustí program skôr, aktualizuje sa časový údaj „Koniec o“ / „Koniec za“.
- Pre aktiváciu Správy spotreby energie musí byť predtým nainštalovaný.

Deaktivácia správy spotreby energie

Položka menu „Odpojiť pomocou +“ je dostupná, pokiaľ je umývačka riadu pripojená k správe spotreby energie vášho domáceho systému.

Správu spotreby energie deaktivujete takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP/VYP 1.
3. Stláčajte infotlačidlo Setup 3 sec. 3 3 sekundy, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí nasledujúci text:
   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.
4. Tlačidlo **>** 16 stlačte toľkokrát, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí požadované nastavenie.
5. Pomocou tlačidiel nastavenia **+ -** 8 vykonajte nastavenie.
6. Stláčajte infotlačidlo Setup 3 sec. 3 3 sekundy.

Po tomto procese je správa spotreby energie deaktivovaná. Teraz môže byť pripojená nová správa spotreby energie.

Vyhlásenie o zhode CE

BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že sa spotrebič s funkciou Home Connect nachádza v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EG.

Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi

Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ

"Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútrajšku riadu usadzujú biele vápenaté zvyšky. Voda z vodovodu s viac ako 7 °dH (1,2 mmol) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (viď tabuľka)."

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebiči
0 - 6	mäkká	0 -1,1	0 - 6
7 - 8	mäkká	1,2-1,4	7 - 8
9 -10	stredná	1,5-1,8	9 -10
11-12	stredná	1,9-2,1	11-12
13-16	stredná	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od **0** do **50**°dH. Pri nastavenej hodnote **0-6** nie je potrebná žiadna soľ.

Zmäkčovacie zariadenie nastavíte takto:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Potrebný stupeň zistite z tabuľky tvrdosti vody.
3. Otvorte dvierka.
4. Zapnite vypínač ZAP/VYP [1].
5. Stláčajte infotlačidlo i Setup 3 sec. [3] 3 sekundy, kým sa na ukazovateli v hornom okne [4] nezobrazí nasledujúci text:
   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.
6. Stlačte tlačidlo **>** [16] toľkokrát, kým sa na ukazovateli v hornom okne [4] nezobrazí tvrdosť vody.
7. Pomocou nastavovacích tlačidiel **+ -** [8] vykonajte nastavenie.
8. Stláčajte infotlačidlo i Setup 3 sec. [3] 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Použitie špeciálnej soli

Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli [6] alebo budete k tomu vyzvaní ukazovateľom na prednom displeji* [13], musí sa doplniť špeciálna soľ. Doplnenie soli sa musí vykonávať bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho programu. Dosiahnete tak to, že pretekajúci soľný roztok sa ihneď vypláchne a nevyskytne sa korózia v zásobníku v umývacom priestore.

Pozor!
Umývací prostriedok poškodzuje zmäkčovacie zariadenie! Nikdy neplňte umývací prostriedok do zásobníka na špeciálnu soľ.

Špeciálnu soľ doplníte takto:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [28].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Naplňte špeciálnu soľ tak, ako je vyobrazené na obrázku **(nie jedlú soľ alebo tablety)**. Pritom sa voda vypudzuje a odteká.

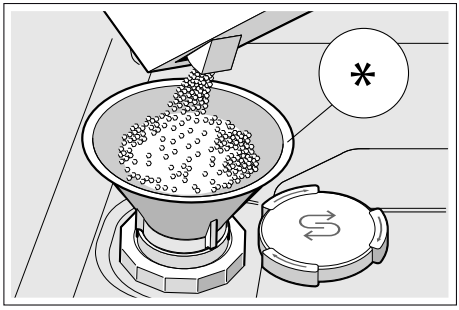

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) vynechať špeciálnu soľ. Pri tvrdosti vody vyššej ako 21 °dH je nutné použitie špeciálnej soli.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Pokiaľ vás pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli na ovládacom paneli ruší ukazovateľ doplnenia soli 6 alebo text v okne ukazovateľa 4 (zásoba soli stačí len na x umývacích cyklov), je možné ukazovatele vypnúť.

Postupujte podľa popisu v „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu na **0-6**. Takto vypnete ukazovatele zmäkčovacieho zariadenia a doplnenia soli.

Leštidlo

Pokiaľ ukazovateľ doplnenia leštidla 5 na ovládacom paneli svieti, alebo ste vyzvaní na prednom ukazovateli displeja * 13, musí sa doplniť leštidlo. Leštidlo je nutné pre riad bez škvŕn a číre poháre. Používajte iba leštidlá na domáci riad. Kombinované umývacie prostriedky s komponentom leštidla je možné používať iba do hodnoty tvrdosti 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdostiach vody nad 21 °dH je nutné použitie leštidla.

* podľa modelu

Leštidlo doplníte takto:

1. Otvorte zásobník 32, stlačte (1) a zdvihnite (2) príložku na veku.

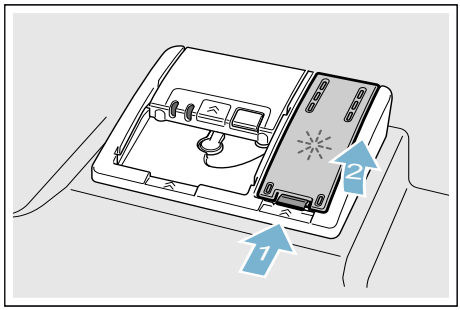

2. Naplňte leštidlo až po značku max.

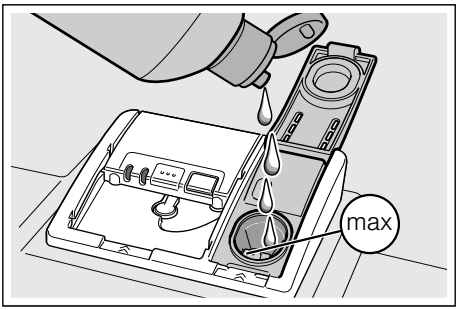

3. Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
4. Pretekajúce leštidlo odstráňte handričkou. Zabráni to nadmernej tvorbe peny pri nasledujúcom umývacom cykle.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je možné nastaviť od **0** do **6**. Nastavte pridávané množstvo leštidla na **5** pre získanie dobrého výsledku sušenia. Množstvo leštidla zmeňte iba pokiaľ na riade zostávajú šmuhy a škvrny od vody. Nastavte na nižší stupeň, aby ste zabránili šmuhám. Nastavte na vyšší stupeň, aby ste zabránili škvrnám od vody.

Množstvo leštidla nastavíte takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP/VYP [1].
3. Stláčajte infotlačidlo i Setup 3 sec. [3] 3 sekundy, kým sa na ukazovateli v hornom okne [4] nezobrazí nasledujúci text:

   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.
4. Tlačidlo **>** [16] stlačte toľkokrát, kým sa na ukazovateli v hornom okne [4] nezobrazí pridanie leštidla.
5. Pomocou tlačidiel nastavenia **+ -** [8] vykonajte nastavenie.
6. Držte stlačené infotlačidlo i Setup 3 sec. [3] 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokiaľ vás pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla na ovládacom paneli ruší ukazovateľ doplnenia leštidla [5] alebo text v okne ukazovateľa * [13] (zásoba leštidla stačí len na x umývacích cyklov), je možné ukazovatele vypnúť.

Postupujte podľa popisu v „Nastavenie množstva leštidla" a nastavte stupeň **0**. Takto vypnete ukazovateľ doplnenia leštidla.

* podľa modelu

Riad

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Taktiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Po ukončení programu vyberte riad a príbory z umývačky riadu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
   - stál pevne a nemohol sa prevrhnúť,
   - všetky nádoby boli postavené otvorom dole,
   - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekať,
   - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [27].

Veľmi malé diely riadu sa nemajú umývať v umývačke riadu, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.

Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

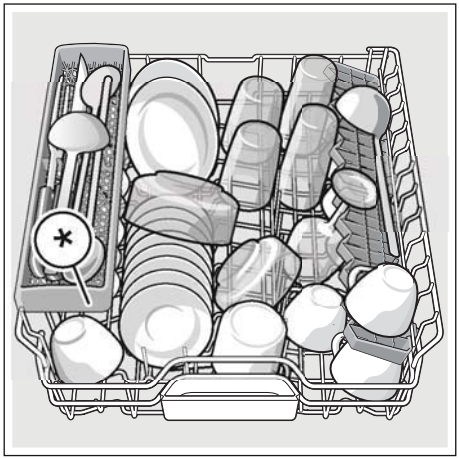

* podľa modelu

Upozornenie: Dbajte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] neboli žiadne kusy riadu. Tento riad môže blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [33].

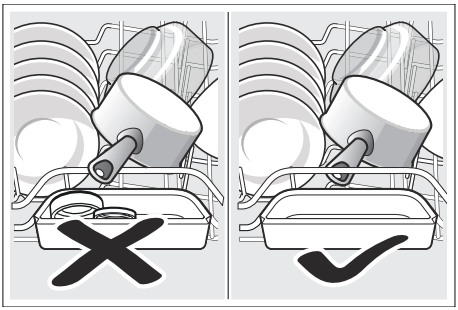

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad [31].

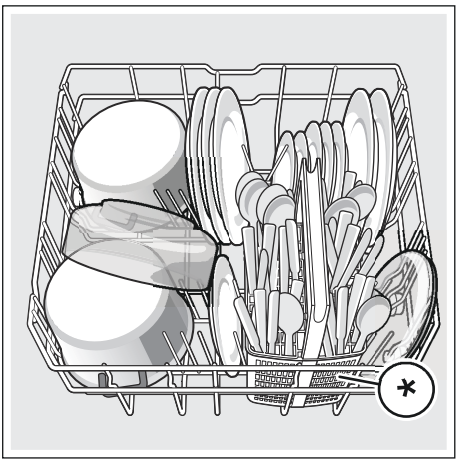

* podľa modelu

Tip: Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Kôš na príbory *

Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou dole do dolného koša.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na policu na nože *.

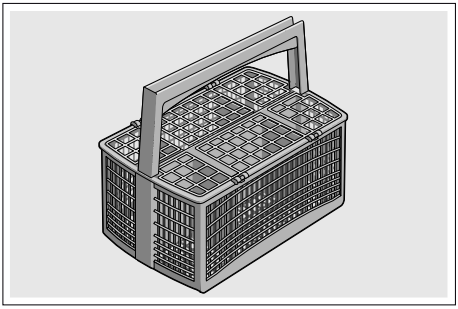

* podľa modelu

Príborová zásuvka *

Zoraďte príbor tak v zásuvke na príbory 21 ako je to znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Zásuvku na príbory môžete vybrať.

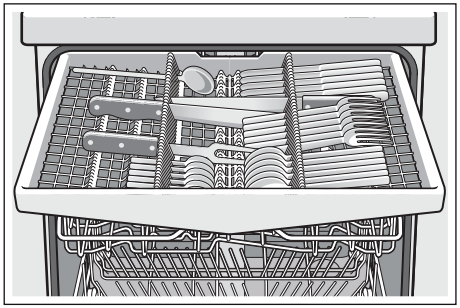

Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložiť širšie rukoväte.

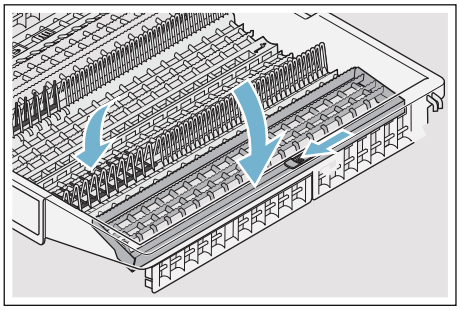

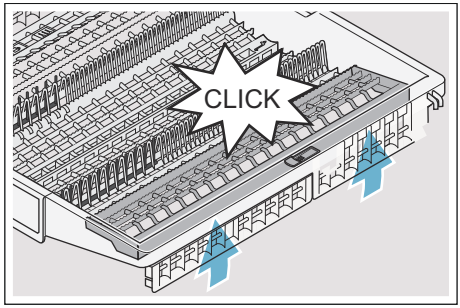

* podľa modelu

Etažér *

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebujete etažér, môžete etažér odklopit.

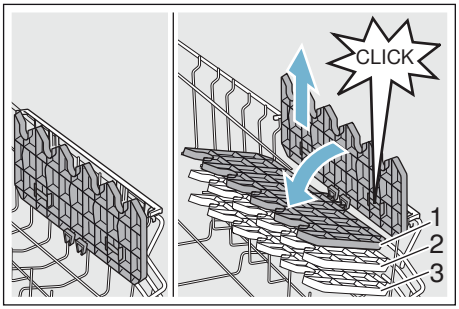

* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete výšku etažéru v 3 stupňoch zmeniť.

Tak zmeňte výšku etažéru:

1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom hore.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom dole na želaný stupeň (1, 2, alebo 3).
3. Zaklapnite etažér.
   Etažér počuteľne zaklapne.

Sklopné kolíky *

* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť sklápacie držiaky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.

Tak sklopte sklápacie držiaky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklápacie držiaky (2).

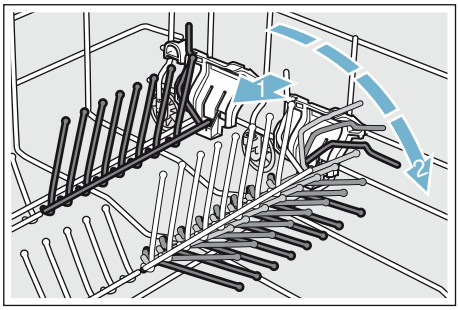

Držiak malých dielov *

* Podľa modelu umývačky riadu je horný kôš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých predmetov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

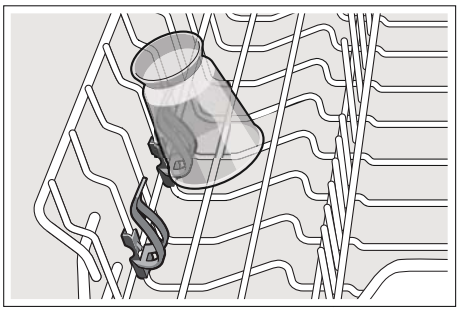

Polica na nože *

* Podľa modelu umývačky riadu je horný kôš vybavený policou na nože a na policu na nože môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

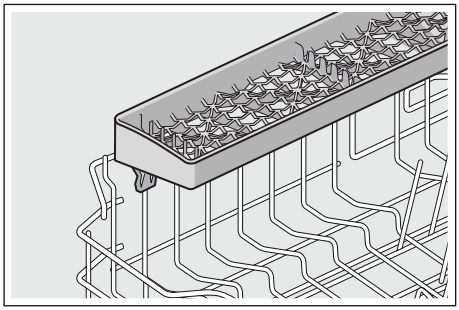

Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie *

*podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

Ostrekovaciu hlavicu nasaďte takto:

1. Vyberte horný kôš 22.
2. Nasaďte ostrekovaciu hlavicu podľa obrázka a pootočte smerom doprava. Ostrekovacia hlavica zaskočí.

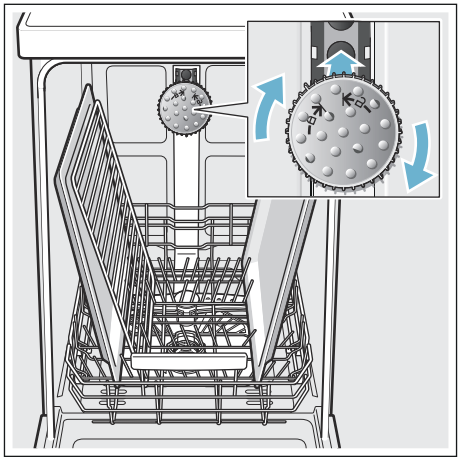

Aby prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 mriežky).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku riadu vždy prevádzkovali s horným košom 22 alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie.

Vypratanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola hore.

Tip: Horúci riad je citlivý na dotyk! Po ukončení programu ho preto nechajte v umývačke riadu tak dlho vychladnúť, až ho môžete dobre uchopiť.

Upozornenie: Po ukončení programu môžu byť vo vnútornom priestore spotrebiča ešte viditeľné kvapky vody. Na sušenie riadu to však nemá žiadny vplyv.

Úprava výšky koša *

* podľa modelu

Horný kôš na riad 22 je možné podľa potreby výškovo upraviť, aby sa buď v hornom alebo v dolnom koši vytvorilo viac miesta pre vyššie kusy riadu.

Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

So zásuvkou na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

So zásuvkou na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm

Veľké taniere až do priemeru 31/34* uložte podľa obrázka v dolnom koši na riad 31.

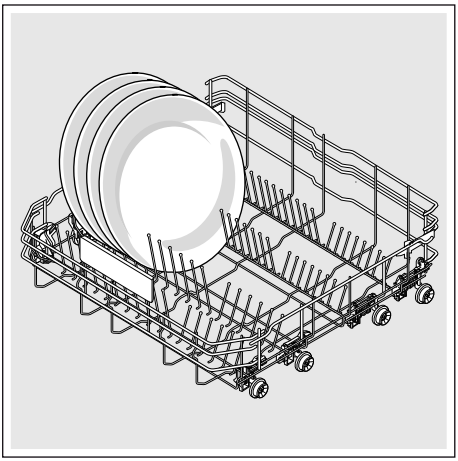

* podľa modelu

Horný kôš na riad s postrannými páčkami

1. Horný kôš 22 vytiahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj. Tak zabránite tomu, že v nasledujúcom kroku kôš trhavo zapadne dole.
3. **Spustite** horný kôš; zatlačte obe páky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

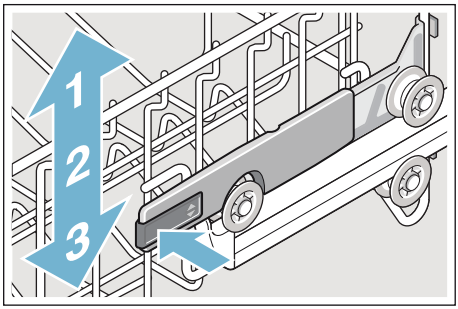

4. **Zdvihnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranách za hrony okraj a zodvihnite ho nahor.
5. Zabezpečte, aby sa horný kôš na oboch stranách nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš.
3. Horný kôš zaveste späť na horné (stupeň 3) alebo spodné (stupeň 1) kolieska.

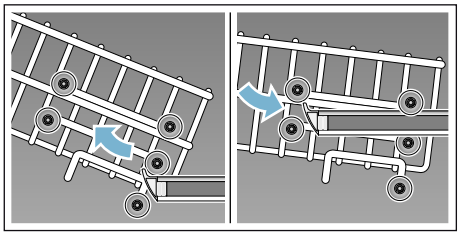

4. Zasuňte horný kôš.

Umývacie prostriedky

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Podľa znečistenia je možné s práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom dávkovanie individuálne prispôsobiť. Tablety obsahujú pre všetky umývacie úlohy dostatočné množstvo účinných látok. Moderné, účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmi a enzýmami. Fosfáty viažu vápnik obsiahnutý vo vode. Enzýmy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.

Upozornenie: Pre dobrý výsledok umývania bezpodmienečne dodržujte pokyny uvedené na obale umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach vám odporúčame, aby ste sa obrátili na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia a vecnej škody vplyvom nedodržiavania bezpečnostných pokynov pre umývacie a leštiace prostriedky!
Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny pre umývacie a leštiace prostriedky.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Pokiaľ je zásobník na umývacie prostriedky [33] ešte zatvorený, uvoľnite uzáver [34], aby sa otvoril.
2. Naplňte umývací prostriedok do suchého zásobníka na umývací prostriedok [33] (vložte tabletu naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Použite rozdelenie dávkovania zásobníka. Bežne dostačuje 20 ml – 25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tabliet stačí jedna tableta.

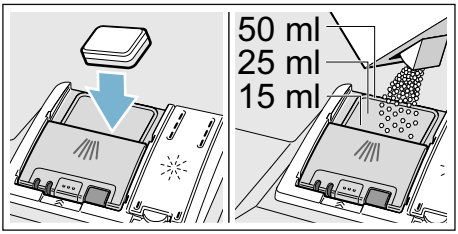

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokiaľ uzáver nezaskočí.

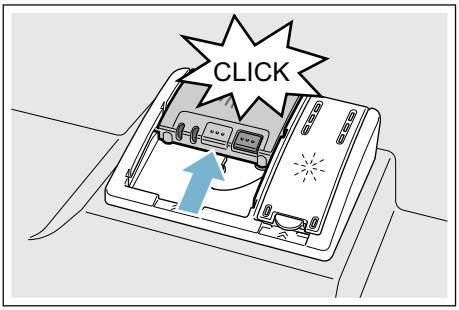

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v optimálnom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebiči postupne rozpustí.
Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

Tip: Pri málo znečistenom riade stačí obvykle trochu menšie množstvo umývacieho prostriedku ako je uvedené.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často tiež leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 ...) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk antikorového riadu.
Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo.
Keď sa používajú kombinované umývacie prostriedky, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docieli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tableta a vy by ste prišli do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- **Neklaďte** do záchytnej misky na tablety [24]; žiadne drobné diely na umývanie, zabráni sa tým rovnomernému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne umývacie a sušiace výsledky dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho správania pri rozpúšťaní eventuálne dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť a môžu tiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie umývacie prostriedky v práškovom vyhotovení.
- Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých modeloch) je dostatočné dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Tiež keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: Uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývací prostriedok iba do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k prilepeniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.
- Bio a Eko umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „Bio“ alebo „Eko“ používajú (z dôvodu ochrany životného prostredia) spravidla menšie množstvo účinných látok, príp. celkom upustili od použitia určitých látok. Umývací účinok takých produktov môže byť niekedy obmedzený.

Prehľad programov

V tomto prehľade programov je vyobrazený maximálny možný počet programov.
Príslušné programy a ich usporiadanie, si prosím, zistite na svojom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Silne prichytené, pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 Intenzívny 70°	Všetky	**Intenzívny:** Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 65° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Auto 45° - 65°	Všetky	**Optimalizácia senzorom:** Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia pomocou senzoriky.
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Eco 50°	Všetky	**Úsporný program:** Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 35° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia hluku:** Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 35° Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené čerstvé zvyšky jedál	Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Obzvlášť šetrný:** Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 50° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia času:** Umývanie 65° Medziumytie Leštenie Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Krátky 60°	Všetky	**Optimalizácia času:** Umývanie 65° Medziumytie Leštenie Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené čerstvé zvyšky jedál	 Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia času:** Umývanie 45° Medziumytie Leštenie 50°
Všetky druhy riadu	Studené oplachovanie, medziumytie	Predumytie	Žiadne	**Studené oplachovanie** Predumytie
-	-	 Starostlivosť o zariadenie	Žiadne	**Starostlivosť o zariadenie 70°**

Voľba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si môžete zvoliť vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobné ústavy dostanú pokyny pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide pritom o podmienky na vykonávanie testov, avšak nie o výsledky alebo hodnoty spotreby.
Otázky e-mailom na:
dishwasher@test-appliances.com
Je potrebné označenie spotrebiča (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku 35 na dverách spotrebiča.

Prídavné funkcie

* Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete zvoliť rôzne prídavné funkcie) 11.

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné podľa zvoleného umývacieho programu skrátiť čas chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby sa pri skrátenom čase programu dosiahli optimálne výsledky umývania a sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.

Polovičná náplň*

Ak máte na umvanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „Polovičnú náplň“. Ušetrí sa pri tom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobnka na umvac prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku, ako sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

HygienaPlus *

S touto funkciou sa zvýši a extrémne dlho udržuje teplota, aby sa získal definovaný dezinfekčný výkon.
Priebežným používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia je ideálna napr. pre umývanie dosiek na krájanie alebo dojčenských fliaš.

Intenzívna zóna*

Perfektné na zmiešanú náplň. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v dolnom koši umývať spoločne s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilnie prúd vody v dolnom koši, zvýši sa teplota umývania.

Extra sušenie*

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že sa lepšie vysušia aj plastové diely. Spotreba energie sa mierne zvýši.

Sušenie s vysokým leskom*

Zvýšením množstva vody počas umývacieho cyklu a predĺžením fázy sušenia sa zabráni škvrnám a zlepšia sa výsledky sušenia. Spotreba energie sa zvýši. Pre funkciu „Sušenie s vysokým leskom“ sa odporúča leštidlo (tiež pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov).

Energy Save *

Pomocou funkcie „Energy Save“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa predĺži beh programu.

Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody °dH 13 – 16 strednú. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí, môžu viesť k odchýlkam.

Zmena nastavenia

Pre uľahčenie sú niektoré funkcie umývačky riadu vopred nastavené. Nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie zmeníte takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP/VYP [1].
3. Stlačte infotlačidlo Setup 3 sec. [3], počas 3 sekúnd, kým sa na ukazovateli v hornom okne [4] nezobrazí nasledujúci text:
   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.
4. Stlačte tlačidlo **>** [16] toľkokrát, kým sa na ukazovateli v hornom okne [4] nezobrazí požadované nastavenie.
5. Pomocou tlačidiel nastavenia **+ -** [8], vykonajte nastavenie.
6. Stlačte infotlačidlo Setup 3 sec. [3] počas 3 sekúnd.

Nastavená hodnota sa v spotrebiči uloží.

Tip: Pokiaľ meníte viac nastavení, vykonajte najprv všetky nastavenia jedno po druhom. Potom podržte infotlačidlo Setup 3 sec. [3] počas 3 sekúnd. Tým sa v umývačke riadu uložia všetky nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

* podľa modelu

AquaSenzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), s ktorm sa meria zakalenie umvacej vody. Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov.

Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas chodu prispôsobia stupňu znečistenia.

Sušenie pomocou Zeolitu

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia dotykom výfukového otvoru 26!
Nikdy sa nedotýkajte výfukového otvoru. Výfukový otvor sa veľmi zahrieva a každá zmena na ňom môže viesť k platenému zásahu zákazníckeho servisu.

Pozor!
Prosím, zaistite, aby výfukový otvor 25 bol voľný a aby v dolnom koši na riad 26 vpravo vzadu neboli nad výfukovým otvorom žiadne tepelne chúlostivé časti riadu.

Spotrebič je vybavený nádobou Zeolit. Zeolit je minerál, ktorý nasáva vlhkosť a tepelnú energiu a môže ju ďalej odovzdávať.

Vo fáze umývania sa táto tepelná energia používa na sušenie minerálu a na zahriatie umývacej vody.

Počas fázy sušenia sa vlhkosť z umývacieho priestoru nasáva do minerálu a tepelná energia sa uvoľňuje. Táto uvoľnená tepelná energia sa vyfukuje do umývacieho priestoru spolu so suchým vzduchom. Tým sa umožní rýchle a vylepšené sušenie.

Tieto procesy sú teda veľmi energeticky šetrné.

Ukazovateľ zostatkového času

Čas behu programu sa určuje a môže sa (v závislosti od zvoleného programu) meniť počas programu podľa teploty vody, množstva riadu a stupňa znečistenia. Zobrazenie zostatkového času môžete zmeniť na časový údaj alebo na hodiny/minúty. Na displeji sa tak zobrazí „koniec o“ (napr. 15:20) alebo „koniec za“ (napr. 3 h 25 min.).

Nastavenie snímača

Priebeh programu sa pri automatických programoch optimalizuje pomocou snímačov. Senzorika mení silu programu v závislosti od stupňa a druhu znečistenia. Citlivosť snímačov je možné nastaviť v 3 stupňoch.

Štandardný: Toto nastavenie je optimálne na zmiešaný a veľmi znečistený riad, pritom ale súčasne šetrí energiu a vodu.

Chúlostivý: Toto nastavenie prispôsobuje silu programu aj pri malom znečistení na efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody je prispôsobená zodpovedajúcim spôsobom.

Veľmi chúlostivý: Týmto nastavením je prispôsobená sila programu sťaženým podmienkam použitia ako napríklad na silne zaschnuté zvyšky jedla. Toto nastavenie sa odporúča tiež pri používaní bio a eko umývacích prípravkov s nízkym množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody je prispôsobená zodpovedajúcim spôsobom.

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne predĺžiť doba trvania programu. (Pozor v prípade chúlostivých častí riadu!)

Eco prognóza

Pri aktivovanej eco prognóze sa na ukazovateli v hornom okne 4 na krátky čas zobrazí priemerná spotreba vody a energie zvoleného programu.

AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu)

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 minútu po ukončení programu.

Možné nastavenia sú:

- **Vypnuté:** Spotrebič sa automaticky nevypne.
- **Po jednej minúte:** Spotrebič sa vypne po 1 minúte.
- **Po dvoch hodinách:** Spotrebič sa vypne po dvoch hodinách.

Upozornenie: Upozornenie: Pri Pri nastavení „Po jednej minúte“ a „Po dvoch hodinách“ je vnútorné osvetlenie 20 vypnuté. Pre aktiváciu vnútorného osvetlenia stlačte vypínač ZAP/VYP 1.

EmotionLight (Vnútorné osvetlenie)*

* podľa modelu

EmotionLight 20 je vnútorné osvetlenie vašej umývačky riadu. Vnútorné osvetlenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

Upozornenie

- Podľa nastavenia AutoPowerOff je vnútorné osvetlenie zapnuté alebo vypnuté.
- Majte na pamäti, že vnútorné osvetlenie v zapnutom stave pri otvorených dvierkach sa automaticky vypne po 1 hodine.

Predný displej *

* podľa modelu

Predný displej 13 (dodatočné informácie o programe) môžete zapnúť alebo vypnúť.

TimeLight (Optický ukazovateľ priebehu programu)*

* podľa modelu

V priebehu programu sa na podlahe, pod dvierkami spotrebiča, zobrazí svetelný ukazovateľ (dodatočné informácie o programe). Pri predsadenom soklovom kryte alebo výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je ukazovateľ viditeľný. Optický ukazovateľ môžete zapnúť alebo vypnúť.

InfoLight*

* podľa modelu

V priebehu programu sa na podlahe, pod dvierkami umývačky riadu, zobrazí svetelný ukazovateľ. Dvierka umývačky riadu otvoríte až vtedy, keď svetelný ukazovateľ na podlahe už nie je viditeľný. Ak nie sú dvierka spotrebiča úplne zatvorené, svetelný ukazovateľ bliká. Pri výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je svetelný ukazovateľ viditeľný.

Zmena spúšťacieho programu

Nastavenie "spúšťací program" zmeniť.

Hlasitosť signalizácie

Na konci programu zaznie oznamovací tón. Toto nastavenie môžete tiež zmeniť.

Hlasitosť tlačidiel

Keď ovládate umývačku riadu, zaznie pri každom stlačení tlačidla signálny tón. Hlasitosť signálu môžete regulovať. Pokiaľ vás hlasitosť signálu tlačidiel ruší, môžete signál vypnúť.

Detská poistka*

* podľa modelu

Umývačka riadu je vybavená elektronickou detskou poistkou. Detská poistka chráni deti pred možnými nebezpečenstvami, ktoré pri prevádzke umývačky riadu vznikajú. Detskú poistku môžete zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutej detskej poistke je sťažené otváranie dverí.

Pozdravenie

Keď zapnete umývačku riadu, objaví sa logo značky. Zobrazenie loga značky môžete zrušiť.

Nastavenie zo závodu

Všetky nastavenia môžete vrátiť späť k nastavenie zo závodu.

Zapnutie spotrebiča

1. Celkom otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP/VYP [1]. Pre prevádzku šetrnú k životnému prostrediu je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Tento program zostáva zvolený, pokiaľ nestlačíte iné programové tlačidlo [2].
4. Stlačte tlačidlo ŠTART [12].
5. Zavrite dvierka.

Spustí sa program.

Upozornenie:
Z ekologických dôvodov bude pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku. **Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Je to „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu a kombinovanú spotrebu energie a vody na umývanie tohto riadu.**

Odložený štart

Spustenie programu môžete odložiť až o 24 hodín. Podľa nastavenia ukazovateľa času sa zobrazí koniec programu „Koniec za“ (napríklad 3 h 25 min.) alebo „Koniec o“ (napríklad 15:20 hod.).

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvoľte program 2.
4. Stlačte tlačidlo odložený štart 9.
5. Stláčajte tlačidlá nastavenia + - 8 toľkokrát, kým zobrazený čas nezodpovedá vášmu prianiu.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART 12 odložený štart je aktivovaný.
7. Pre zrušenie odloženého štartu stláčajte tlačidlo START 12 cca 3 sekundy. Odložený štart sa zruší.
8. Zavrite dvierka.

Ukončenie programu

* Program je ukončený, keď sa v hornom okne ukazovateľa 4 a v ukazovateli predného displeja * 13 zobrazí „Koniec“.

* Koniec programu sa zobrazí na podlahe – pokiaľ je zapnutý a viditeľný TimeLight (optický ukazovateľ).
* podľa modelu

Vypnutie spotrebiča

Krátky čas po ukončení programu:

1. Otvorte dvierka.
2. Vypnite vypínač ZAP/VYP 1.
3. Zavrite prívod vody (neplatí pre spotrebiče s AquaStop).
4. Po vychladnutí vyberte riad.

Upozornenie: Po ukončení programu nechajte spotrebič pred otvorením ešte vychladnúť. Zabránite tým úniku pary, ktorá v dlhodobom horizonte spôsobuje škody na zabudovanom nábytku.

Prerušenie programu

Pozor!
Vplyvom expanzie (pretlaku) sa môžu dvierka spotrebiča samovoľne otvoriť alebo môže unikať voda! Pokiaľ pri pripojení teplej vody alebo ohrevu spotrebiča boli dvierka umývačky riadu otvorené, nechajte ich vždy najprv niekoľko minút pootvorené a potom ich zavrite.

1. Otvorte dvierka.
2. Vypnite vypínač ZAP/VYP 1. Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostane uložený v pamäti.
3. Pre pokračovanie programu zapnite znovu vypínač ZAP/VYP 1.
4. Zavrite dvierka.

Zrušenie programu (Reset)

1. Otvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 12 cca na 3 sekundy.

   Horné okno ukazovateľa 4 a predný ukazovateľ displeja* 13 ukazujú: Program bol zrušený.
3. Zavrite dvierka.
   Priebeh programu trvá cca 1 minútu.
   Horné okno ukazovateľa 4 zobrazuje: Hotovo.
4. Otvorte dvierka.
5. Vypnite vypínač ZAP/VYP 1.
6. Zatvorte dvierka

* podľa modelu

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART 12 nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho spotrebiča pomáha zabrániť poruchám. Šetrí sa čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav umývačky riadu

* Vnútorný priestor umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín zmení vaša umývačka riadu automaticky v určitých odstupoch priebeh programu (napríklad zvýši teplotu pri umývaní). To vedie počas tohto programu k vyššej spotrebe energie.

* podľa modelu

Pokiaľ sa vo vnútornom priestore napriek tomu nachádzajú usadeniny, odstránite ich takto:

1. Naplňte zásobník na umývací prostriedok 33 umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Spustite program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (viď zadná strana).

Varovanie

Ohrozenie zdravia umývacími prostriedkami obsahujúcimi chlór!
Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne čistiace prostriedky určené pre umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak zostáva tesnenie dverí čisté a hygienické.
- Aby sa netvoril zápach, nechajte dvierka spotrebiča pootvorené, v prípade, že ho nebudete dlhší čas používať.
- Umývačku riadu nikdy nečistite parným čističom. Výrobca neručí za následné škody.
- Čelnú stranu umývačky riadu a ovládací panel čistite pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s hrubým povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by ste poškriabať povrch spotrebiča.
- Umývačky riadu s čelnou stranou z nehrdzavejúcej ocele neumývajte handrou alebo ju pred prvým použitím niekoľkokrát dôkladne preperte. To zabráni korózii.

Starostlivosť o zariadenie *

Starostlivosť o zariadenie predstavuje v spojení s bežnými prostriedkami na starostlivosť o zariadenie vhodný program na ošetrenie vašej umývačky riadu. Usadeniny, ako tuk a vodný kameň, môžu zapríčiniť poruchu vašej umývačky riadu. Odporúčame vám pravidelne čistiť umývačku riadu, aby sa nepokazila a netvoril sa v nej zápach.

* Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ údržby spotrebiča, spustite **bez riadu** program starostlivosti o zariadenie. Potom ukazovateľ na ovládacom paneli zhasne.

Pokiaľ nemá vaša umývačka riadu k dispozícii žiadnu funkciu, ktorá by vás na nutnosť údržby upozornila, riaďte sa pokynmi na použitie, ktoré sa nachádzajú na prostriedkoch na údržbu spotrebičov.

Upozornenie

- Vlhkou handričkou odstráňte hrubé nečistoty vo vnútornom priestore.
- Program spustite s pridaním prostriedku na čistenie umývačky riadu a bez riadu.
- Použite špeciálny prostriedok na čistenie umývačky riadu a nie prostriedok na riad.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie uvedené na obale čistiaceho prostriedku na umývačky riadu.
- * Po troch umývacích cykloch zhasne ukazovateľ na ovládacom paneli automaticky, napriek tomu, že ste údržbu spotrebiča nevykonali.

* podľa modelu

Špeciálna soľ a leštidlo

Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti 6 a 5 alebo ste vyzvaní na ukazovateli predného displeja* 13, doplňte špeciálnu soľ alebo leštidlo.

* podľa modelu

Filtre

Filtre 29 zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

Filtračný systém sa skladá z:

- hrubého filtra
- plochého jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Uvoľnite otáčaním filtračný valec podľa obrázka a vyberte filtračný systém.

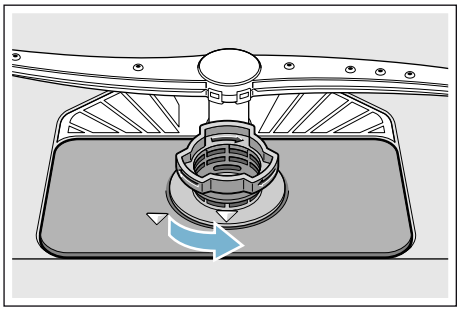

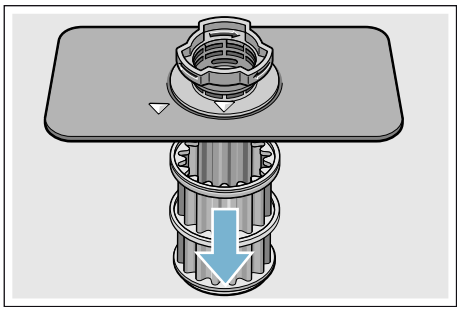

3. Odstráňte eventuálne zvyšky a vyčistite filtre pod tečúcou vodou.
4. Znovu namontujte filtračný systém v opačnom poradí a dbajte na to, aby po zatvorení boli označenia šípkami proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať dýzy a príchytky ostrekovacích ramien [23] a [27].

1. Kontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23] (1) a stiahnite dole (2).
3. Spodné ostrekovacie rameno [27] vytiahnite hore.

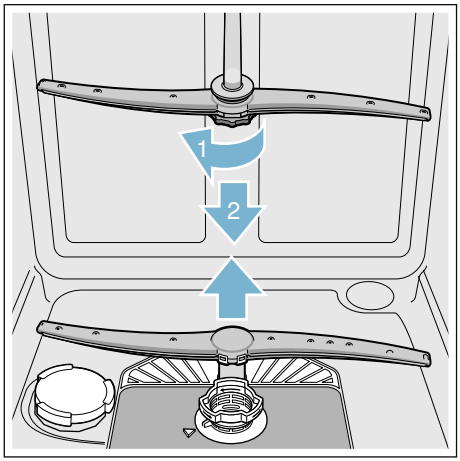

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Zaistite ostrekovacie ramená zaskočením alebo ich pevne priskrutkujte späť.

Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa objavujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.
To zaistí, že máte spotrebič opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových funkcií a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: Pokiaľ by sa spotrebič počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, vykonajte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset) ⟶ *„Obsluha spotrebiča“ na strane 38.*

Varovanie

Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych náhradných dielov môžu pre používateľa vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá!
Opravy vždy nechajte vykonať odborníkom. Pokiaľ je nutná výmena niektorej súčiastky, vždy použite originálne náhradné diely.

Hlásenie porúch

Niektoré poruchy sú vymenované v oznamovacom okne hore [4] a na prednom ukazovateli displeja [13] a je navrhnuté možné odstránenie (napríklad znečistený sitkový systém (E22) -->vyčistite sitká).

* podľa modelu

Čerpadlo odpadovej vody

Veľké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené sitkami, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Umývacia voda vtedy stojí nad sitkom.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo porezania!
Ostré alebo špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

Čerpadlo odpadovej vody vyčistíte takto:

1. Odpojte umývačku riadu z elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [31].
3. Vymontujte sitká [29].
4. Odčerpajte vodu, eventuálne si vezmite na pomoc umývaciu hubku.
5. Pomocou lyžičky vyberte kryt čerpadla (ako je vyobrazené). Uchopte kryt čerpadla za priehradku a nadvihnite šikmo smerom dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

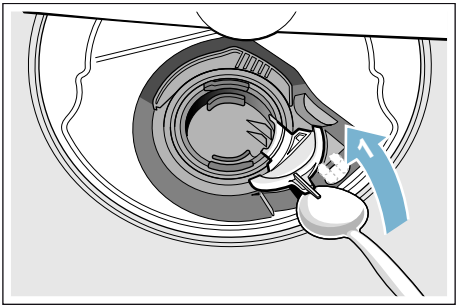

6. Skontrolujte prítomnosť cudzích telies v obežnom kolese a prípadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt čerpadla do pôvodnej polohy (2) a pre zaistenie zaskočením ho tlačte smerom dole (3).

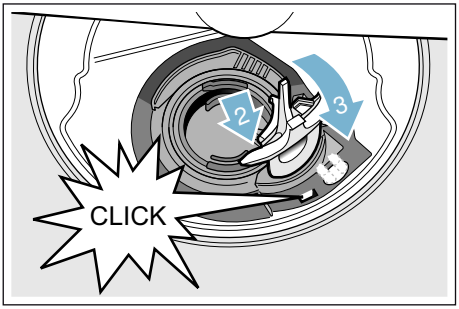

8. Namontujte sitká.
9. Nasaďte koše späť.

Tabuľka porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti kód chyby E: 18.	Prívodná hadica je prelomená.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
	Uzatvorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Sitko na prívode vody upchané.	Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody. 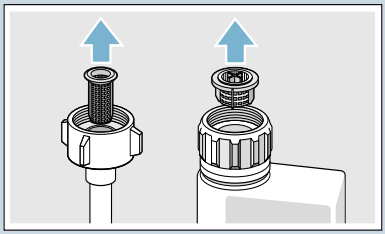 Vyčistite sitko v prívodnej hadici. Naskrutkujte späť prípojku vody. Skontrolujte tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.
Svieti kód chyby E:07.	Sací otvor (na pravej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Svieti kód chyby E: 12.	Ohrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite spotrebič pomocou čistiaceho prostriedku na umývačky riadu alebo odvápňovacím prípravkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a skontrolujte nastavenie. → *„Zmäkčovacie zariadenie/Špeciálna soľ“ na strane 22*
Svieti kód chyby E: 14.	Aktivovaný systém ochrany proti vode.	Zavrite prívod vody. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby.
Svieti kód chyby E: 15.		
Svieti kód chyby E: 16.	Stály prívod vody.	
Svieti kód chyby E:22.	Sitká [29] sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite sitká. → *„Sitká“ na strane 45*

Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti kód chyby E:24.	Upchatá alebo zalomená hadica odpadovej vody.	Položte hadicu bez prelomenia, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Skontrolujte pripojenie na sifón a prípadne otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Správne zaistite kryt zaskočením. ⟶ *„Čerpadlo odpadovej vody" na strane 47*
Svieti kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaskočený.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne zaistite zaskočením. ⟶ *„Čerpadlo odpadovej vody" na strane 47*
Svieti kód chyby E:27	Príliš nízke sieťové napätie.	Nejde o chybu spotrebiča, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazí iný kód chyby. (E:01 až E:30)	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP/VYP 1. Po chvíli spotrebič znovu spustite. Pokiaľ sa problém vyskytne znovu, zavrite prívod vody a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby.
Nevytvorí sa domáca sieť.	WLAN na routeri nie je aktívna.	Skontrolujte bezdrôtové pripojenie k sieti vášho routera.
Bliká ukazovateľ WLAN.	Pripojenie k domácej sieti nie je dostupné.	Aktivujte bezdrôtovú sieť na svojom routeri.
Nie je možné správne vykonať Home Connect.	Možná chyba nastavenia alebo technická porucha.	Riaďte sa priloženými podkladmi pre Home Connect a údajmi používateľskej podpory.
Správa spotreby energie sa neprepojí so správou spotreby energie domáceho systému.	Pripojenie k správe spotreby energie domáceho systému nie je dostupné.	Riaďte sa návodom na použitie výrobcu správy spotreby energie vášho domáceho systému.
Svieti ukazovateľ doplnenia soli 6 a/alebo leštidla 5.	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Senzor nerozozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu soľ.
Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli 6 a/alebo leštidla 5.	Vypnutý ukazovateľ doplnenia.	Aktivácia/deaktivácia (Kapitola „Zmäkčovacie zariadenie/špeciálna soľ" ⟶ *Strana 22* alebo „Leštidlo" ⟶ *Strana 24*
	Je k dispozícii ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Po ukončení programu zostáva v spotrebiči stáť voda.	Filtračný systém 29 alebo priestor pod ním sú upchaté.	Vyčistite filtre a priestor pod nimi.
	Program ešte nie je ukončený.	Vyčkajte do konca programu a vykonajte reset.
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Je zvolený program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením. → *„Prehľad programov“ na strane 35*
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príborov.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo. 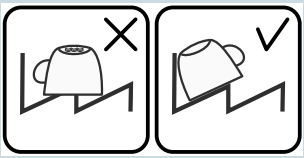
	Použitý umývací prostriedok má zlý výkon sušenia.	Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje výkon sušenia.
	Nie je aktivované extra sušenie pre zvýšenie výkonu sušenia.	Aktivujte extra sušenie. → *„Intenzívné sušenie“ na strane 40*
	Riad ste vypratali príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol dokončený.	Vyčkajte do konca programu, príp. vypracte riad až 30 minút po ukončení programu.
	Použité eko leštidlo má obmedzený výkon sušenia.	Používajte značkové leštidlo. Ostatné produkty môžu vykazovať obmedzenú účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastov.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie suší.
Príbory nie sú suché.	Príbory v koši na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory pokiaľ možno oddeľte od seba tak, aby sa nedotýkali.
	Príbory v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory správne roztrieďte a pokiaľ možno oddeľte od seba.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné steny spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu spotrebiča.	Na základe princípu „kondenzačného sušenia“ je fyzikálne podmienená tvorba kvapiek v zásobníku a je žiaduca. Vlhkosť vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.
Zvyšky jedál na riade.	Riad je usporiadaný príliš natesno, kôš na riad je preplnený.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Umiestnite riad tak, aby sa nedotýkal.
	Je zabránené otáčaniu ostrekovacích ramien.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacích ramien.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → *„Čistenie a údržba“ na strane 43*
	Filtre [29] sú znečistené.	Vyčistite filtre. → *„Čistenie a údržba“ na strane 43*
	Filtre [29] sú nesprávne nasadené a/alebo nezaskočené.	Nasaďte správne sitká a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlivosť senzoriky. → *“Nastavenie snímača na strane 39*
	Riad je príliš silno predumytý; senzorika sa preto rozhodla pre slabý program. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Nepredumývajte riad. Odstráňte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. → *„Nastavenie snímača“ na strane 39.* Odporúčanie: program Eco 50° alebo intenzívny.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej časti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] vpravo a vľavo nie je nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš s postrannými pákami na rovnakú výšku.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [33] je zablokované kusmi riadu.	Kusy riadu nesmú byť nad záchytnou miskou na tablety [24]. Môžu blokovať veko zásobníka na umývací prostriedok a ten sa celkom neotvorí. → *„Horný kôš na riad" na strane 26* Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [33] je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť naplocho a nie na stojato.
	V rýchlom alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe sa nedosiahne čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tablety je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite čistiaci prášok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a rozpúšťanie sa znižuje pri dlhšom čase skladovania umývacieho prostriedku alebo je umývací prostriedok silne zhrudkovatený.	Vymeňte umývací prostriedok.
Škvrny od vody na plastových dieloch.	Tvorbe kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvrny.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistiaci prostriedok na spotrebiče ..) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku" na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia a príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [28] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: Začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanlivo zotrieť.	Pozrite poškodenie pohárov a riadu. → *„Poškodenie pohárov a riadu" na strane 26*

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistiaci prostriedok na domáce spotrebiče ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývacie prostriedky 3 v 1 alebo bio alebo eko prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo používajte oddelené prostriedky (značkový umývací prostriedok, soľ, leštidlo).
	Nedostatočné dávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo vymeňte umývací prostriedok.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Stopy od čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodným umývacím prostriedkom so správnym dávkovaním.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Nepredumývajte riad. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. → *„Nastavenie snímača“ na strane 39* Odporúčaný program Eco 50°
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné alebo neodstrániteľné povlaky v spotrebiči alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániteľné čistiacim prostriedkom na umývačky riadu alebo mechanickým čistiacim prostriedkom. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániteľné čistiacim prostriedkom na umývačky riadu alebo mechanickým čistiacim prostriedkom.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým na dne).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkčnosť zmäkčovacieho zariadenia (doplnenie špeciálnej soli) príp. pri použití kombinovaných čistiacich prostriedkov (tabliet) aktivujte zmäkčovanie. → *„Zmäkčovacie zariadenie/Špeciálna soľ“ na strane 22*
Sfarbenie plastových dielov vo vnútornom priestore spotrebiča.	Plastové diely vo vnútornom priestore sa môžu počas lehoty životnosti zafarbiť.	Zafarbenie je normálne a neovplyvňuje funkciu umývačky riadu.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sfarbenie na plastových dieloch.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš silne predumytý riad, senorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Nepredumývajte riad. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. → *„Nastavenie snímača" na strane 39* Odporúčaný program Eco 50°
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.
	Nebolo doplnené leštidlo alebo je nastavenie príliš nízke.	Doplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 – 5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „leštenie". Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichytené nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Nepredumývajte riad. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. → *„Nastavenie snímača" na strane 39.* Odporúčaný program Eco 50°
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (nevratné) zakalenie skla.	Poháre nie sodolné proti umývaniu v umývačke riadu, iba vhodné na ručné umývanie.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižší). Používajte umývacie prostriedky s komponentmi na ochranu skla.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostria nožov sú často silnejšie poškodené.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory hrdzavejú tiež, pokiaľ sa umývajú spolu s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad a pod.)	Neumývajte hrdzavejúce diely.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký, pretože nie je pevne uzatvorený zásobník na soľ alebo sa pri doplňovaní soli rozsypala soľ.	Uzáver zásobníka na soľ pevne zavrite alebo rozsypanú soľ odstráňte.
Spotrebič nie je možné zapnúť alebo ovládať.	Výpadok funkčnosti.	Odpojte spotrebič od siete; vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Vyčkajte aspoň 5 sekúnd, potom spotrebič pripojte k sieti.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Poistky v dome nie sú v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Sieťový kábel nie je zastrčený.	Uistite sa, že je sieťový kábel na zadnej strane spotrebiča a v sieťovej zástrčke Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zavrite dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Nevyčkali ste do ukončenia programu.	Vykonajte reset.
Dvierka je možné len ťažko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivujte detskú poistku. → *„Detská poistka (Zablokovanie dvierok)"* na strane 10*
Dvierka sa nedajú zavrieť.	Zámok dverí sa pootočil.	Zavrite dvierka pomocou väčšej sily.
	Zatváraniu dverí bráni vplyv zabudovania.	Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvierka alebo kusy nábytku do seba pri zatváraní nesmú narážať.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [33] alebo v záchytnej miske na tablety [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená voľne otáčali.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Umývacie prostriedky plňte iba do suchého zásobníka na umývacie prostriedky.
Spotrebič sa zastaví uprostred programu alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú celkom zatvorené.	Zavrite dvierka.
	Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému zatvoreniu dvierok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Prerušený prívod elektrického prúdu alebo vody.	Obnovte prívod elektrického prúdu a/alebo vody.
Tlčúci zvuk plniaceho ventilu.	Závisí od domovej inštalácie, preto nejde o poruchu spotrebiča. Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	Odstránenie nie je možné.
Tlčúci alebo klepajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža na riad, riad nie je správne uložený.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri malej náplni narážajú prúdy vody priamo na vnútorné steny umývačky riadu.	Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke riadu rovnomerne rozdeľte.
	Ľahké diely riadu sa pri umývaní pohybujú.	Ľahký riad uložte stabilne.
Tvorí sa príliš veľa peny.	V zásobníku na leštidlo je umývací prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo vlhkou handričkou.

Zákaznícky servis

Pokiaľ sa vám nepodarí poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme sa vyhli zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uveďte, prosím, označenie spotrebiča (č. E = 1) a výrobné číslo (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku 35 na dvierkach spotrebiča.

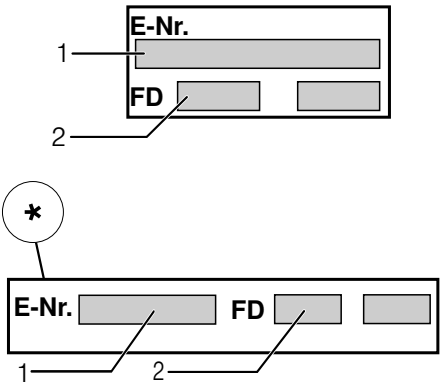

Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš domáci spotrebič.

Pamätajte, že pracovník zákazníckeho servisu sa vás bude pýtať na vaše heslo Home Connect.

Inštalácia a pripojenie

Pre riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Stručný návod*
- Záruka*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt*
- Gumová zásterka*
- Sieťový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Riaďte sa, prosím, bezpečnostnými pokynmi pod ⟶ *„Pri inštalácii“ na strane 6.*

Dodánie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej bezchybnej funkčnosti. Po preskúšaní vnútri umývačky riadu môžu zostať menšie vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

- **Hmotnosť:**
  Maximálne 60 kg.
- **Napätie:**
  220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Hodnota pripojenia:**
  2,0 – 2,4 kW.
- **Istenie:**
  10/16 A (UK 13 A).
- **Príkon:**
  Vypnutý stav (Po)
  0,50 W.
  Nevypnutý stav (Pl)
  0,50 W.
  Prevádzka v pohotovostnom režime
  2,00 W.
  Čas trvania nevypnutého stavu (Tl)
  0 min.
  Čas trvania v zasieťovanom pohotovostnom režime
  2 min.
  podľa nariadenia (EÚ) Nr. 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 a 801/2013. Prídavné funkcie a nastavenia môžu zvýšiť príkon a časové údaje.
- **Tlak vody:**
  minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody:
  Inštalujte redukčný tlakový ventil.
- **Prítokové množstvo:**
  Minimálne 10 litrov/minútu.
- **Teplota vody:**
  Studená voda.
  Pri teplej vode:
  Maximálna teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
  12 – 15 súprav riadu (podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu).

Inštalácia

Potrebné rozmery pre vestavenie prevezmite z montážneho návodu. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojace spotrebiče, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaním pod priebežnú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Požadované pracovné kroky si zistite v montážnom návode, prípadne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody!

Prípojka pitnej vody

1. Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:
Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).
Pri vyššom tlaku vody:
Namontujte redukčný tlakový ventil.
Prítokové množstvo:
Minimálne 10 litrov/minútu.
Teplota vody:
Studená voda.
Pri teplej vode:
Maximálna teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody *

* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pritom energia a čas. Pomocou nastavenia „Teplá voda“ môžete svoju umývačku riadu optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

Pre zmenu nastavenia:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP/VYP 1.
3. Stláčajte infotlačidlo i Setup 3 sec. 3 počas 3 sekúnd, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí nasledujúci text:
   Listujte pomocou < >
   Nastavte pomocou - +
   Opustite pomocou Setup 3 sec.
4. Tlačidlo **>** 16 stlačte toľkokrát, kým sa na ukazovateli v hornom okne 4 nezobrazí prípojka vody.
5. Pomocou tlačidiel nastavenia **+ -** 8 vykonajte nastavenie.
6. Stláčajte tlačidlo i Setup 3 sec. 3 počas 3 sekúnd.

Nastavenie je v spotrebiči uložené.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku [35].
- Sieťová zástrčka musí byť v blízkosti spotrebiča a musí byť voľne prístupná aj po zabudovaní. Ak nie je po zabudovaní sieťová zástrčka voľne prístupná, musí byť pre splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepólový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kábla sa smie zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití chrániča s nesprávnym prúdom sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri pripojenom napájacom prúde.

Demontáž

Aj tu dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povoľte upevňovacie skrutky k nábytku.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Vytiahnite spotrebič, pritom opatrne vyťahujte hadicu.

Preprava

Vyprázdnite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Spotrebič sa musí vyprázdniť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP/VYP [1].
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou. V oznamovacom okne hore [4] sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo Štart [12].
6. Zavrite dvierka.
   Program sa začne.
7. Po cca 4 minútach otvorte dvierka.
8. Stláčajte tlačidlo [12] tak dlho, kým sa na ukazovateli v hornom okne [4] nezobrazí „Program bol zrušený“/„Pripravené o 1 min.“
9. Zavrite dvierka.
10. Po cca 1 minúte otvorte dvierka. na ukazovateli v hornom okne [4] sa zobrazí „Hotovo“.
11. Vypnite vypínač ZAP/VYP [1].
12. Zavrite prívod vody, odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiecť.

Upozornenie: Spotrebič prevážajte iba vo zvislej polohe, tým sa do riadenia spotrebiča nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí nesprávny beh programu.

Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič celkom vyprázdniť (pozrite Preprava).

Zmeny vyhradené.

AQUASTOP-záruka

sk

(neplatí pri spotrebičoch bez AquaStop)

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na náš spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené nefunkčnosťou nášho systém u AquaStop, poskytujeme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.

2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.

3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s AquaStopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na nesprávne prívody, alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.

4. V zásade nemusíte spotrebiče s AquaStopom počas prevádzky kontrolovať, alebo po ukončení prevádzky zabezpečovať zatvorením prívodu vody. Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Objednávka opravy a poradenstvo v prípade porúch

SK +421(2)44452041
Internet: http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk

9001190202
(9610-1) 642 TW

GV 640 Vol-I - 61,5 cm - m. GS - Zeolith 9001 170 198 (9611)

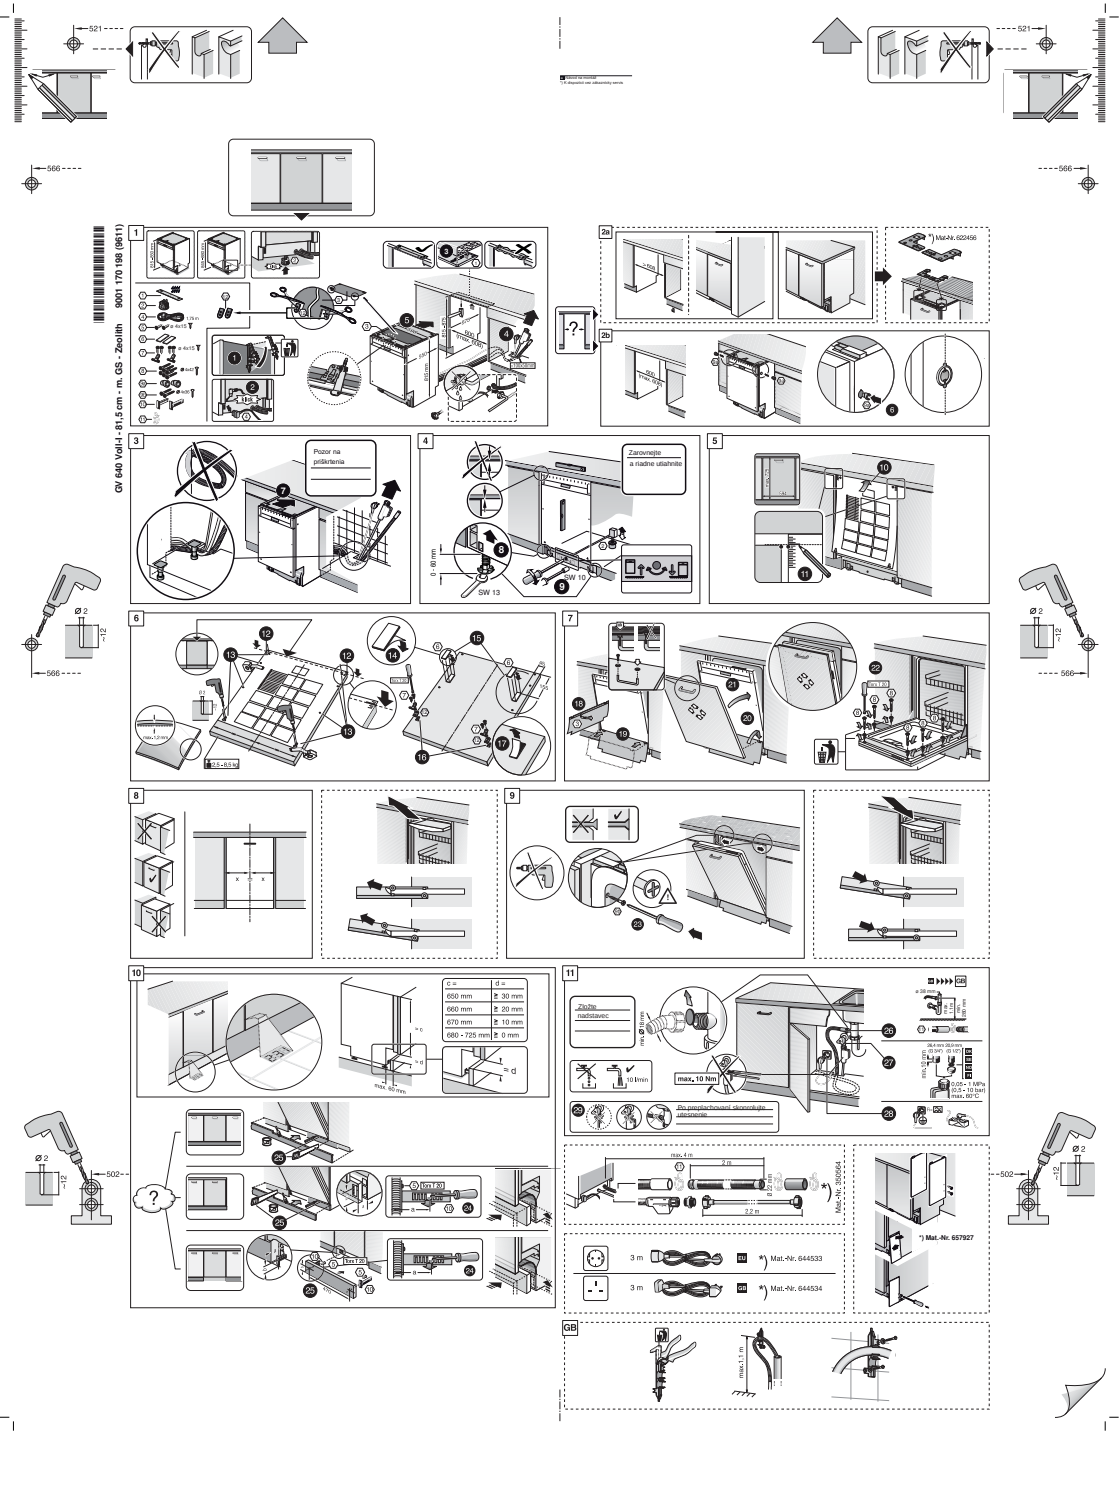

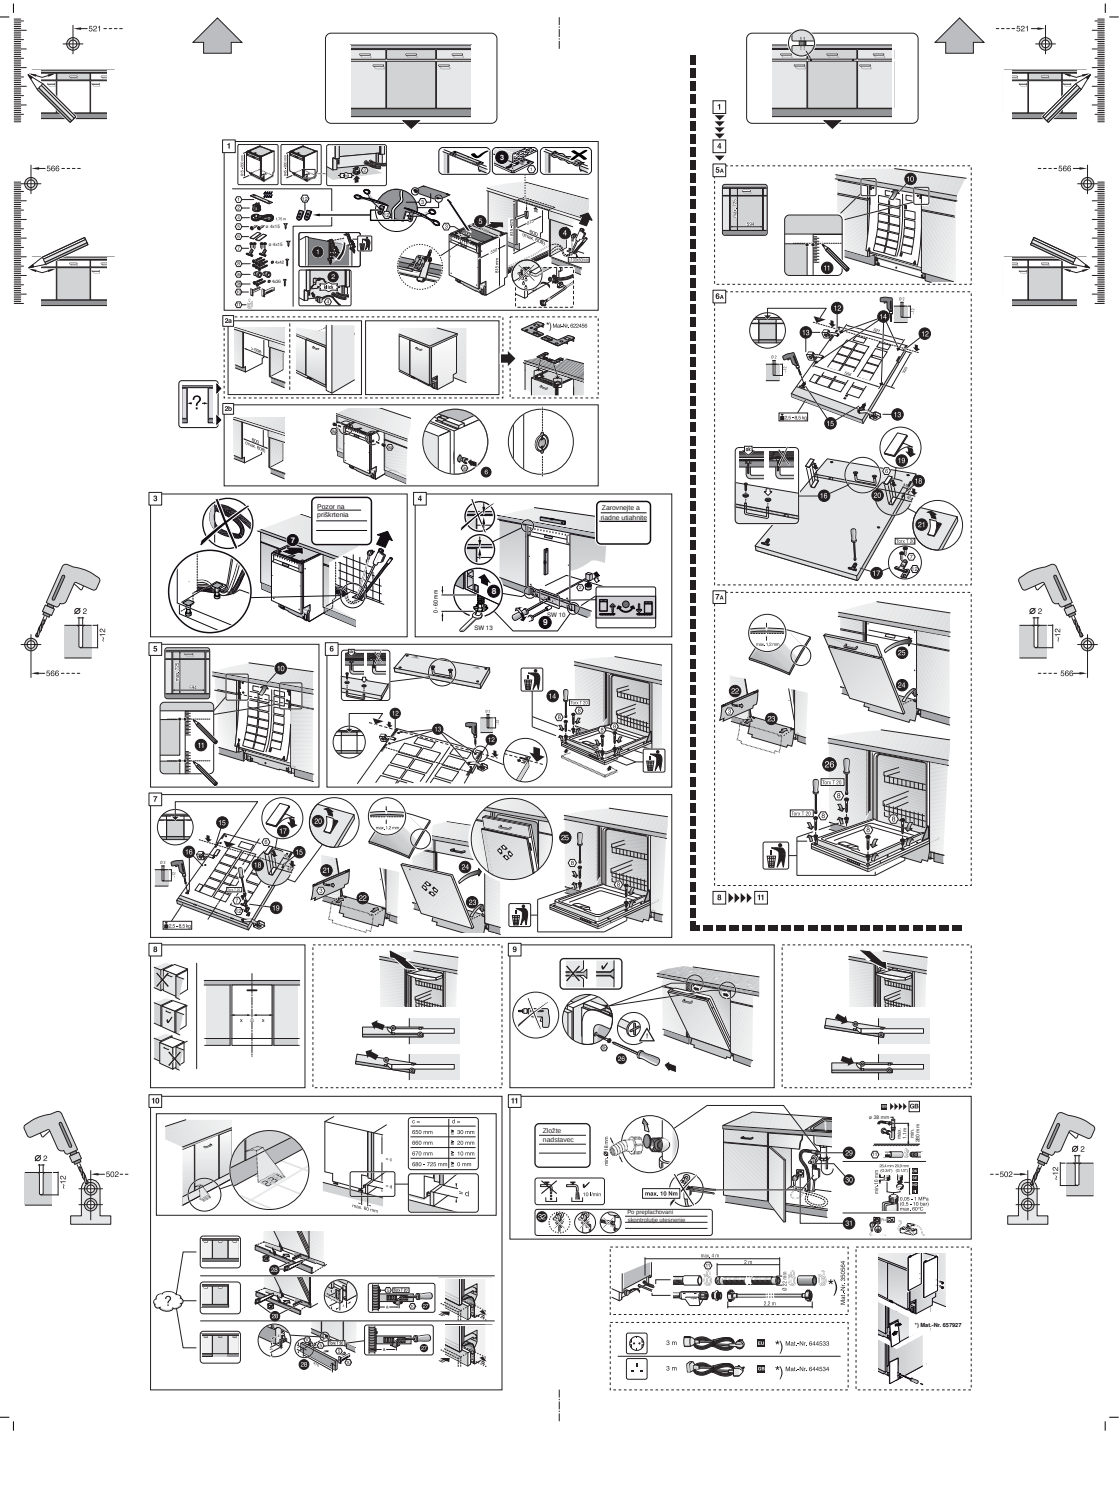
Pozor na priškrtenia
Zarovnajte a riadne utiahnite
Zložte nadstavec
max. 10 Nm
Mat.-Nr. 644533
Mat.-Nr. 644534
Mat.-Nr. 657927

sk

Stručný návod Umývačka riadu

Stručne a jasne:
Všetko, čo vaša umývačka potrebuje...

Pred prvým použitím ešte preštudujte návod na inštaláciu a použitie

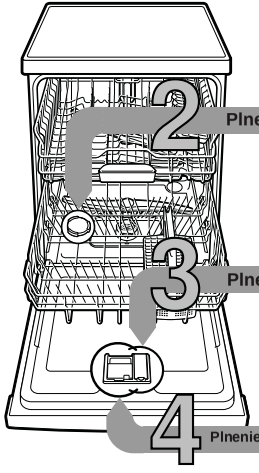

1 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody *

Rýchlo urobiť...

Zistite a zapíšte hodnotu tvrdosti vody u vášho dodávateľa vody...

* Iba pred prvým umývaním alebo zmene tvrdosti vody

Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na spotrebiči
0 - 6	měkká	0 -1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2-1,4	7 - 8
9 -10	středně	1,5-1,8	9 - 10
11-12	středně	1,9-2,1	11-12
13-16	středně	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

a nastavíte takto

- Zapnite vypínač ZAP/VYP.
- Tlačte infotlačidlo počas 3 sekúnd, kým sa v hornom okne ukazovatele nezobrazí nasledujúci text:
  Listujte pomocou < >
  Nastavte pomocou - +
  Opustite pomocou Setup 3 sek.
- Tlačidlo > stlačte toľkokrát, kým sa v hornom okne ukazovatele nezobrazí tvrdosť vody.
- Pomocou tlačidiel nastavení + - vykonajte nastavenie.
- Tlačte infotlačidlo počas 3 sekúnd.

Nastavená hodnota sa uloží.

2 Plnenie špeciálnej soli

Rozpúšťa vodný kameň (nie je nutné pri nastavenej hodnote 0!)

Pre optimálny výsledok umývania

Otvorte skrutkovací uzáver.

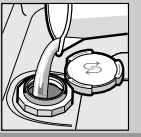

Naplňte zásobník na soľ pred prvým umývaním vodou.

Naplňte špeciálnu soľ (nikdy neplňte umývací prostriedok!).

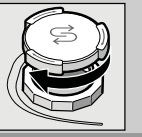

Zavrite skrutkovací uzáver. Ihneď spustite akýkoľvek umývací program.

3 Plnenie leštidla

Dokonale leští...

Pre optimálny výsledok sušenia

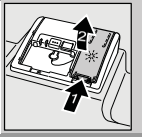

Stlačte označenie 1, zdvihnite uzáver 2.

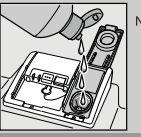

Naplňte leštidlo.

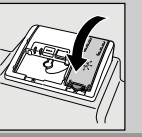

Zavrite uzáver. KLIK!

4 Plnenie umývacieho prostriedku

Veľa špiny, veľa umývacieho prostriedku...

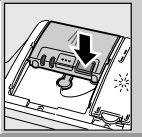

Otvorte uzáver (stlačte tlačidlo).

Pozor! Kombinovaný prostriedok nie je vhodný pre všetky programy, dbajte preto na pokyny výrobcu.

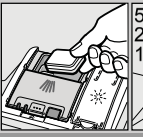

Umývací prostriedok plňte iba do suchého zásobníka.

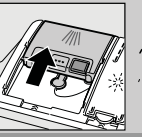

Zasuňte a stlačte uzáver. PLOP!

5 Zapnutie spotřebiča

6 Voľba programu

Rýchlo, šetrne alebo intenzívne...

7 Spustenie programu Začíname...

8 Vypnutie programu Všetko je čisté...

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli.
Údaje k programom sú hodnoty laboratórneho merania podľa európskej normy EN 50242. Odchýlky od skutočnosti sú možné.
Odchýlky od skutočnosti sú možné.

* Program vhodný k nočnému praniu
Pre tichý chod je predĺžená doba behu
** Polovičná náplň

	Intenzívne 70°	Aueo 45° / 65°	Eco nt° /eco	Tichý ** 50° /Silence	Skno 40°	Rýchly 65°	Krátky 60°	Rýchly 45°	Predumytie	Starostlivosť o zariadenie /Easy Clean
Dĺžka programu v hod:min.	2:30 - 2:35	1:30 - 2:40	3:45	3:55	1:40 - 1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Spotreba energie v kWh	0,95 - 1,20	0,65 - 1,25	0,70 - 0,73	0,80	0,80 - 0,85	1,40	1,15	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Spotreba vody v litroch	11 - 14	6 - 17	7,5	8	11 - 14	11	10	10	4	9,5 - 12,5

Popis možných doplnkových funkcií nájdete v návode na obsluhu.

9001190148 (9608) 642A TW

Čistenie a údržba

Pre perfektné výsledky umývania...

Čistenie čerpadla odpadovej vody

Sitko
...skontrolujte, prípadne vyčistite.

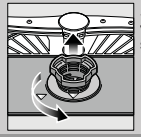

Sitový valec otočte, vyberte sitkový systém ...

Vyčistite pod tečúcou vodou...

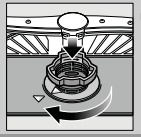

nasaďte ...

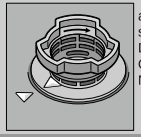

a naskrutkujte sitkový systém. DBAJTE NA OZNAČENIE NA SITKU!

-Vytiahnite sieťovú zástrčku
-Odstráňte sitká a vyčerpajte vodu
-Vypáčte kryt čerpadla (A)
-Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá
-Počuteľne zaklapnite kryt čerpadla (B)
-Nasaďte späť sitko

Ostrekovacie ramená
...odstráňte usadeniny/nečistoty

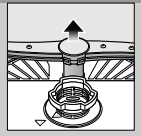

Vytiahnite nahor dolné ostrekovacie rameno ...

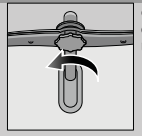

Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno...

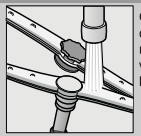

Očistite dýzy ostrekovacích ramien pod tečúcou vodou (príp. kefkou)...

Nasaďte späť spodné ostrekovacie rameno...



Naskrutkujte horné ostrekovacie rameno

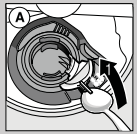

Odstráňte malé poruchy sami...

... pretože svojpomoc sa vyplatí!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Svieti ukazovateľ "E:18"	Prívodná hadica je upchatá alebo zanesená usadeninami 	▷ Otvorte prívod vody. ▷ 1.Odskrutkujte prípojku vody. 2.Vyčistite sitko v prívodnej hadici. 3. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok vody min. 10 l/min. Pri nízkom prietoku vody nechajte vymeniť prípojku vody. ▷ Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
Svieti kód chyby "E:22"	Znečistené alebo upchaté sitko	▷ Vyčistite sitko (pozrite hore).
Svieti kód chyby "E:24" a ukazovateľ ""	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody	▷ Položte odtokovú hadicu bez prelomenia.
	Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný	▷ Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).
Svieti kód chyby "E:25" a ukazovateľ ""	Zablokované čerpadlo odpadovej vody	▷ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (pozrite hore).
Svieti iný kód chyby "E:XX"	Technická porucha spotrebiča	▷ Volajte zákaznícky servis (a oznámte kód chyby). ▷ Odpojte spotrebič od zásuvky.
Zvyšková voda v spotrebiči	Program ešte nebol ukončený	▷ Zatvorte spotrebič a zapnite ho, príp. prerušte program (pozrite Prerušenie programu).
Hrdza na príboroch	Príbory nie sú antikorové. Ostria nožov sú postihnuté viac. Hrdzavenie	▷ Umývajte iba príbory určené na umývanie v umývačke. ▷ Nikdy neumývajte hrdzavejúci riad v umývačke.

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Riad nie je čistý	Riad leží na sebe, príp. nad sebou	▷ Oddeľte kusy riadu, aby sa navzájom nedotýkali.
Piesok alebo pieskovité usadeniny na riade	Málo umývacieho prostriedku Zvolený nevhodný program	▷ Dbajte na pokyny výrobcu (umývacieho prostriedku). ▷ Zvoľte účinnejší program.
	Upchaté dýzy ostrekovacích ramien Sitká sú znečistené alebo nie sú pevne naskrutkované Zablokované ostrekovacie rameno	▷ Vyčistite ostrekovacie ramená (pozrite hore). ▷ Vyčistite sitká (pozrite hore). ▷ Umiestnite riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne pohybovať.
Škvrny a šmuhy	Príliš mnoho leštidla / príliš málo leštidla	▷ Pri šmuhách: znížte dávkovanie. ▷ Pri vodných alebo vápenatých škvrnách: Zvýšte dávkovanie.
Riad nie je suchý	Leštidlo	▷ Zvýšte dávkovanie. Zmeňte výrobok.
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok. Nastavenie spotrebiča	▷ Použite leštidlo. ▷ Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu)
Biely povlak na riade (odstrániteľné)	Zle nastavené zmäkčovanie vody; Chýba špeciálna soľ.	▷ Nastavte správne zariadenie na zmäkčovanie vody. ▷ Naplňte špeciálnu soľ.
Biely povlak, sklo je zakalené (nie je možné odstrániť)	Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke.	▷ Použite poháre vhodné na umývanie v umývačke. ▷ Používajte na sklo šetrný umývací prostriedok.
Zafarbenie plastového riadu	Málo umývacieho prostriedku Zafarbenie potravinami (paradajková omáčka)	▷ Dbajte na pokyny výrobcu (umývacích prostriedkov). ▷ Zafarbenie je neškodné; zmizne pri ďalších umytiach.

* podľa modelu

Prerušenie programu...

Podržte po as programu tla idlo START cca 3 sekundy (Reset).

Pole ukazovatele zobrazuje prerušenia programu.

Priebeh programu trvá cca 1 min. Pole ukazovatele zobrazuje: Hotovo. Vypnúť tlačidlo ZAP / VYP.

Riad správne poukladajte...

Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez zvyškov popola, vosku, maziva, farby, nalepovacích etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a pokrmov odstráňte) poukladajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne pohybovať.

sk *Upozornenie:
Dodržujte odstup!

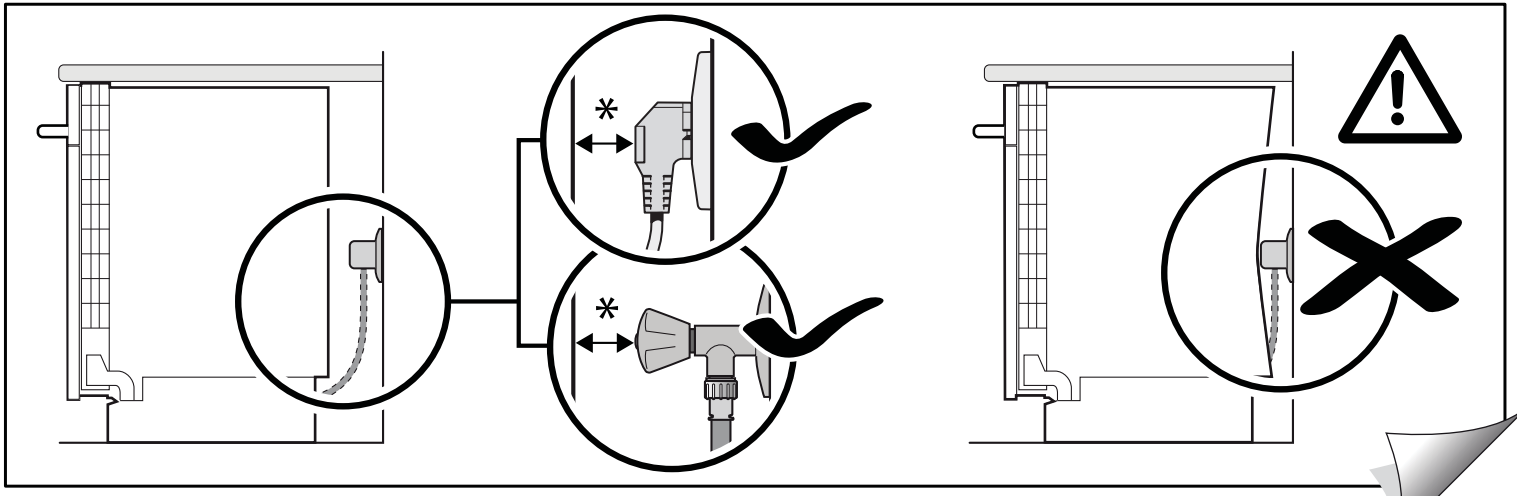

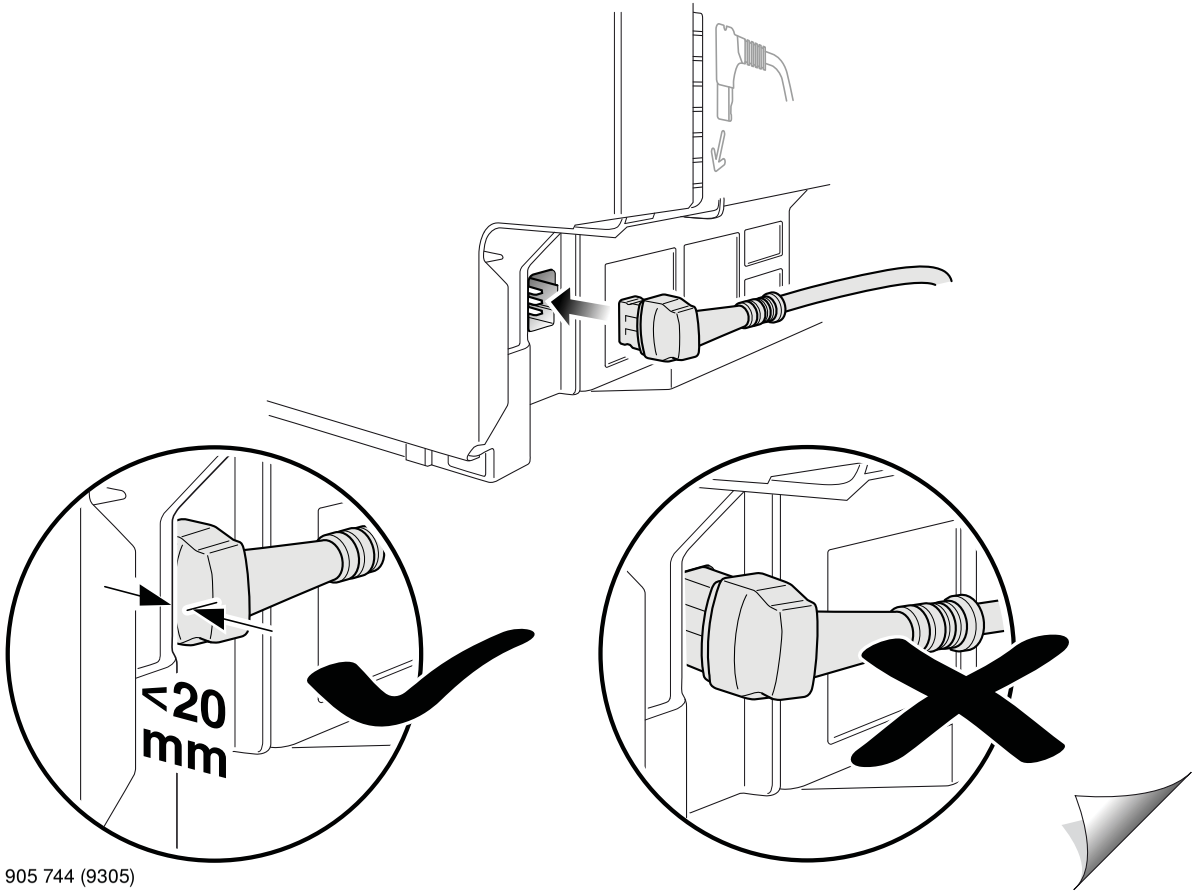

9000 905 744 (9305)

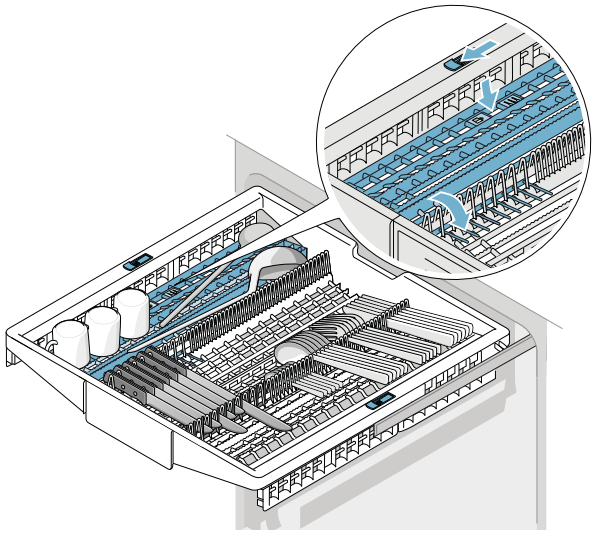

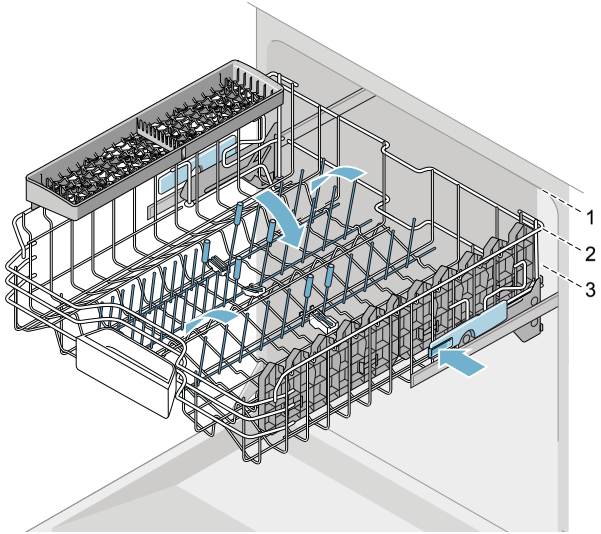
1
2
3

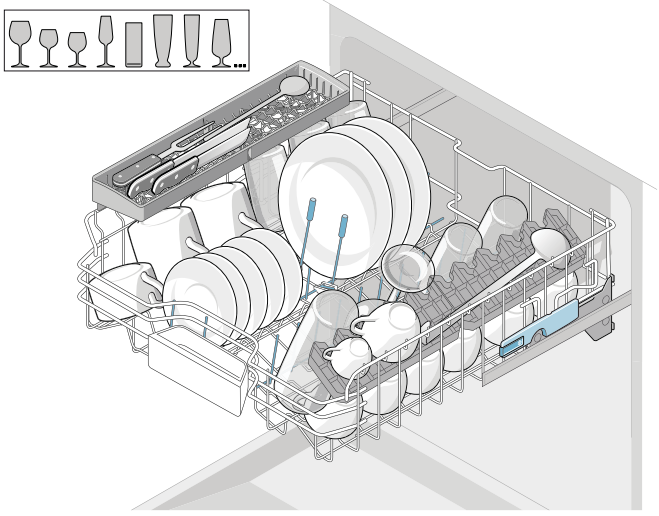

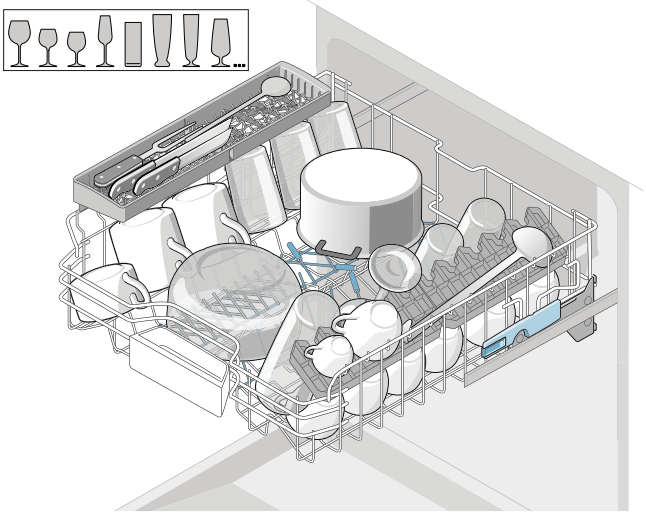

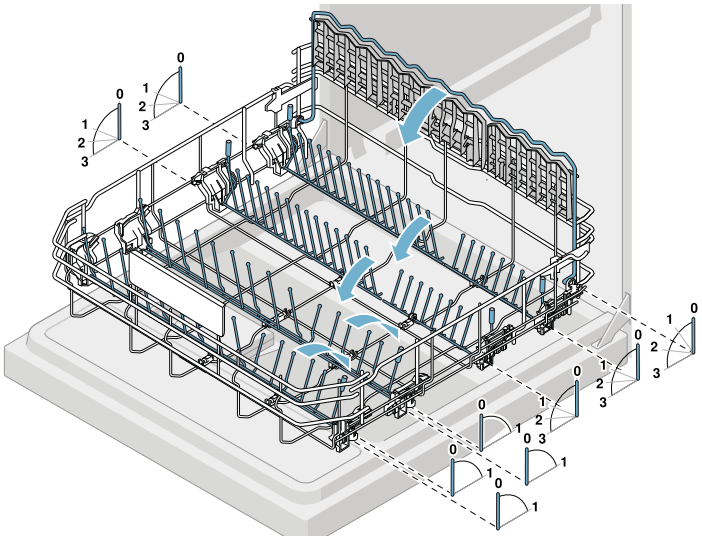

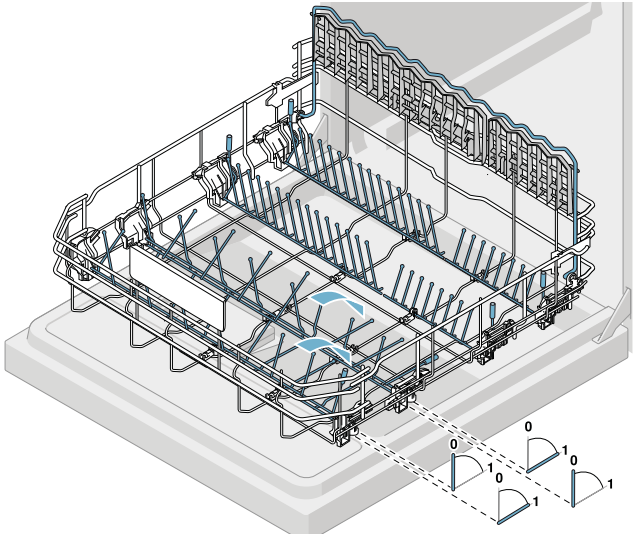

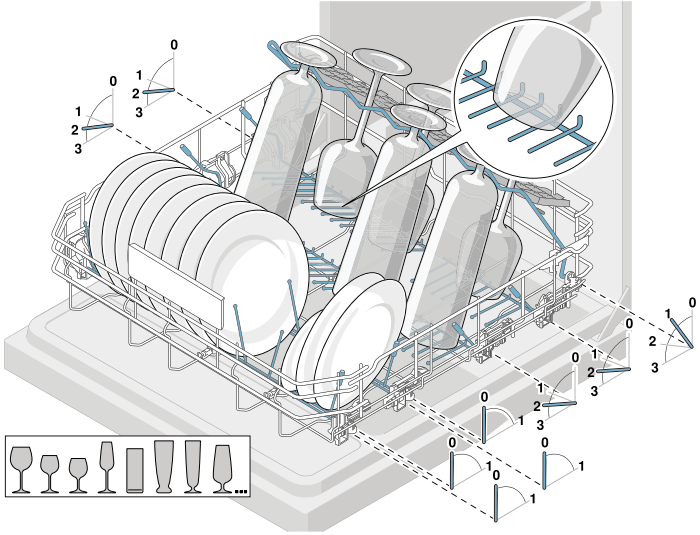

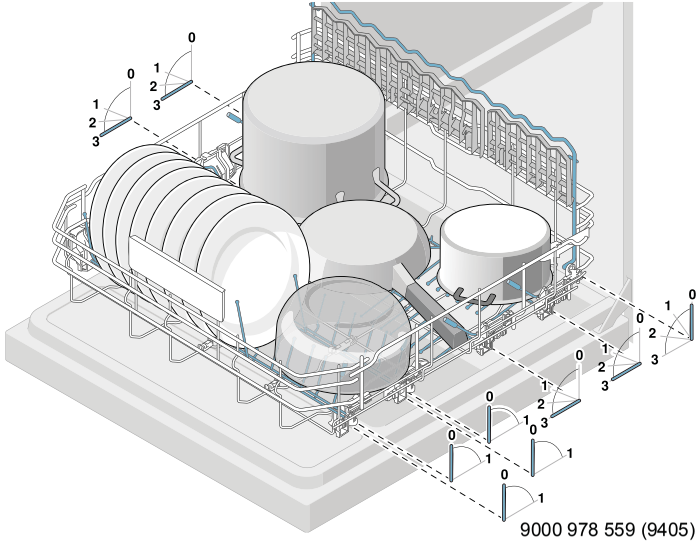

Dämmvlies Sockel 9001 171 159 (9512)

1

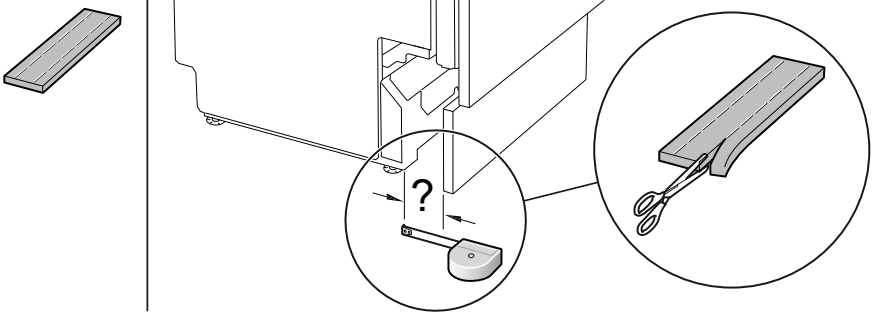

2a

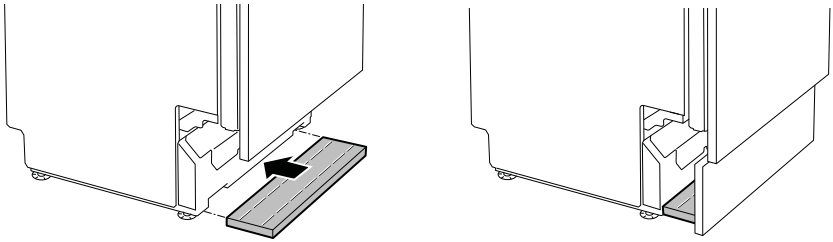

2b

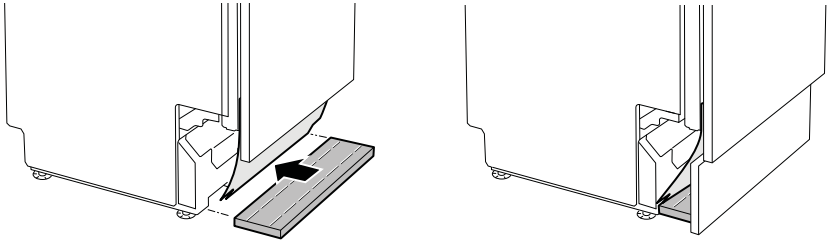

SIEMENS

Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č.1059/2010"

Značka: Siemens
Model: SN678X36TE
Počet súprav riadu: 13
Trieda spotreby energie: A+++
Spotreba energie 211 kWh / rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,73 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,50 W / 0,50 W
Spotreba vody 2100 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50°) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 225 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 42 db(A) re 1pW
Vstavaný

Jan 24, 2017

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com

SIEMENS

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky záruka na všetky spotrebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

– na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách
http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.