

SIEMENS



Vestavná kombinace chladnička/mrazák

KI86VVS30

siemens-home.com/cz

cz Návod k použití



4 242003 674895

CZ Obsah

 Bezpečnostní pokyny	3	 Chladicí prostor	11
O návodu k použití	3	Kdy skladovat potraviny	11
Nebezpečí výbuchu	3	Chladicí zóny v chladicím prostoru	12
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem... .	3	Zásuvka na zeleninu	12
Nebezpečí popálení chladem	4	 Mrazicí prostor	12
Nebezpečí úrazu	4	Maximální mrazicí kapacita	13
Nebezpečí v důsledku úniku chladicí kapaliny	4	Úplné využití mrazicího prostoru	13
Jak se vyhnout nebezpečným situacím pro děti a jiné zranitelné osoby	4	Nákup mražených potravin	13
Při vzniklých škodách	5	Plnění zásuvek	13
Hmotnost	5	Zmrazování čerstvých potravin	14
 Použití podle určení	5	Rozmrazování mražených potravin	15
 Ochrana životního prostředí	5	 Rozmrazování	15
Obalový materiál	5	Chladicí prostor	15
Vysloužilé přístroje	5	Mrazicí prostor	15
 Instalace a připojení	6	 Čištění přístroje	16
Obsah balení	6	Čištění vybavení	16
Technické údaje	6	 Zápachy	16
Instalace přístroje	6	 Osvětlení (LED diody)	16
Hloubka vestavného prostoru	6	 Zvuky	17
Montáž v blízkosti jiných přístrojů	6	Běžné zvuky	17
Tipy na úsporu energie	7	Zamezení zvukům	17
Před prvním použitím	8	 Co dělat v případě poruchy?	17
Připojení k síti	8	 Zákaznický servis	18
 Seznámení se s přístrojem	8	Automatická kontrola přístroje	18
Přístroj	8	Objednávka opravy a poradenství při poruchách	18
Ovládací panel	9	Záruka	18
Vnitřní vybavení	9	 Obsluha přístroje	10
 Obsluha přístroje	10	Zapnutí přístroje	10
Zapnutí přístroje	10	Vypnutí a odpojení přístroje	10
Vypnutí a odpojení přístroje	10	Nastavení teploty	10
Nastavení teploty	10	Funkce „Superchlazení“	11
Funkce „Superchlazení“	11		

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 38 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.



Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj je vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy pro elektrické přístroje a je vybaven funkcí potlačení šumu. Těsnění chladicího okruhu bylo ověřeno.

O návodu k použití

- Pozorně si přečtete návod k použití a instalaci přístroje. Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě Vašeho přístroje.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené neuposlechnutím pokynů a varování obsažených v tomto návodu k použití.
- Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího uživatele.

Nebezpečí výbuchu

- Nikdy nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř tohoto přístroje, např. ohřívače nebo elektrické výrobky ledu.

- Neskladujte v přístroji žádné výrobky obsahující hořlavé vznětlivé plyny (např. spreje) a žádné výbušné látky.
- Výrobky s vysokým obsahem alkoholu skladujte v uzavřených lahvích ve vzpřímené poloze.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neodborná instalace a opravy mohou uživatele přístroje vystavit nebezpečí.

- Jestliže je síťový kabel poškozen: Neprodleně odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Opravy přístroje smí být prováděny pouze výrobcem, technikem zákaznického servisu nebo obdobně kvalifikovanou osobou.
- Používejte pouze součástky poskytnuté výrobcem, jenž odpovídá za bezpečnost těchto součástek.
- Používejte pouze prodlužovací kabel zakoupený v zákaznickém servisu.

Nebezpečí popálení chladem

- Zmrazené potraviny nikdy nevkládejte ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru do úst.
- Vyhýbejte se delšímu kontaktu Vaší pokožky se zmraženými potravinami, ledem nebo trubkami výparníku.

Nebezpečí úrazu

Nádoby obsahující nápoje sycené oxidem uhličitým mohou prasknout. Do mrazicího prostoru proto neukládejte nádoby obsahující sycené nápoje.

Nebezpečí způsobené chladicí kapalinou

Váš přístroj obsahuje nepatrné množství ekologické, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Tato kapalina nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Unikající chladicí kapalina může poranit oči nebo se může vznítit.

- Chraňte trubky před poškozením

Jestliže jsou trubky poškozené:

- Oheň a další zdroje možného vznícení nesmějí být v blízkosti přístroje.
- Místnost dobře vyvětrejte.
- Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Informujte zákaznický servis.

Jak zabránit nebezpečným situacím pro děti a jinak citlivé osoby

Hrozí nebezpečí pro:

- děti,
- osoby se sníženými fyzickými, psychickými či senzorickými schopnostmi,
- osoby nedostatečně poučené o bezpečném používání přístroje.

Opatření:

- Ujistěte se, že děti a jinak citlivé osoby jsou dostatečně poučeny o možném riziku použití přístroje.
- Děti a jinak citlivé osoby smí přístroj používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby.
- Přístroj nesmí používat děti mladší 8 let.
- Při čištění a údržbě přístroje musí být děti pod dohledem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Nebezpečí udušení

- Jestliže je Váš přístroj opatřen zámkem, uschovávejte klíč mimo dosah dětí.
- Obal a jeho části neponechávejte dětem.

Při vzniklých škodách

Jak zabránit poškození:

- Nestůjte, ani se neopírejte o podstavec, lišty a dveře.
- Umělohmotné části a těsnění dvířek neznečišťujte olejem nebo tukem.
- Přístroj odpojujte od sítě zatáhnutím za síťovou zástrčku, nikoli za přírodní kabel.

Hmotnost

Vzhledem k hmotnosti Vašeho přístroje s ním při instalaci a přepravě zacházejte opatrně. → "Instalace přístroje" na straně 6



Použití podle určení

Používejte přístroj

- pouze k chlazení a zmrazování potravin a k přípravě ledu.
- pouze v domácnosti.
- pouze v souladu s tímto návodem k použití.

Tento přístroj je určen k použití v nejvyšší povolené nadmořské výšce 2000 m.



Ochrana životního prostředí

Obalový materiál

Veškerý obalový materiál je ekologický a recyklovatelný:

- Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem.
- O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho odborného prodejce nebo na Obecním úřadě.

Vysloužilé přístroje

Ekologickou likvidací se znovu získávají cenné suroviny.



Upozornění

Dětem hrozí uvíznutí uvnitř přístroje a udušení!

- Chraňte děti před uvíznutím uvnitř přístroje tím, že v něm ponecháte police a zásuvky.
- Zabraňte dětem v kontaktu s přístrojem určeným k likvidaci.

Varování!

Možný únik chladicí kapaliny a škodlivých plynů

Trubky v chladicím okruhu a těsnění chraňte před poškozením.

1. Odpojte síťovou zástrčku.
2. Odřízněte síťový kabel.
3. Nechte přístroj odborně zlikvidovat.



Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci v celé EU.



Instalace a připojení

Obsah balení

Po vybalení všech částí je zkontrolujte pro případné vady způsobené během přepravy. V případě stížností prosím kontaktujte Vašeho prodejce či autorizovaný servis. → "Zákaznický servis" na straně 18

Vaše balení se skládá z následujících částí:

- Vestavný přístroj
- Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
- Sáček s montážní příručkou
- Návod k použití
- Montážní návod
- Brožura k zákaznickému servisu
- Záruční list
- Informace o spotřebě energie a hlučnosti

Technické údaje

Informace o chladicí kapalině, objemu a dalších technických specifikacích naleznete na typovém štítku.

→ „Seznámení se s přístrojem“ na straně 8

Instalace přístroje

Umístění přístroje

Čím více chladicí kapaliny přístroj obsahuje, tím větší prostor přístroj vyžaduje pro své umístění. Jestliže z přístroje uniká chladicí kapalina, může v nedostatečně prostorných místnostech utvořit hořlavou směs plynu a vzduchu.

Místnost by měla mít tyto rozměry: 1 m³ na 8 g chladicí kapaliny. Množství chladicí kapaliny obsažené ve Vašem přístroji zjistíte z typového štítku uvnitř přístroje. → "Seznámení se s přístrojem" na straně 8

Hmotnost přístroje může dosáhnout až 75 kg, v závislosti na modelu.

Přípustná pokojová teplota

Přípustná pokojová teplota závisí na klimatické třídě přístroje. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

→ "Seznámení se s přístrojem" na straně 8

Klimatická třída	Přípustná pokojová teplota
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Při dodržení přípustné pokojové teploty je přístroj plně funkční. Jestliže je přístroj s klimatickou třídou SN zapojen při nižších pokojových teplotách, nedojde k jeho poškození při teplotách do +5 °C.

Hloubka vestavného prostoru

Doporučená hloubka vestavného prostoru pro tento přístroj je 56 cm. Jestliže je hloubka vestavného prostoru menší - alespoň 55 cm - spotřeba energie mírně stoupne.

Montáž v blízkosti jiných přístrojů

Přístroje je možné namontovat bok po boku pouze, pokud je mezi nimi mezera alespoň 15 cm.

Tipy na úsporu energie

Pokud budete přístroj používat v souladu s níže uvedenými pokyny, spotřebuje méně energie.

Upozornění: Rozmístění jednotlivých prvků uvnitř přístroje nemá vliv na jeho spotřebu energie.

Instalace přístroje

Přístroj by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření. Naistalujte přístroj co nejdále od tepelných zdrojů, jako je sporák či topné těleso:

3 cm od elektrických či plynových sporáků.
30 cm od olejových sporáků či sporáků na tuhá paliva.

Upozornění: Je-li umístění vedle tepelného zdroje nevyhnutelné, použijte mezi přístrojem a tepelným zdrojem vhodnou izolační desku.

Zvolte lokalitu pro umístění přístroje s teplotou přibližně 20 °C. Použijte hloubku vestavného prostoru o velikosti 56 cm.

Varování!

Nebezpečí popálení!

Jednotlivé části přístroje se během provozu zahřívají. Dotýkání se těchto částí může způsobit popálení.

Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací nebo odvětrávací otvory přístroje. Místnost denně větrejte.

Při nízké pokojové teplotě přístroj chladí méně často, a proto spotřebuje méně energie.

Vzduch na zadním panelu přístroje se intenzivně nezahřívá. Jestliže může vzduch proudit ven, přístroj spotřebuje méně energie.

Při použití přístroje

Dvířka přístroje otevřete pouze na krátkou dobu.

Zakoupené potraviny zabalte do chladicí tašky a rychle je umístěte do přístroje.

Předtím než potraviny uložíte do přístroje, vyčkejte, dokud zcela nevychladnou.

Zmražené potraviny rozmrazujte v zásuvce chladničky, využijete tak jejich nízkou teplotu.

Mezi chladničkou a zadní stěnou vždy ponechte mezeru.

Potraviny balte vzduchotěsně.

Jednou ročně vysajte zadní část přístroje pomocí vysavače.

Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací nebo odvětrávací otvory přístroje.

Vzduch uvnitř přístroje se intenzivně nezahřívá.

Přístroj chladí méně často, spotřebuje tedy méně energie.

Vzduch může volně cirkulovat a uvnitř přístroje se udržuje stále stejná vlhkost. Přístroj chladí méně často, spotřebuje tedy méně energie.

Vzduch na zadním panelu přístroje se intenzivně nezahřívá. Jestliže může vzduch proudit ven, přístroj spotřebuje méně energie.

Před prvním použitím

1. Odstraňte z přístroje veškeré letáky, lepicí pásku a ochrannou fólii.
2. Očistěte přístroj.
→ "Čištění přístroje" na straně 16

Připojení k síti

Varování!

Nepřipojujte přístroj k elektronickým úsporným zásuvkám.

Upozornění: Přístroj lze připojit k síťovému měniči a k ostrovnímu měniči. Síťové měniče se používají pro fotovoltaické systémy napojené přímo na národní rozvodnou síť. Ostrovní měniče musí být používány v izolovaných programech. Izolované programy jsou například na lodích nebo v horských chatách, které nejsou přímo napojeny na národní rozvodnou síť.

1. Po instalaci přístroje vyčkejte 1 hodinu, teprve poté jej připojte k síti, čímž zabráníte poškození kompresoru.
2. Připojte přístroj k síti přes předpisově instalovanou zásuvku. Zásuvka musí splňovat následující parametry:
Zásuvka na 220 V ... 240 V
vodič 50 Hz
Pojistka 10 A ... 16 A
Mimo Evropu: Zkontrolujte, zda uváděné napětí a druh proudu jsou totožné s hodnotami Vaší elektrické sítě.
Specifikace přístroje jsou uvedeny na typovém štítku.
→ "Seznámení se s přístrojem" na straně 8

3. Připojte přístroj k zásuvce umístěné v jeho blízkosti. Zásuvka musí být volně přístupná i po instalaci přístroje.



Seznámení se s přístrojem

Přístroj se může od schématu lišit v závislosti na jeho konkrétních prvcích.

Přístroj

→ Obrázek 1


* Pouze některé modely

<input type="checkbox"/> A	Chladicí prostor
<input type="checkbox"/> B	Mrazicí prostor

<input type="checkbox"/> 1	...	<input type="checkbox"/> 4	Kontrolky
<input type="checkbox"/> 5			Osvětlení
<input type="checkbox"/> 6	*		Roztažitelná police
<input type="checkbox"/> 7			Zásuvka na zeleninu
<input type="checkbox"/> 8			Typový štítek
<input type="checkbox"/> 9	*		Příhrádka na ovoce
<input type="checkbox"/> 10			Kalendář pro zmrazování potravin
<input type="checkbox"/> 11			Zásuvka na mražené potraviny
<input type="checkbox"/> 12	*		Zásuvka na máslo a sýry
<input type="checkbox"/> 13			Příhrádka na velké lahve

Ovládací panel

→ Obrázek **2**

- 1** Tlačítko  Zapne/vypne přístroj.
- 2** Ukazuje teplotu chladicího prostoru
Ukazuje nastavenou teplotu v °C.
- 3** Tlačítko **superchlazení**
Uvedení do provozu je indikováno rozsvícením tlačítka.
- 4** °C tlačítko
Nastaví teplotu.

Vnitřní vybavení

(pouze některé modely)

Rošt

→ Obrázek **3**

Police můžete libovolně rozmístit:

- Vytáhněte polici a vyjměte ji.

Vario police

→ Obrázek **4**

Můžete na ní skladovat vyšší předměty (např. plechovky nebo lahve):

- Vyjměte přední díl police a vtačte jej pod zadní díl.

Roztažitelná police

→ Obrázek **5**

Získáte lepší přehled:

- Vysuňte polici.

Police můžete zcela vyjmout:

1. Stiskněte a držte obě tlačítka pod polici.
2. Vysuňte polici níže a otočte ji na bok.

Zásuvka

→ Obrázek **6**

Zásuvku můžete vyjmout:

- Vysuňte zásuvku, pozdvihněte její přední část a vyjměte ji.

Chladicí box

→ Obrázek **7**

Chladicí box můžete vyjmout:

- Nadzdvihněte chladicí box a vyjměte jej.

Kalendář pro zmrazování potravin

→ Obrázek **1**/**10**

Kalendář pro zmrazování potravin Vám ukazuje nejvyšší počet měsíců pro skladování potravin se stálou teplotou -18 °C.

Výrobník ledu

Můžete si vytvořit kostky ledu:

1. Naplňte přihrádku na kostky ledu do 3/4 vodou a umístěte ji do mrazicího prostoru.
Upozornění: Jestliže přihrádka na kostky ledu ke stěně mrazicího prostoru přimrzne, uvolněte ji pouze pomocí tupého předmětu (např. rukojeť lžice).
2. Kostky ledu z přihrádky vyjmete tak, že přihrádku mírně prohněte nebo ji krátce podržíte pod tekoucí vodou.

cz Seznámení se s přístrojem

Chladicí akumulátor

Pro případ výpadku elektrického proudu nebo závady na přístroji:

- Chladicí akumulátor zpomalí proces ohřívání uskladněných mražených potravin.

Upozornění: Potravinu budete moci uchovávat nejdéle, pokud na potraviny v horní přihrádce mrazicího prostoru umístíte sáček s ledem. Chladicí akumulátor můžete vzít s sebou, pokud potřebujete dočasně uchovat potraviny chladné, např. v chladicí tašce.



Obsluha přístroje

Zapnutí přístroje

1. Stiskněte tlačítko ①. Přístroj se začne ochlazovat.
2. Nastavte požadovanou teplotu.
→ "Nastavení teploty" na straně 10

Rady k provozu

- Po zapnutí přístroje může trvat až několik hodin, než bude dosažena požadovaná teplota. Před dosažením nastavené teploty nevkládejte do přístroje žádné potraviny.
- Postranní držadla pláště přístroje se mírně zahřívají. Zamezí se tak srážení vlhkosti v oblasti dvířek těsnění.

- Jestliže se Vám nedaří otevřít dvířka mrazicího prostoru ihned poté, co jste je zavřeli, vyčkejte, dokud se nevyrovná výsledný nízký tlak.

Vypnutí a odpojení přístroje

Vypnutí přístroje

- Stiskněte tlačítko ①. Přístroj již nechladí.

Odpojení přístroje

Jestliže přístroj po delší dobu nepoužíváte:

1. Stiskněte tlačítko ①. Přístroj již nechladí.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte pojistku.
3. Očistěte přístroj.
4. Ponechte dvířka přístroje otevřená.

Nastavení teploty

Doporučená teplota

Chladicí prostor +4 °C

Chladicí prostor

- Tiskněte několikrát tlačítko °C, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Mrazicí prostor

Teplota chladicího prostoru ovlivní teplotu v mrazicím prostoru. Teplotu v mrazicím prostoru změňte tím, že přenastavíte teplotu v chladicím prostoru. Je-li teplota v chladicím prostoru vyšší, zvýší se tím i teplota v mrazicím prostoru.

Monitor teploty - „OK“ nálepka

(pouze některé modely)

Pokud teplota chladicího prostoru dosáhne +4°C nebo méně, můžete pro ověření použít monitor teploty, nálepku OK. Jestliže nálepka neukazuje OK, snižujte pozvolna teplotu.

Když je přístroj zapnutý, dosažení nastavené teploty může trvat až 12 hodin.

Správné nastavení



Funkce „Superchlazení“

Po spuštění funkce „superchlazení“ se mrazicí a chladicí prostory začnou ochlazovat.

Spuštění funkce „superchlazení“ například k těmto účelům:

- úplné a co nejrychlejší zmrazení potravin
- 4 až 6 hodin před tím, než budete zmrazovat potraviny o váze 2 kg a více
- využití nejvyšší mrazicí kapacity → *„Maximální mrazicí kapacita“ na straně 13*

Upozornění: Při spuštění funkce „superchlazení“ může být přístroj hlučnější.

Přibližně po 2 ½ dnech se přístroj přepne do běžného provozu.

Zapínání a vypínání funkce

- Stiskněte tlačítko °C. Při spuštění funkce „superchlazení“ svítí rovněž kontrolka **super**.

Chladicí prostor

Chladicí prostor je vhodný pro skladování masa, uzenin, ryb, mléčných výrobků, vajčiček, hotových pokrmů a těsta.

Teplota chladicího prostoru může být nastavena na teplotu od +2°C... +8 °C.

Chladicí prostor lze také využít ke skladování netrvanlivých potravin na krátkou až středně dlouhou dobu. Čím nižší je zvolená teplota, tím pomalejší je enzymatický a chemický proces a množení škodlivých bakterií. Teplota +4°C a nižší zajišťuje optimální čerstvost a nezávadnost skladovaných potravin.

Kdy skladovat potraviny

- Skladujte čerstvé, bezvadné potraviny. Jejich kvalita a čerstvost tak vydrží déle.
- V případě hotových pokrmů či potravin v lahvích nepřesáhněte doporučené datum spotřeby a datum použitelnosti stanovené výrobcem.
- Pro uchování aroma, barvy a čerstvosti před umístěním do přístroje potraviny vložte do obalu či zakryjte. Zamezíte tak přenosu vůní a změně zabarvení umělohmotných dílů přístroje.
- Předtím než potraviny uložíte do chladicího prostoru přístroje, vyčkejte, dokud zcela nevychladnou.

Chladicí zóny chladicího prostoru

Vzduch v chladničce cirkuluje a vytváří tak v tomto prostoru různé chladicí zóny.

Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna je mezi šipkou vyraženou na straně přístroje a policí pod ní.

→ Obrázek **8**

Upozornění: V nejchladnější zóně skladujte netrvanlivé potraviny (např. ryby, uzeniny, maso).

Nejteplejší zóna

Nejteplejší zónou je horní část dvířkového prostoru.

Upozornění: V nejteplejší zóně skladujte např. tvrdé sýry a máslo. Sýr bude moci uvolňovat svou chuť a vůni, máslo budete moci snadno rozetřít.

Zásuvka na zeleninu

→ Obrázek **1**/**7**

Zásuvka na zeleninu je nejlepším prostorem pro skladování ovoce a zeleniny. Značná vlhkost vzduchu udrží listnatou zeleninu déle čerstvou. Ovoce a zelenina by měly být skladovány při mírně nižší vlhkosti vzduchu.

Poznámky

- Ovoce citlivé na chlad (např. ananas, banán, papája a citrusové plody) a zelenina citlivá na chlad (např. lilek, okurka, cuketa, paprika, rajčata a brambory) by měly být skladovány mimo chladničku při teplotě cca +8°C - +12°C, ochrání se tak jejich kvalita, chuť a vůně.
- V závislosti na druhu potravin a jejich množství se může v zásuvce na zeleninu srážet pára. Sraženou páru můžete otřít suchým hadříkem.



Mrazicí prostor

Mrazicí prostor je vhodný ke:

- skladování mražených potravin
- vyrábění ledových kostek
- zmrazování potravin

Teplota v mrazicím prostoru závisí na teplotě chladicího prostoru.

Mrazicí prostor může být použit ke dlouhodobému skladování netrvanlivých potravin, aniž by ztrácely na kvalitě, jelikož nízká teplota zpomaluje nebo zcela zastaví proces kažení potravin. Vzhled, chuť, vůně i cenné složky potravin jsou zachovány.

Doba mezi ukládáním čerstvých potravin do mrazicího prostoru a mezi dobou, kdy zcela zamrznou, záleží na následujících faktorech:

- nastavená teplota
- druh potravin
- množství potravin v mrazicím prostoru
- množství a druh skladování

Maximální mrazicí kapacita

Nejvyšší mrazicí kapacita ukazuje množství potravin, jež lze zmrazit během 24 hodin.

Informace o nejvyšší mrazicí kapacitě jsou uvedeny na typovém štítku. → *"Seznámení se s přístrojem" na straně 8*

Předpoklady pro využití maximální mrazicí kapacity

1. Přibližně 24 hodin před umístěním čerstvých potravin do mrazicího prostoru: Spusťte funkci „superchlazení”. → *"Superchlazení" na straně 11*
2. Umístěte čerstvé potraviny co nejbližší k postranním částem mrazicího prostoru.

Úplné využití mrazicího prostoru

Abyste zcela využili objem mrazicího prostoru:

- Vyjměte veškeré příslušenství.
- Potraviny skladujte přímo na policích a na dně mrazicího prostoru.

Nákup mražených potravin

- Ujistěte se, že obal není poškozen.
- Nepřekračujte doporučené datum spotřeby.
- Teplota mrazáku v supermarketu musí být $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo nižší.
- Je-li to možné, přesuňte mražené potraviny v chladicí tašce co nejrychleji do mrazicího prostoru.

Plnění zásuvek

- Větší množství potravin zmrazujte ve spodních zásuvkách na mražené potraviny. Tam zamrazíte obzvláště rychle a šetrně.
- Potraviny v prostoru zásuvek nebo přímo v mrazicím prostoru řádně rozložte.
- Potraviny, které chcete zmrazit, nepokládejte na již zmražené potraviny. Je-li to třeba, mražené potraviny znovu poskládejte v příslušné zásuvce.
- Co je důležité pro neomezenou cirkulaci vzduchu uvnitř přístroje: zásuvky na mražené potraviny zatlačte do pozice až nadoraz.

Zmrazování čerstvých potravin

Zmrazujte pouze čerstvé, bezvadné potraviny.

Potraviny, které jsou vařené, smažené či pečené jsou vhodnější ke zmrazování než potraviny syrové. Před zmrazováním ošetřete potraviny tak, aby si zachovaly své nutriční hodnoty a co nejlepší chuť, vůni a barvu.

- Zeleninu omyjte, nakrájejte, blanšírujte.
- Ovoce omyjte, vypeckujte či oloupejte, přidejte cukr či roztok kyseliny askorbové.

Informace o těchto postupech lze zjistit z příslušné literatury.

Vhodné ke zmrazování

- pečivo
- ryby a mořské plody
- maso
- drůbež a zvěřina
- zelenina, ovoce a bylinky
- vejce bez skořápek
- mléčné výrobky, např. sýr, máslo a tvaroh
- předpřipravená jídla a zbytky pokrmů, např. polévky, dušená jídla, vařené maso a ryby, pokrmy z brambor, náky a dezerty

Nevhodné ke zmrazování

- druhy zeleniny, které se obvykle jedí syrové, např. salát či ředkvičky
- celá či vařená vejce
- hroznové víno
- celá jablka, hrušky a broskve
- jogurty, zákysy, zakysaná smetana, čerstvá smetana a majonéza

Balení mražených potravin

Správný typ obalu a výběr materiálu jsou rozhodujícími faktory v udržení kvality výrobku a v zamezení tvorby skvrn z mrazu.

1. Potraviny uložte do obalu.
2. Vytlačte veškerý vzduch.
3. Obal těsně uzavřete, zabráníte tak ztrátě aroma a vysušení potravin.
4. Na obal napište obsah balíčku a datum zmrazení.

Vhodný obalový materiál:

- umělohmotné fólie
- polyetylenové fólie
- alobal
- mrazicí dózy

Materiál pro uzavírání obalů:

- pryžové kroužky
- umělohmotné sponky
- lepicí pásky odolné proti chladu

Nevhodný obalový materiál:

- balicí papír
- pečicí papír
- celofán
- odpadkové pytle a použité nákupní tašky

Životnost mražených potravin při teplotě -18°C

Ryby, uzeniny, hotové pokrmy, koláče a těsta:	až 6 měsíců
Maso, drůbež:	až 8 měsíců
Ovoce, zelenina:	až 12 měsíců

Rozmrazování mražených potravin

Rozmrazování musí být přizpůsobeno potravinám a snaze zachovat co nejvyšší kvalitu výrobků.

Rozmrazování:

- v chladicím prostoru (obzvláště vhodné pro živočišné produkty jako například ryby, maso, sýr, tvaroh)
- v pokojové teplotě (chléb)
- v mikrovlnné troubě (potraviny určené pro okamžitou konzumaci nebo okamžitou úpravu)
- v troubě/na sporáku (potraviny určené pro okamžitou konzumaci nebo okamžitou úpravu)

Varování!

Rozmrazené nebo rozmrazující se potraviny znovu nezmrázujte. Můžete znovu zmrazit pouze hotové pokrmy (vařené či smažené).

Mražené potraviny již nemohou být skladovány po tu nejdelší možnou dobu.

Rozmrazování

Chladicí prostor

Zatímco je chladicí prostor v provozu, na zadní stěně přístroje se vytváří kapky sražené páry nebo námrazy. Je to z funkčních důvodů. Není třeba otírat sražené kapky páry nebo námrazu. Zadní část přístroje se automaticky rozmrazí. Sražená pára odteče do kondenzačního kanálku.

→ Obrázek **9**

Sražená pára odteče z kondenzačního kanálku do výparníku, odkud se vypaří.

Upozornění: Udržujte kondenzační kanálek a odpadní kanálek v čistotě, aby se sražená pára mohla odplavovat a nešířila nežádoucí zápach.

Mrazicí prostor

Když se zmrazené potraviny nemohou rozmrazovat, mrazicí prostor se automaticky neodmrazuje. V mrazicím prostoru se vytvoří vrstva námrazy, čímž se zhorší stav mražených potravin a zvýší se spotřeba energie.

- Námrazu pravidelně odstraňujte!

Varování!

Trubky v chladicím okruhu se nesmí poškodit.

Unikající chladicí kapalina může poranit oči nebo se vznítit.

- Vrstvu ledu nebo námrazu neodstraňujte nožem nebo jiným ostrým předmětem.

Postupujte následovně:

1. Spusťte funkci „superchlazení“ přibližně 4 hodiny před odmrazováním. Potraviny tak dosáhnou velmi nízkých teplot a mohou být skladovány delší dobu v pokojové teplotě.
2. Vyměte mražené potraviny a umístěte je dočasně na chladné místo.
3. Přístroj vypněte.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte pojistku.
5. Pro urychlení odmražení: umístěte na podložku do mrazicího prostoru hrnec s horkou vodou.
6. Sraženou páru otřete hadříkem nebo houbičkou.
7. Vytřete mrazicí prostor dosucha.
8. Zapněte přístroj.
9. Vložte mražené potraviny zpět do přístroje.



Čištění přístroje

Varování!

Zacházejte s přístrojem tak, abyste přístroj ani jeho součásti nepoškodili.

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující písek, chlor ani čisticí prostředky a ředidla obsahující kyseliny.
- Nepoužívejte žádné drátěné či brusné čisticí houbičky. Kovový povrch by tak mohl začít rezivět.
- Poličky ani zásuvky nikdy neomývejte v myčce na nádobí. Tyto součástky by se mohly zdeformovat.

Postupujte následovně:

1. Přístroj vypněte.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte pojistku.
3. Vyjměte potraviny a umístěte je na chladné místo. Je-li to možné, umístěte na potraviny ledový sáček.
4. Je-li to třeba: Vyčkejte, až vrstva námrazy z chladicího prostoru roztaje.
5. Poté otřete povrch měkkým hadříkem, vlažnou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí s neutrálním pH.

Varování!

Voda při oplachování nesmí vtéct do osvětlení přes odpadní kanál do výparníku.

6. Otřete těsnění dvířek čistou vodou a osušte je důkladně hadříkem.
7. Přístroj znovu zapněte a vložte do něj potraviny.

Čištění vybavení

Před čištěním přístroje rozeberte jeho součásti.

→ "Vnitřní vybavení" na straně 9

Kondenzační kanálek

→ Obrázek 9

Udržujte kondenzační kanálek a odpadní kanálek v čistotě pomocí vatové tyčinky nebo podobného nástroje, aby se sražená pára mohla odplavovat a nešířila nežádoucí zápach.



Zápachy

Jestliže se ve Vašem přístroji

objeví nepříjemný zápach:

1. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ①.
2. Vyjměte z přístroje veškeré potraviny.
3. Vyčistěte vnitřní prostor. → "Čištění" na straně 16
4. Omyjte veškerý obalový materiál.
5. Silně vonící potraviny neprodyšně utěsněte, aby se nežádoucí zápach nevytvářel.
6. Přístroj znovu zapněte.
7. Vložte potraviny zpět do přístroje.
8. Zkontrolujte, zda se po 24 hodinách zápach stále nevytváří.



Osvětlení (LED diody)

Váš přístroj je vybaven bezúdržbovými LED diodami.

Toto osvětlení smí opravovat pouze technik zákaznického servisu.

Zvuky

Běžné zvuky

Bzučení: Motor běží,

např. chladicí jednotka, větrání.

Bublání, klokotání nebo syčení:

Chladicí prostředek je v chodu.

Cvakání: Motor se zapíná nebo vypíná.

Zamezení zvukům

Přístroj nestojí rovně: Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy. Použijte k tomu například podložku.

Zásuvky, police nebo skladovací plochy se chvějí nebo jsou vzpříčené:

Prozkoumejte vyjímatelné části a případně je znovu nasadte.

Láhve nebo nádoby se dotýkají:
Odsuňte láhve nebo nádoby mírně od sebe.

Co dělat v případě poruchy?

Dříve, než zavoláte zákaznický servis, si ověřte, zda na základě následujících pokynů neodstraníte závadu sami.

Teplota se značně odchyluje od nastavení.

Přístroj na 5 minut vypněte.

→ *Vypnutí a odpojení přístroje" na straně 10*

Pokud je teplota příliš vysoká, zkontrolujte po několika hodinách, zda nedošlo ke zlepšení.

Pokud je teplota příliš nízká, zkontrolujte ji druhý den znovu.

Nefunguje vnitřní osvětlení.

Vídlíce síťového přívodu není správně zastrčena v zásuvce.

Připojte síťovou zástrčku.

Vyskočila pojistka.

Zkontrolujte pojistky.

Nefunguje připojení k síti.

Zkontrolujte, zda je přístroj v zásuvce.

Přístroj se neochlazuje, vnitřní osvětlení však svítí.

Je zapnuta demo verze.

Zapněte automatické testování přístroje. →
"Zákaznický servis" na straně 18

Až program skončí, přístroj se přepne do běžného provozu.



Zákaznický servis

Jestliže nebudete schopni opravit závadu své pomocí, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Vždy najdeme nejvhodnější řešení tak, aby nebylo třeba zbytečně posílat k Vám domů techniky. Kontakt na zákaznický servis najdete na webových stránkách či v přiloženém seznamu. Při vyžádání zákaznického servisu uveďte prosím číslo přístroje E a výrobní číslo FD. Tyto údaje naleznete na typovém štítku. → *"Seznámení se s přístrojem" na straně 8*

Důvěřujte odborným znalostem

výrobce. Tak si můžete být jisti, že Vaše oprava bude provedena školenými servisními techniky, kteří s sebou vozí originální náhradní díly právě pro Vaše domácí přístroje.

Automatická kontrola přístroje

Váš přístroj obsahuje program, pomocí něhož se zobrazí závada, kterou Vám zákaznický servis pomůže opravit.

1. Vypněte přístroj a vyčkejte 5 minut.
2. Zapněte přístroj.
3. Během prvních 10 vteřin po zapnutí přístroje stiskněte a držte tlačítko °C na 3 až 5 vteřin, než se na displeji s teplotou k chladicímu prostoru rozsvítí tlačítko 2°C. Automatická kontrola začne, když se jeden po druhém rozsvítí displeje s teplotami.

- Jestliže se po skončení automatické kontroly znovu rozsvítí displej s teplotou, Váš přístroj je v pořádku.
- Jestliže bliká světélko **superchlazení** déle než 10 vteřin, informujte o tom zákaznický servis.

Po skončení programu se přístroj přepne do běžného provozu.


Objednávka opravy a poradenství při poruchách

Kontaktní informace pro všechny státy naleznete v přiloženém seznamu.


Záruka

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve Vaší zemi jsou dostupné v našem autorizovaném servisu, u Vašeho prodejce nebo na našich webových stránkách.




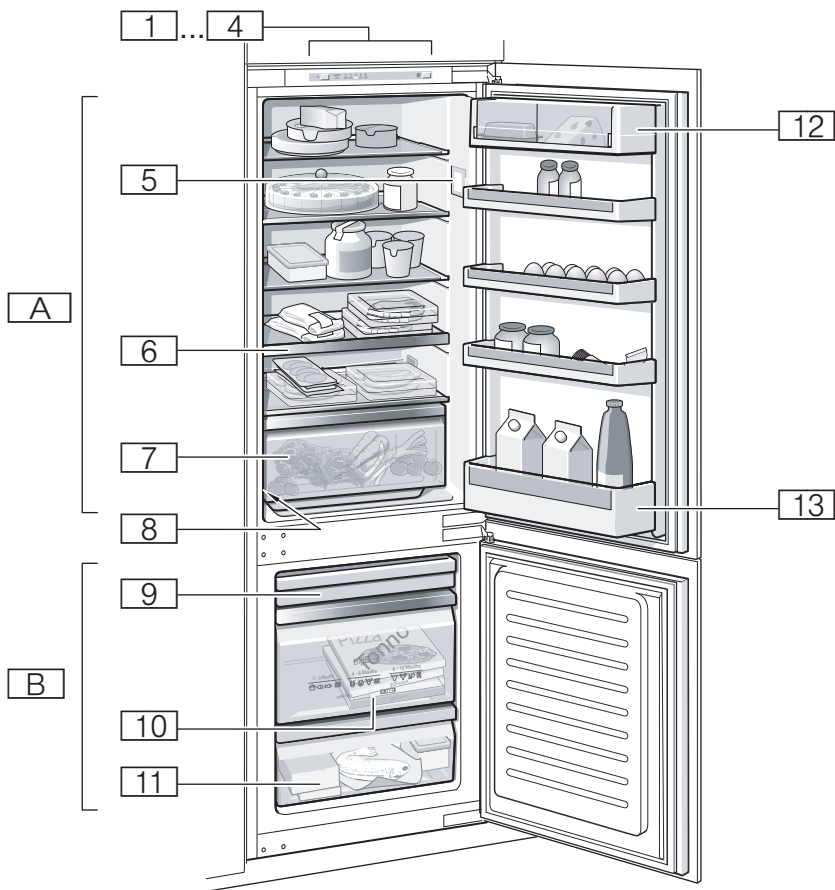


1

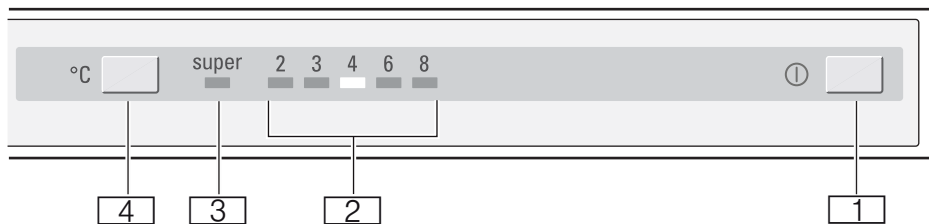


2

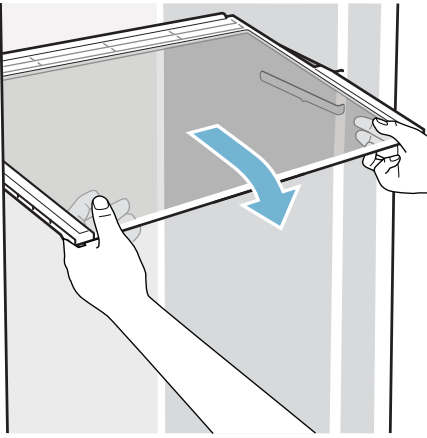

3

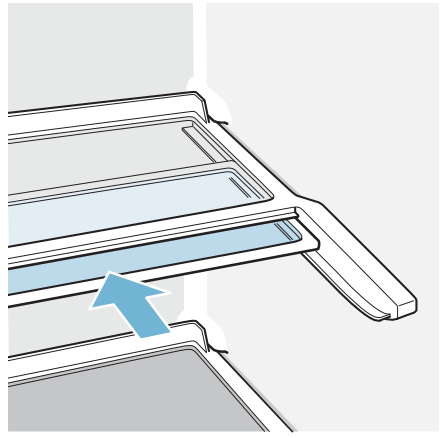


4

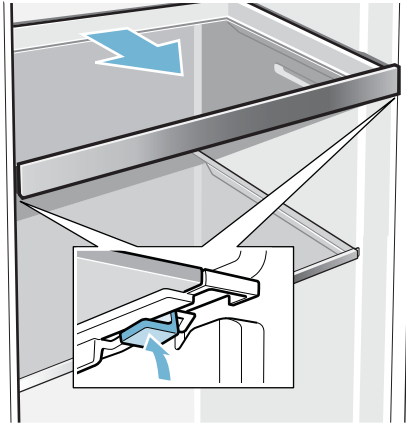


5



6

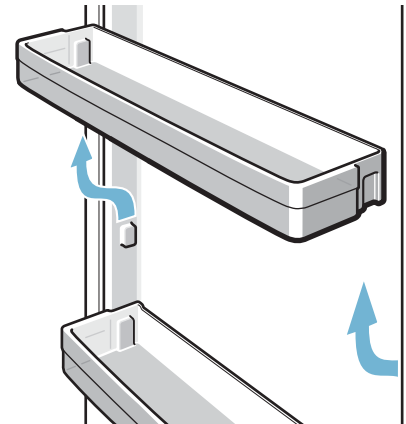


7

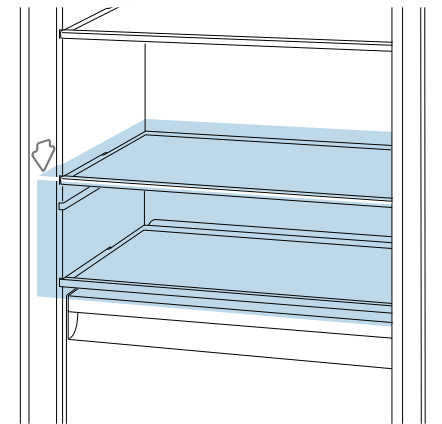





8



























9




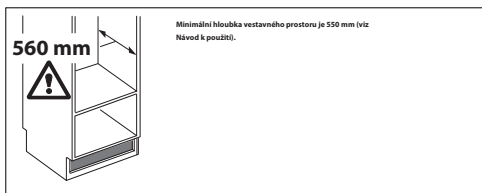


cz Montážní návod Vestavný spotřebič
Nosný kloub

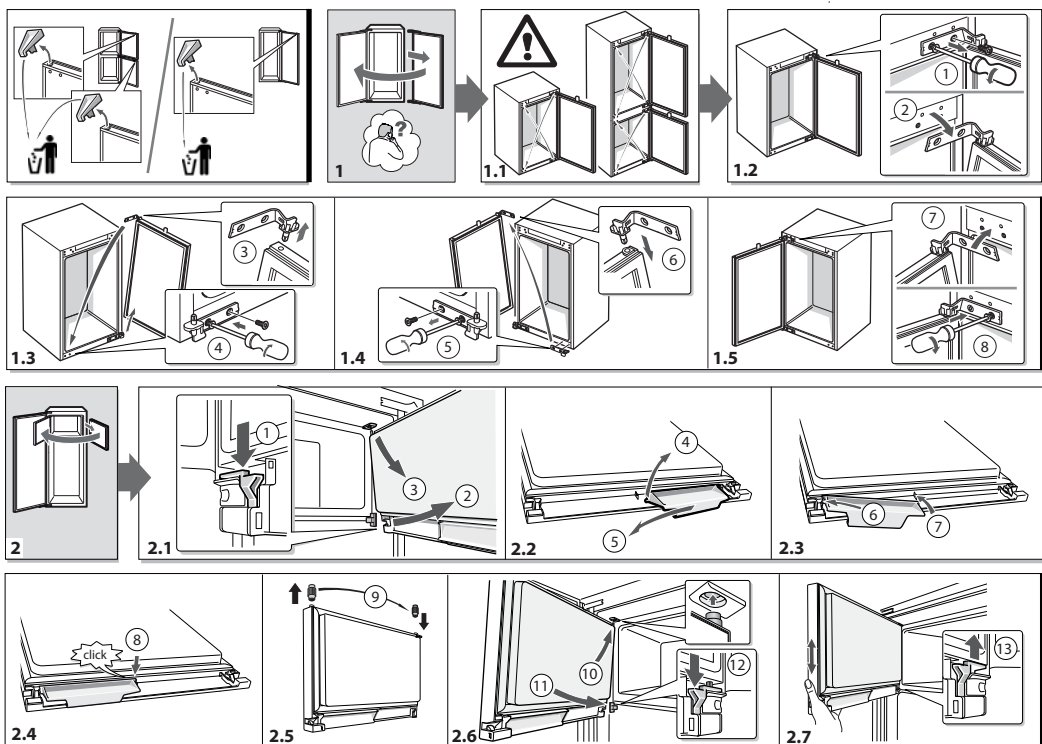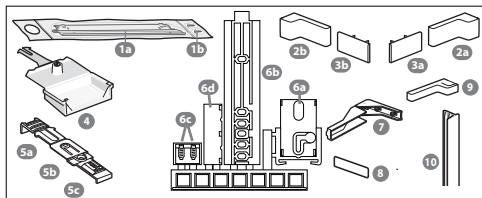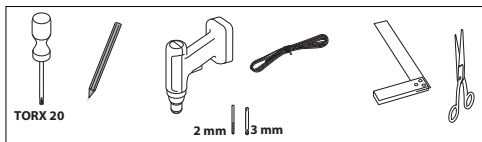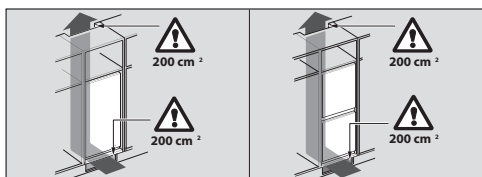

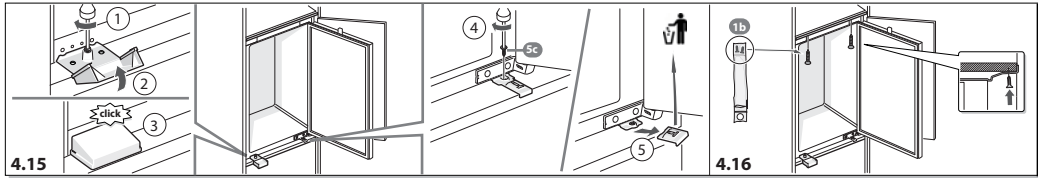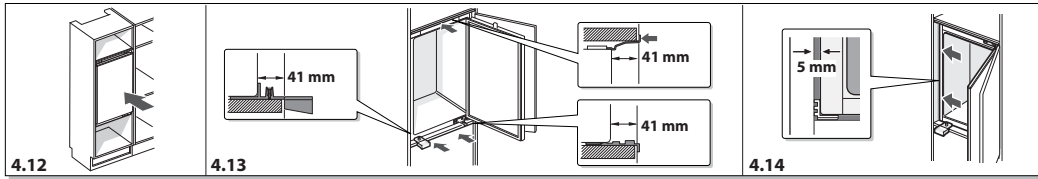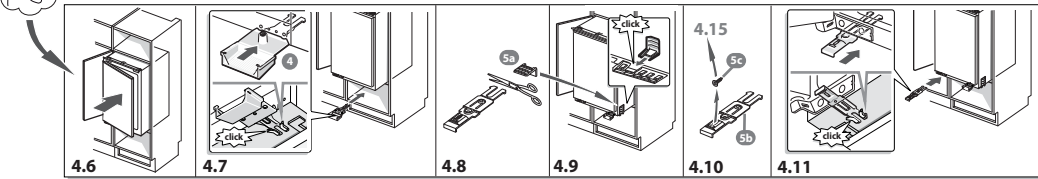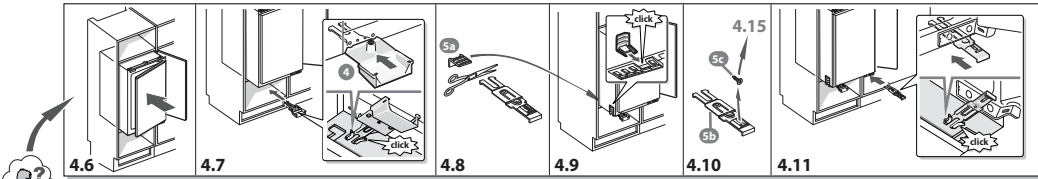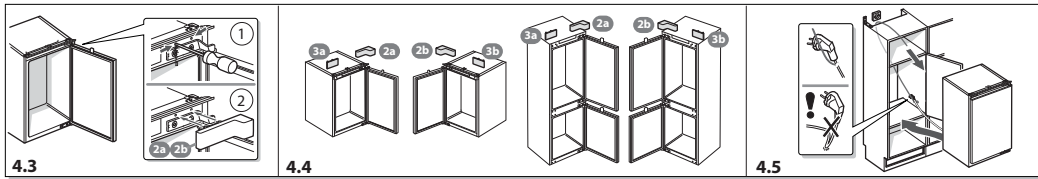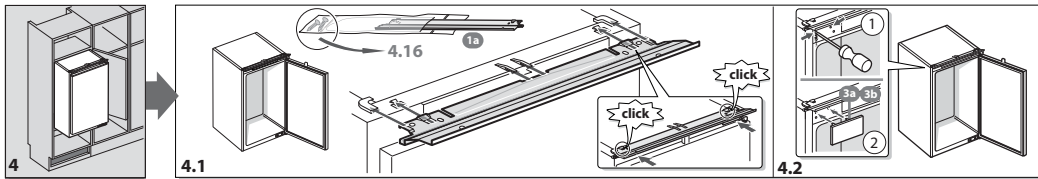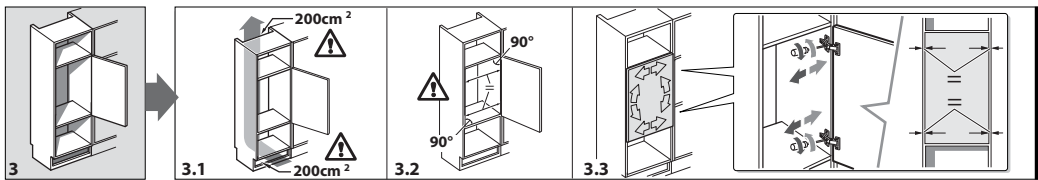

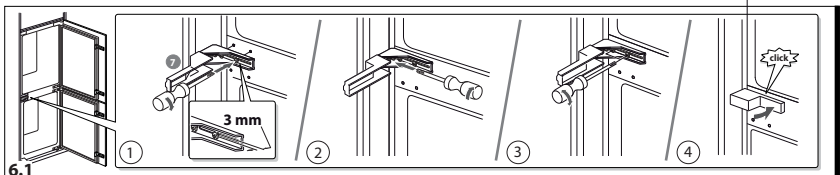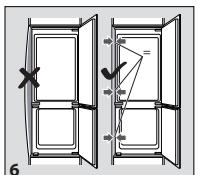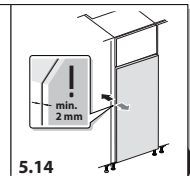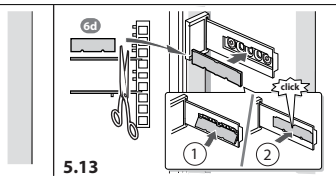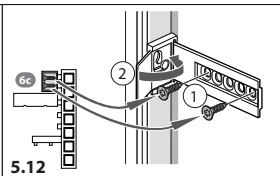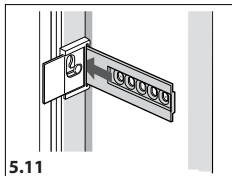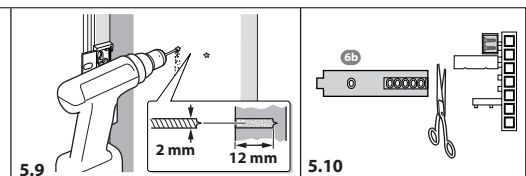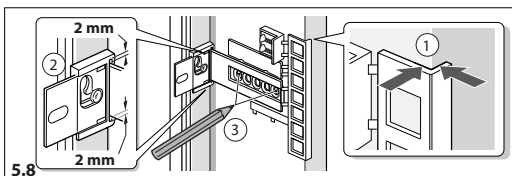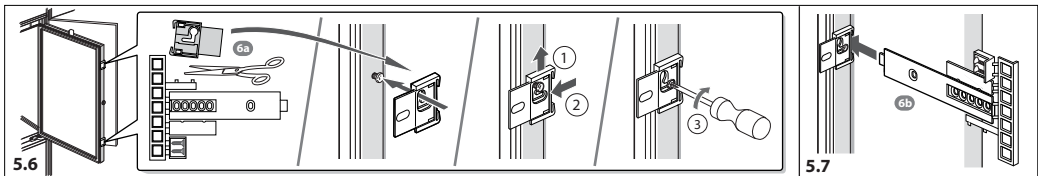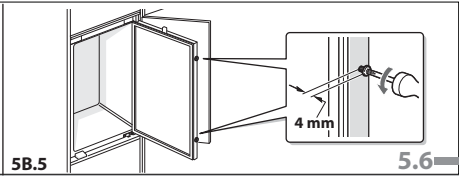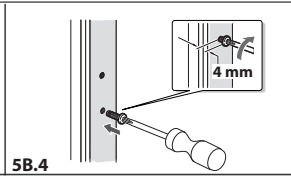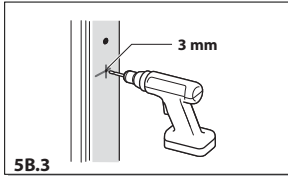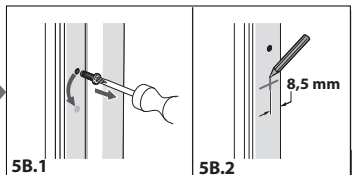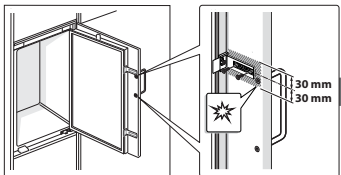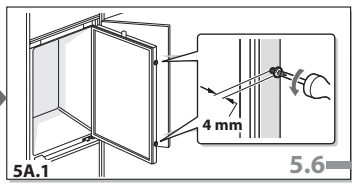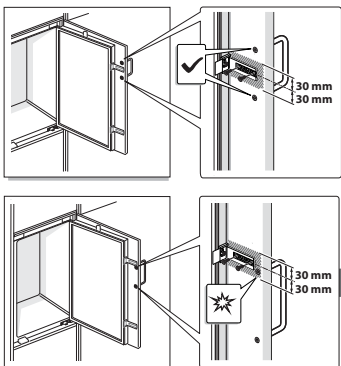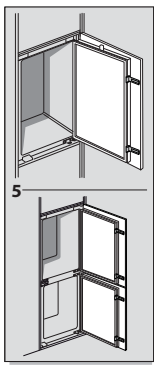

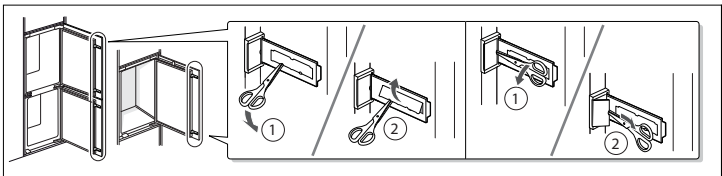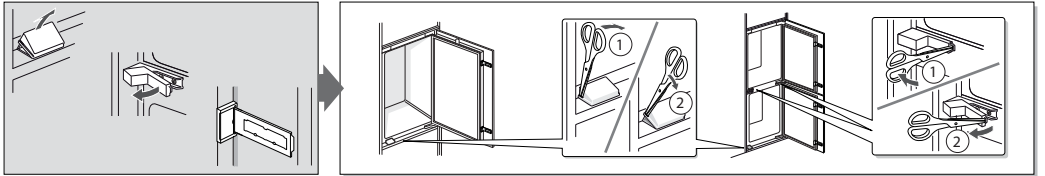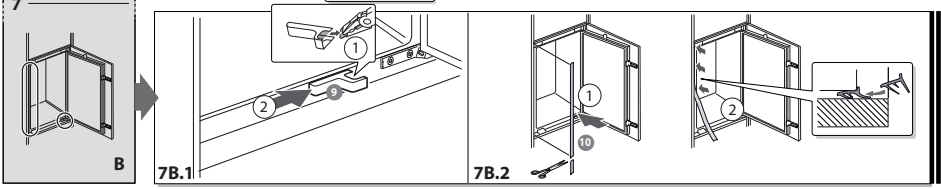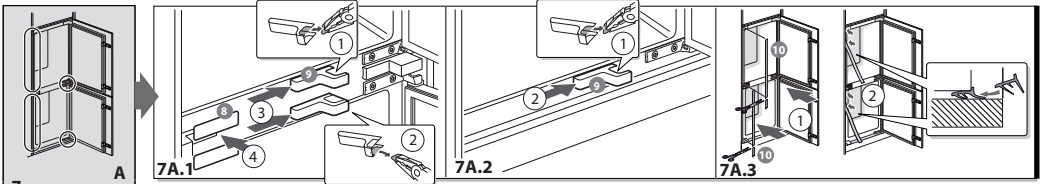

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	SIEMENS
Prodejní označení	KI86VVS30
Typ spotřebiče ³⁾	7
Třída energetické účinnosti (A+++... nízká spotřeba el. energie až D... vysoká spotřeba el. energie)	A++
Spotřeba energie za 365 dní ¹⁾	kWh 231
Hvězdičkové označení mrazícího prostoru	*(***)
Užitný objem celkem:	l 267
z toho objem chladicí části	l 191
z toho objem mrazicí části	l 76
z toho „beznámrazová“ chladicí/mrazicí část	l/l 191/-
Doba skladování při vypnutí	hod. 24
Mrazicí výkon	kg/ 24hod. 3,5
Klimatická třída ²⁾	SN-T
Hlučnost ³⁾	dB (re 1 pW) 38
Vestavný spotřebič určen k montáži/spotřebič je určen ke skladování vína	ano/ne

- 1) Spotřeba energie v kWh / rok založená na výsledcích normalizované zkoušky na dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí od způsobu použití a postavení spotřebiče.
- 2) SN: okolní teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolní teploty od + 18 °C do +38 °C
N: okolní teplota od + 16 °C do +32 °C
T: okolní teploty od + 18 °C do + 38 °C
- 3) 1 = Chladnička bez prostoru s nízkou teplotou
7 = Chladnička / mraznička s prostory s nízkou teplotou *(***)
8 = Skříňová mraznička
10 = Chladnička s prostory blízko 0°C
- 4) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 38 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.siemens-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

SIEMENS



Vstavaná kombinácia chladnička/mrazák

KI86VVS30

siemens-home.com/sk

sk Návod na použitie

sk Obsah

 Bezpečnostné pokyny3	 Chladiaci priestor11
O návode na použitie.....3	Uskladnenie potravín.....11
Nebezpečenstvo výbuchu.....3	Chladiace zóny chladiaceho priestoru.....12
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.....3	Zásuvka na zeleninu12
Nebezpečenstvo popálenia chladom.....4	 Mraziaci priestor12
Nebezpečenstvo úrazu.....4	Maximálna mraziaca kapacita.....13
Nebezpečenstvo v dôsledku úniku chladiacej kvapaliny.....4	Úplné využitie mraziaceho priestoru.....13
Ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám pre deti a iné zraniteľné osoby.....4	Nákup mrazených potravín.....13
Pri vzniknutých škodách.....5	Plnenie zásuviek.....13
Hmotnosť.....5	Zamrazovanie čerstvých potravín.....14
 Použitie podľa určenia5	Rozmrazovanie mrazených potravín.....15
 Ochrana životného prostredia5	 Odmrazovanie15
Obalový materiál.....5	Chladiaci priestor.....15
Staré prístroje.....5	Mraziaci priestor.....15
 Inštalácia a pripojenie6	 Čistenie prístroja16
Obsah balenia6	Čistenie vybavenia.....16
Technické údaje.....6	 Zápachy16
Inštalácia prístroja.....6	 Osvetlenie (LED diódy)16
Hĺbka vstavaného priestoru.....6	 Zvuky17
Inštalácia v blízkosti iných prístrojov.....6	Bežné zvuky.....17
Tipy na úsporu energie.....7	Zamedzenie zvukom.....17
Pred prvým použitím8	 Čo robiť v prípade poruchy?17
Pripojenie k sieti.....8	 Zákaznícky servis18
 Zoznámene sa s prístrojom8	Automatická kontrola prístroja.....18
Prístroj.....8	Objednávka opravy a poradenstvo pri poruchách.....18
Ovládací panel9	Záruka.....18
Vnútorne vybavenie9	
 Obsluha prístroja10	
Zapnutie prístroja.....10	
Vypnutie a odpojenie prístroja.....10	
Nastavenie teploty.....10	
Funkcia "Superchladenie".....11	

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto prístroja je 38 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk

Bezpečnostné pokyny

Tento prístroj je vyrobený v súlade s bezpečnostnými predpismi pre elektrické prístroje a je vybavený funkciou potlačenia šumu. Tesnenie chladiaceho okruhu bolo overené.

O návode na použitie

- Pozorne si prečítajte návod na použitie a inštaláciu prístroja. Tento návod obsahuje dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe vášho prístroja.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov a varovaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.
- Všetky dokumenty si starostlivo uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre prípadného ďalšieho užívateľa.

Nebezpečenstvo výbuchu

- Nikdy nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri tohto prístroja, napr. ohrievače alebo elektrické výrobníky ľadu.

- Neskladujte v prístroji žiadne výrobky obsahujúce horľavé zápalné plyny, napr. spreje a žiadne výbušné látky.
- Výrobky s vysokým obsahom alkoholu skladujte v uzatvorených fľašiach vo vzpriamenej polohe.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Neodborná montáž a opravy môžu používateľa prístroja vystaviť nebezpečenstvu.

- Ak je sieťový kábel poškodený: Neodkladne odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Opravy prístroja smú byť vykonávané iba výrobcom, technikom zákazníckeho servisu alebo obdobne kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba súčiastky poskytnuté výrobcom, ktorý zodpovedá za bezpečnosť týchto súčiastok.
- Používajte iba predĺžovací kábel zakúpený v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvo popálenia chladom

- Zmrazené potraviny nikdy nevkladajte ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru do úst.
- Vyhybajte sa dlhšiemu kontaktu vašej pokožky so zmrazenými potravinami, ľadom alebo rúrkami výparníka.

Nebezpečenstvo úrazu

Nádoby obsahujúce nápoje sytené oxidom uhličitým môžu prasknúť. Do mraziaceho priestoru preto neukladajte nádoby obsahujúce sytené nápoje.

Nebezpečenstvo v dôsledku úniku chladiacej kvapaliny

Váš prístroj obsahuje nepatrné množstvo ekologickej, ale horľavej chladiacej kvapaliny R600a. Táto kvapalina nepoškodzuje ozónovú vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Unikajúca chladiaca kvapalina môže poraniť oči alebo sa vznietiť.

- Chráňte rúrky pred poškodením

Ak sú rúrky poškodené:

- Oheň a ďalšie zdroje možného vznietenia nesmú byť v blízkosti prístroja.
- Miestnosť dobre vyvetrajte.
- Vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Informujte zákaznícky servis.

Ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám pre deti a iné zraniteľné osoby

Hrozí nebezpečenstvo pre:

- deti,
- osoby so zníženými fyzickými, psychickými či zmyslovými schopnosťami,
- osoby nedostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja.

Opatrenia:

- Uistite sa, že deti a inak citlivé osoby sú dostatočne poučené o možnom riziku použitia prístroja.
- Deti a inak citlivé osoby smú prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov.
- Pri čistení a údržbe prístroja musia byť deti pod dohľadom.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Nebezpečenstvo udusenía

- Ak je váš prístroj vybavený zámkom, uschovávajújte kľúč mimo dosahu detí.
- Obal a jeho časti neponechávajújte deťom.

Pri vzniknutých škodách

Ako zabrániť poškodeniu:

- Nestojte, ani sa neopierajte o podstavec, lišty a dvierka prístroja.
- Umelohmotné časti a tesnenie dvierok neznečisťujújte olejom alebo tukom.
- Prístroj odpájajte od siete zatiahnutím za sieťovú zástrčku, nie za prívodný kábel.

Hmotnosť

Vzhľadom na hmotnosť vášho prístroja s ním pri inštalácii a preprave zaobchádzajte

opatrne. → „Inštalácia prístroja“ na strane 6



Použitie podľa určenia

Používajte prístroj

- iba na chladienie a zamrazovanie potravín a na prípravu ľadu,
- iba v domácnosti,
- iba v súlade s týmto návodom na použitie.

Tento prístroj je určený na použitie v najvyššej povolenej nadmorskej výške 2000 m.



Ochrana životného prostredia

Obalový materiál

Všetok obalový materiál je ekologický a recyklovateľný:

- Likvidujúte obalové materiály ekologickým spôsobom.
- O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa, prosím, informujte u vášho odborného predajcu alebo na obecnej úrade

Staré prístroje

Ekologickou likvidáciou sa znovu získavajú cenné suroviny.



Upozornenie

Deťom hrozí uviaznutie vo vnútri prístroja a udusenie!

- Chráňte deti pred uviaznutím vo vnútri prístroja tým, že v ňom ponecháte police a zásuvky.
- Zabráňte deťom v kontakte s prístrojom určeným na likvidáciu.

Varovanie!

Možný únik chladiacej kvapaliny a škodlivých plynov

Rúrky v chladiacom okruhu a tesnení chráňte pred poškodením.

1. Odpojte sieťovú zástrčku.
2. Odrežte sieťový kábel.
3. Nechajte prístroj odborne zlikvidovať.



Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Táto smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu v celej EÚ.

Inštalácia a pripojenie

Obsah balenia

Po vybalení všetkých častí ich skontrolujte na prípadné poškodenie spôsobené počas prepravy. V prípade sťažností, prosím, kontaktujte vášho predajcu či zákaznícky servis. → „Zákaznícky servis“ na strane 18

Vaše balenie sa skladá z nasledujúcich častí:

- Vstavaný prístroj
- Vnútorne vybavenie v závislosti od modelu
- Vrecúško s montážnou príručkou
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Brožúra k zákazníkemu servisu
- Záručný list
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

Technické údaje

Informácie o chladiacej kvapaline, objeme a ďalších technických špecifikáciách nájdete na typovom štítku.

→ „Zoznámenie sa s prístrojom“ na strane 8

Inštalácia prístroja

Umiestnenie prístroja

Čím viac chladiacej kvapaliny prístroj obsahuje, tým väčší priestor prístroj vyžaduje pre svoje umiestnenie.

Ak z prístroja uniká chladiaca kvapalina, môže v nedostatočne priestraných miestnostiach utvoriť horľavú zmes plynu a vzduchu.

Miestnosť by mala mať tieto rozmery: 1 m³ na 8 g chladiacej kvapaliny. Množstvo chladiacej kvapaliny obsiahnutej vo vašom prístroji zistíte z typového štítku vo vnútri prístroja. → „Zoznámenie sa s prístrojom“

na strane 8

Hmotnosť prístroja môže dosiahnuť až 75 kg, v závislosti od modelu.

Prípustná izbová teplota

Prípustná izbová teplota závisí od klimatickej triedy prístroja.

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku.

→ „Zoznámenie sa s prístrojom“ na strane 8

Klimatická trieda	Prípustná izbová teplota
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Pri dodržaní prípustnej izbovej teploty je prístroj plne funkčný.

Ak je prístroj s klimatickou triedou SN zapojený pri nižších izbových teplotách, nedôjde k jeho poškodeniu pri teplotách do +5 °C.

Hĺbka vstavaného priestoru

Odporúčaná hĺbka vstavaného priestoru pre tento prístroj je 56 cm. Ak je hĺbka vstavaného priestoru menšia – aspoň 55 cm – spotreba energie mierne stúpne.

Inštalácia v blízkosti iných prístrojov

Prístroje je možné namontovať bok po boku iba vtedy, keď je medzi nimi medzera aspoň 15 cm.

Tipy na úsporu energie

Pokiaľ budete prístroj používať v súlade s nižšie uvedenými pokynmi, spotrebuje menej energie.

Upozornenie: Rozmiestnenie jednotlivých prvkov vo vnútri prístroja nemá vplyv na jeho spotrebu energie.

Inštalácia prístroja

Prístroj by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Pri nízkej izbovej teplote prístroj chladí menej často, a preto spotrebuje menej energie.

Nainštalujte prístroj čo najďalej od tepelných zdrojov, ako je sporák či vykurovacie teleso: 3 cm od elektrických či plynových sporákov. 30 cm od olejových sporákov či sporákov na tuhé palivá.

Upozornenie: Ak je umiestnenie vedľa tepelného zdroja nevyhnutné, použite medzi prístrojom a tepelným zdrojom vhodnú izolačnú dosku. Zvoľte lokalitu pre umiestnenie prístroja s teplotou približne 20 °C. Použite hĺbku vstavaného priestoru s veľkosťou 56 cm.

Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia!

Jednotlivé časti prístroja sa počas prevádzky zahrievajú. Dotýkanie sa týchto častí môže spôsobiť popálenie.

Vzduch na zadnom paneli prístroja sa intenzívne nezahrieva. Ak môže vzduch prúdiť von, prístroj spotrebuje menej energie.

Nikdy nezakrývajte alebo nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory prístroja. Miestnosť denne vetrajte.

Pri použití prístroja

Dvierka prístroja otvárajte iba na krátku dobu.

Vzduch vo vnútri prístroja sa intenzívne nezahrieva.

Zakúpené potraviny zabalte do chladiacej tašky a rýchlo ich umiestnite do prístroja.

Prístroj chladí menej často, spotrebuje teda menej energie.

Predtým, ako potraviny uložíte do prístroja, vyčkajte, kým celkom nevychladnú.

Zmrazené potraviny rozmrazujte v zásuvke chladničky, využijete tak ich nízku teplotu.

Medzi chladničkou a zadnou stenou vždy ponechajte medzeru.

Vzduch môže voľne cirkulovať a vo vnútri prístroja sa udržuje stále rovnaká vlhkosť. Prístroj chladí menej často, spotrebuje teda menej energie.

Potraviny balte vzduchotesne.

Raz ročne vysajte zadnú časť prístroja pomocou vysávača.

Vzduch na zadnom paneli prístroja sa intenzívne nezahrieva. Ak môže vzduch prúdiť von, prístroj spotrebuje menej energie.

Nikdy nezakrývajte alebo nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory prístroja.

Pred prvým použitím

1. Odstráňte z prístroja všetky leťáky, lepiacu pásku a ochrannú fóliu.
2. Očistite prístroj.
→ „Čistenie prístroja“ na strane 16

Pripojenie k sieti

Varovanie!

Nepripájajte prístroj k elektronickým úsporným zásuvkám.

Upozornenie: Prístroj je možné pripojiť k sieťovému meniču a k ostrovnému meniču. Sieťové meniče sa používajú pre fotovoltaické systémy napojené priamo na národnú rozvodnú sieť. Ostrovné meniče sa musia používať v izolovaných programoch. Izolované programy sú napríklad na lodiach alebo v horských chatách, ktoré nie sú priamo napojené na národnú rozvodnú sieť.

1. Po inštalácii prístroja vyčkajte 1 hodinu, až potom ho pripojte k sieti, tým zabránite poškodeniu kompresora.
2. Pripojte prístroj k sieti cez predpisovo inštalovanú zásuvku. Zásuvka musí spĺňať nasledujúce parametre:
Zásuvka na 220 V ... 240 V
Vodič 50 Hz
Poistka 10 A ... 16 A
Mimo Európy: Skontrolujte, či sú uvádzané napätie a druh prúdu totožné s hodnotami vašej elektrickej siete.
Špecifikácie prístroja sú uvedené na typovom štítku.
→ „Zoznámene sa s prístrojom“ na strane 8

3. Pripojte prístroj k zásuvke umiestnenej v jeho blízkosti. Zásuvka musí byť voľne prístupná i po inštalácii prístroja.



Zoznámene sa s prístrojom

Prístroj sa môže od schémy líšiť v závislosti od jeho konkrétnych prvkov.

Prístroj

→ Obrázok 1

* Iba niektoré modely



Chladiaci priestor



Mraziaci priestor



Kontrolky



Osvetlenie



Roztiahnuteľná polica



Zásuvka na zeleninu



Typový štítok



Priehradka na ovocie



Kalendár na zamrazovanie potravín



Zásuvka na mrazené potraviny



Zásuvka na maslo a syry



Priehradka na veľké fľaše

Ovládací panel

→ Obrázok **2**

- 1 Tlačidlo ① zapne vypne prístroj.
- 2 Ukazuje teplotu chladiaceho priestoru
Ukazuje nastavenú teplotu v °C.
- 3 Tlačidlo **superchladenie**
Uvedenie do prevádzky je indikované rozsvietením tlačidla.
- 4 °C tlačidlo
Nastaví teplotu.

Vnútorňé vybavenie

(iba niektoré modely)

Rošt

→ Obrázok **3**

Police môžete ľubovoľne rozmiestniť:

- Vytiahnite policu a vyberte ju.

Vario policia

→ Obrázok **4**

Môžete na nej skladovať vyššie predmety, napr. plechovky alebo fľaše:

- Vyberte predný diel police a vtačte ho pod zadný diel.

Roztiahnuteľná policia

→ Obrázok **5**

Získate lepší prehľad:

- Vysuňte policu.

Policu môžete celkom vybrať:

1. Stlačte a držte obe tlačidlá pod policou.
2. Vysuňte policu nižšie a otočte ju na bok.

Zásuvka

→ Obrázok **6**

Zásuvku môžete vybrať:

- Vysuňte zásuvku, podvihnite jej prednú časť a vyberte ju.

Chladiaci box

→ Obrázok **7**

Chladiaci box môžete vybrať:

- Nadvihnite chladiaci box a vyberte ho.

Kalendár na zamrazovanie potravín

→ Obrázok **1**/10

Kalendár na zamrazovanie potravín Vám ukazuje najvyšší počet mesiacov na skladovanie potravín so stálou teplotou -18 °C.

Výrobník ľadu

Môžete si vytvoriť kocky ľadu:

1. Naplňte priehradku na kocky ľadu do 3/4 vodou a umiestnite ju do mraziaceho priestoru.
Upozornenie: Ak priehradka na kocky ľadu k stene mraziaceho priestoru primrzne, uvoľnite ju iba pomocou tupého predmetu, napr. rukoväťou lyžice.
2. Kocky ľadu z priehradky vyberiete tak, že priehradku mierne prehnate alebo ju krátko podržíte pod tečúcou vodou.

Chladiaci akumulátor

Pre prípad výpadku elektrického prúdu alebo poruchy na prístroji:

- Chladiaci akumulátor spomalí proces ohrievania uskladnených mrazených potravín.

Upozornenie: Potraviny budete môcť uchovávať najdlhšie, pokiaľ na potraviny v hornej priehradke mraziaceho priestoru umiestnite vrecúško s ledom.

Chladiaci akumulátor môžete vziať so sebou, pokiaľ potrebujete dočasne uchovať potraviny chladné, napr. v chladiacej taške.



Obsluha prístroja

Zapnutie prístroja

1. Stlačte tlačidlo ①. Prístroj sa začne ochladzovať.
2. Nastavte požadovanú teplotu.
→ „Nastavenie teploty“ na strane 10

Rady pre prevádzku

- Po zapnutí prístroja môže trvať až niekoľko hodín, kým bude dosiahnutá požadovaná teplota. Pred dosiahnutím nastavenej teploty nevkladajte do prístroja žiadne potraviny.
- Postranné držadlá plášte prístroja sa mierne zahrievajú. Zamedzí sa tak zrážaniu vlhkosti v oblasti dvierok tesnenia.

- Ak sa vám nedarí otvoriť dvierka mraziaceho priestoru ihneď potom, ako ste ich zavreli, vyčkajte, kým sa nevyrovná výsledný nízky tlak.

Vypnutie a odpojenie prístroja

Vypnutie prístroja

- Stlačte tlačidlo ①. Prístroj již nechladí.

Odpojenie prístroja

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate:

1. Stlačte tlačidlo ①. Prístroj již nechladí.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite poistku.
3. Očistite prístroj.
4. Ponechajte dvierka prístroja otvorené.

Nastavenie teploty

Odporúčaná teplota

Chladiaci priestor +4 °C

Chladiaci priestor

- Stláčajte niekoľkokrát tlačidlo °C, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Mraziaci priestor

Teplota chladiaceho priestoru ovplyvní teplotu v mraziacom priestore. Teplotu v mraziacom priestore zmeníte tým, že prestavíte teplotu v chladiacom priestore. Ak je teplota v chladiacom priestore vyššia, zvýši sa tým i teplota v mraziacom priestore.

Monitor teploty – „OK“ nálepka

(iba niektoré modely)

Pokiaľ teplota chladiaceho priestoru dosiahne 4 °C alebo menej, môžete na overenie použiť monitor teploty, nálepku **OK**.

Ak nálepka neukazuje **OK**, znížte teplotu.

Keď je prístroj zapnutý, dosiahnutie nastavenej teploty môže trvať až 12 hodín.

Správne nastavenie



Funkcia „Superchladenie“

Po spustení funkcie superchladenie sa mraziace a chladiace priestory začnú ochladzovať.

Spustíte funkciu superchladenia napríklad na tieto účely:

- úplné a čo najrýchlejšie zamrazenie potravín
- 4 až 6 hodín pred tým, ako budete zamrazovať potraviny s hmotnosťou 2 kg a viac.
- využitie najvyššej mraziacej kapacity → *"Maximálna mraziaca kapacita" na strane 13*

Upozornenie Pri spustení funkcie superchladenia môže byť prístroj hlučnejší.

Približne po 2 ½ dňoch sa prístroj prepne do bežnej prevádzky.

Zapínanie a vypínanie funkcie:

- Stlačte tlačidlo **°C**.
Pri spustení funkcie superchladenia svieti tiež kontrolka **super**.

Chladiaci priestor

Chladiaci priestor je vhodný na skladovanie mäsa, údenín, rýb, mliečnych výrobkov, vajčiek, hotových pokrmov a cesta.

Teplota chladiaceho priestoru môže byť nastavená na teplotu od 2 °C do 8 °C.

Chladiaci priestor je možné tiež využiť na skladovanie netrvanlivých potravín na krátky až stredne dlhý čas. Čím nižšia je zvolená teplota, tým pomalší je enzymatický a chemický proces a množenie škodlivých baktérií. Teplota 4 °C a nižšia zaisťuje optimálnu čerstvosť a neškodnosť skladovaných potravín.

Uskladnenie potravín

- Skladujte čerstvé, bezchybné potraviny. Ich kvalita a čerstvosť tak vydržia dlhšie.
- V prípade hotových pokrmov či potravín vo fľašiach nepresiahnite odporúčaný dátum spotreby a dátum použiteľnosti stanovený výrobcom.
- Pre uchovanie arómy, farby a čerstvosti pred umiestnením do prístroja potraviny vložte do obalu či zakryte. Zabráňte tak prenosu vôní a zmene zafarbenia umelohmotných dielov prístroja.
- Predtým, ako potraviny uložíte do chladiaceho priestoru prístroja, vyčkajte, kým celkom nevychladnú.

Chladiace zóny chladiaceho priestoru

Vzduch v chladničke cirkuluje a vytvára tak v tomto priestore rôzne chladiace zóny.

Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi šípkou vyrazenou na strane prístroja a policou pod ňou.

→ Obrázok 8

Upozornenie: V najchladnejšej zóne skladujte netrvanlivé potraviny, napr. ryby, údeniny, mäso.

Najteplejšia zóna

Najteplejšou zónou je horná časť dverového priestoru.

Upozornenie: V najteplejšej zóne skladujte napr. tvrdé syry a maslo. Syr bude môcť uvoľňovať svoju chuť a vôňu, maslo budete môcť ľahko rozotrieť.

Zásuvka na zeleninu

→ Obrázok 1/7

Zásuvka na zeleninu je najlepším priestorom na skladovanie ovocia a zeleniny. Značná vlhkosť vzduchu udrží listnatú zeleninu dlhšie čerstvú. Ovocie a zelenina by mali byť skladované pri mierne nižšej vlhkosti vzduchu.

Poznámky

- Ovocie citlivé na chlad, napr. ananás, banán, papája a citrusové plody a zelenina citlivá na chlad, napr. baklažán, uhorka, cuketa, paprika, paradajky a zemiaky by mali byť skladované mimo chladničky pri teplote cca 8 °C – 12 °C, ochráni sa tak ich kvalita, chuť a vôňa.
- V závislosti od druhu potravín a ich množstva sa môže v zásuvke na zeleninu zrážať para. Zrazenú paru môžete utrieť suchou handričkou.



Mraziaci priestor

Mraziaci priestor je vhodný na:

- skladovanie mrazených potravín
- vyrábanie ľadových kociek
- zamrazovanie potravín

Teplota v mraziacom priestore závisí od teploty chladiaceho priestoru.

Mraziaci priestor môže byť použitý na dlhodobé skladovanie netrvanlivých potravín bez toho, aby strácali na kvalite, pretože nízka teplota spomaľuje alebo celkom zastaví proces kazenia potravín.

Vzhľad, chuť, vôňa i cenné zložky potravín sú zachované.

Čas medzi ukladaním čerstvých potravín do mraziaceho priestoru a medzi časom, keď celkom zamrznú, závisí od nasledujúcich faktorov:

- nastavená teplota
- druh potravín
- množstvo potravín v mraziacom priestore
- množstvo a druh skladovania

Maximálna mraziaca kapacita

Maximálna mraziaca kapacita ukazuje množstvo potravín, ktoré je možné zamraziť počas 24 hodín.

Informácie o maximálnej mraziacej kapacite sú uvedené na typovom štítku.

→ „Zoznámenie sa s prístrojom“ na strane 8

Predpoklady pre využitie najvyššej mraziacej kapacity

1. Približne 24 hodín pred umiestnením čerstvých potravín do mraziaceho priestoru: Spustíte funkciu superchladenie.
→ „Superchladenie“ na strane 11
2. Umiestnite čerstvé potraviny čo najbližšie k postranným častiam mraziaceho priestoru.

Úplné využitie mraziaceho priestoru

Aby ste celkom využili objem mraziaceho priestoru:

- Vyberte všetko príslušenstvo.
- Potraviny skladujte priamo na policiach a na dne mraziaceho priestoru.

Nákup mrazených potravín

- Uistite sa, že obal nie je poškodený.
- Neprekračujte odporúčaný dátum spotreby.
- Teplota mrazničky v supermarkete musí byť -18 °C alebo nižšia.
- Ak je to možné, presuňte mrazené potraviny v chladiacej taške čo najrýchlejšie do mraziaceho priestoru.

Plnenie zásuviek

- Väčšie množstvo potravín zamrazujte v spodných zásuvkách na mrazené potraviny. Tam ich zamrazíte obzvlášť rýchlo a šetrne.
- Potraviny v priestore zásuviek alebo priamo v mraziacom priestore riadne rozložte.
- Potraviny, ktoré chcete zamraziť, nekladte na už zmrazené potraviny. Ak je to potrebné, mrazené potraviny znovu poskladajte v príslušnej zásuvke.
- Čo je dôležité pre neobmedzenú cirkuláciu vzduchu vo vnútri prístroja: zásuvky na mrazené potraviny zatlačte do pozície až na doraz.

Zamrazovanie čerstvých potravín

Zmrázujte iba čerstvé, bezchybné potraviny.

Potraviny, ktoré sú varené, smažené či pečené, sú vhodnejšie na zamrazovanie ako potraviny surové.

Pred zamrazovaním potravín ich ošetríte tak, aby si zachovali svoje nutričné hodnoty a čo najlepšiu chuť, vôňu a farbu.

- Zeleninu umyte, nakrájajte, blanšujte.
- Ovocie omyte, vykôstkujte či olúpte, pridajte cukor či roztok kyseliny askorbovej.

Informácie o týchto postupoch je možné zistiť z príslušnej literatúry.

Vhodné na zamrazovanie

- pečivo
- ryby a morské plody
- mäso
- hydina a zverina
- zelenina, ovocie a bylinky
- vajcia bez škrupín
- mliečne výrobky, napr. syr, maslo a tvaroh
- predpripravené jedlá a zvyšky pokrmov, napr. polievky, dusené jedlá, varené mäso a ryby, pokrmy zo zemiakov, nákypy a dezerty

Nevhodné na zamrazovanie

- druhy zeleniny, ktoré sa obvykle jedia surové, napr. šalát či reďkovky
- celé či varené vajcia
- hroznové víno
- celé jablká, hrušky a broskyne
- jogurty, kefír, kyslá smotana, čerstvá smotana a majonéza

Balenie mrazených potravín

Správny typ obalu a výber materiálu sú rozhodujúcimi faktormi v udržaní kvality výrobku a v zamedzení tvorby škvrn z mrazu.

1. Potraviny uložte do obalu.
2. Vytlačte úplne vzduch.
3. Obal tesne uzavrite, zabránite tak strate arómy a vysušeniu potravín.
4. Na obal napíšte obsah balíčka a dátum zamrazenia.

Vhodný obalový materiál:

- umelohmotné fólie
- polyetylénové fólie
- lobal
- mraziace dózy

Materiál na uzatváranie obalov:

- gumové krúžky
- umelohmotné sponky
- lepiace pásy odolné proti chladu

Nevhodný obalový materiál:

- baliaci papier
- papier na pečenie
- celofán
- odpadkové vrecia a použité nákupné tašky

Životnosť mrazených potravín pri teplote -18 °C

Ryby, údeniny, hotové pokrmy, koláče a cestá:	až 6 mesiacov
mäso, hydina:	až 8 mesiacov
ovocie, zelenina:	až 12 mesiacov

Rozmrazovanie mrazených potravín

Rozmrazovanie musí byť prispôsobené potravinám a snahe zachovať čo najvyššiu kvalitu výrobkov.

Rozmrazovanie:

- v chladiacom priestore, obzvlášť vhodné pre živočíšne produkty, ako napríklad ryby, mäso, syr, tvaroh
- pri izbovej teplote – chlieb
- v mikrovlnnej rúre – potraviny určené na okamžitú konzumáciu alebo okamžitú úpravu
- v rúre/na sporáku – potraviny určené na okamžitú konzumáciu alebo okamžitú úpravu

Varovanie!

Rozmrazené alebo rozmrazujúce sa potraviny znovu nezamrazujte. Môžete znovu zamraziť iba potraviny, pokiaľ ide o hotové pokrmy varené či smažené. Mrazené potraviny už nemôžu byť skladované ten najdlhší možný čas.



Odmrazovanie

Chladiaci priestor

Zatiaľ čo je chladiaci priestor v prevádzke, na zadnej stene prístroja sa vytvárajú kvapky zrazenej pary alebo námrazy. Je to z funkčných dôvodov. Nie je potrebné utierať zrazené kvapky pary alebo námrazu. Zadná časť prístroja sa automaticky odmrázi. Zrazená para odtečie do kondenzačného kanálíku.

→ Obrázok **9**

Zrazená para odtečie z kondenzačného kanálíka do výparníka, odkiaľ sa vyparí.

Upozornenie: Udržujte kondenzačný kanálík a odpadový kanálík v čistote, aby sa zrazená para mohla odplavovať a nešírila nežiaduci zápach.

Mraziaci priestor

Keď sa zamrazené potraviny nemôžu rozmrazovať, mraziaci priestor sa automaticky neodmrázuje.

V mraziacom priestore sa vytvorí vrstva námrazy, čím sa zhorší stav mrazených potravín a zvýši sa spotreba energie.

- Námrazu pravidelne odstraňujte!

Varovanie!

Rúrky v chladiacom okruhu sa nesmú poškodiť.

Unikajúca chladiaca kvapalina môže poraniť oči alebo sa vznietiť.

- Vrstvu ľadu alebo námrazu neodstraňujte nožom alebo iným ostrým predmetom.

Postupujte nasledovne:

1. Spustíte funkciu superchladenia približne 4 hodiny pred odmrázaním. Potraviny tak dosiahnu veľmi nízku teplotu a môžu byť skladované dlhší čas pri izbovej teplote.
2. Vyberte mrazené potraviny a umiestnite ich dočasne na chladné miesto.
3. Prístroj vypnite.
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite poistku.
5. Pre urýchlenie odmrázenia: umiestnite na podložku do mraziaceho priestoru hrniec s horúcou vodou.
6. Vyvrázanú paru utrite handričkou alebo hubkou.
7. Vytrite mraziaci priestor do sucha.
8. Zapnite prístroj.
9. Vložte mrazené potraviny späť do prístroja.



Čistenie prístroja

Varovanie!

Zaochádzajte s prístrojom tak, aby ste ho, ani jeho súčasti, nepoškodili.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chlór ani čistiace prostriedky a riedidlá obsahujúce kyseliny.
- Nepoužívajte žiadne drôtené či brúsne čistiace hubky. Kovový povrch by tak mohol začať hrdzaviť.
- Poličky ani zásuvky nikdy neumývajte v umývačke riadu. Tieto súčasti by sa mohli zdeformovať.

Postupujte nasledovne:

1. Prístroj vypnite.
2. Vyťahnite sieťovú zástrčku a vypnite poistku.
3. Vyberte potraviny a umiestnite ich na chladné miesto. Ak je to možné, umiestnite na potraviny chladiaci akumulátor.
4. Ak je to potrebné, vyčkajte, až sa vrstva námrazy z chladiaceho priestoru roztopí.
5. Potom utrite povrch mäkkou handričkou, vlažnou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu s neutrálnym pH.

Varovanie!

Voda pri oplachovaní nesmie vtiecť do osvetlenia cez odpadový kanál do výparníka.

6. Utrite tesnenie dvierok čistou vodou a osušte ho dôkladne handričkou.
7. Prístroj znovu zapnite a vložte doň potraviny.

Čistenie vybavenia

Pred čistením prístroja rozoberte jeho súčasti.

→ „Vnútrore vybavenie“ na strane 9

Kondenzačný kanálik

→ Obrázok 9

Udržujte kondenzačný kanálik a odpadový kanálik v čistote pomocou vatovej tyčinky alebo podobného nástroja, aby sa zrazená para mohla odplavovať a nešírila nežiaduci zápach.



Zápachy

Ak sa vo vašom prístroji objaví nepríjemný zápach:

1. Vypnite prístroj stlačením tlačidla ①.
2. Vyberte z prístroja všetky potraviny.
3. Vyčistite vnútorný priestor. → „Čistenie“ na strane 16
4. Umyte všetok obalový materiál.
5. Silne voňajúce potraviny nepriedušne utesnite, aby sa nežiaduci zápach nevytváral.
6. Prístroj znovu zapnite.
7. Vložte potraviny späť do prístroja.
8. Skontrolujte, či sa po 24 hodinách zápach stále nevytvára.



Osvetlenie (LED diódy)

Váš prístroj je vybavený bezúdržbovými LED diódami.

Toto osvetlenie smie opravovať iba technik zákazníckeho servisu.



Zvuky

Bežné zvuky

Bzučanie: Motor beží, napr. chladiaca jednotka, vetranie.

Bublanie, klokotanie alebo syčanie: Cirkulácia chladiacej kvapaliny.

Cvakanie: Motor sa zapína alebo vypína.

Zamedzenie zvukom

Prístroj nestojí rovno: Vyrovnajte prístroj pomocou vodováhy. Použite na to napríklad podložku.

Zásuvky, police alebo skladovacie plochy sa chvejú alebo sú spriechené:

Preskúmajte vyberateľné časti a prípadne ich znovu nasadte.

Fľaše alebo nádoby sa dotýkajú: Odsuňte fľaše alebo nádoby mierne od seba.



Čo robiť v prípade poruchy?

Skôr, ako zavoláte servisnú službu, si overte, či na základe nasledujúcich pokynov neodstránite poruchu sami.

Teplota sa značne odchyľuje od nastavenia.

Prístroj na 5 minút vypnite.
→ „Vypnutie a odpojenie prístroja“ na strane 10
Pokiaľ je teplota príliš vysoká, skontrolujte po niekoľkých hodinách, či nedošlo k zlepšeniu. Pokiaľ je teplota príliš nízka, skontrolujte ju druhý deň znovu.

Nefunguje vnútorné osvetlenie.

Vidlica sieťového prívodu nie je správne zastrčená \ Pripojte sieťovú zástrčku.

Vyskočila poistka.

Skontrolujte poistky.

Nefunguje pripojenie k sieti.

Skontrolujte, či je prístroj v zásuvke.

Prístroj sa neochladzuje, vnútorné osvetlenie však svieti.

Je zapnutý demo režim.

Zapnite automatické testovanie prístroja → „Zákaznícky servis“ na strane 18

Až program skončí, prístroj sa prepne do bežnej prevádzky.



Zákaznícky servis

Ak nebudete schopní opraviť poruchu svojpomocne, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme najvhodnejšie riešenie tak, aby sme zabránili zbytočným návštevám našich technikov.

Kontakt na zákaznícky servis nájdete na webových stránkach alebo v priloženom zozname.

Pri vyžiadaní zákazníckeho servisu uveďte, prosím, číslo prístroja E a výrobné číslo D. Tieto údaje nájdete na typovom štítku. → „Zoznámenie sa s prístrojom“ na strane 8

Dôverujte odborným znalostiam výrobcu. Tak si môžete byť istí, že vaša oprava bude vykonaná škoľenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi práve pre vaše domáce prístroje.

Automatická kontrola prístroja

Váš prístroj obsahuje program, pomocou ktorého sa zobrazí porucha, ktorú vám zákaznícky servis pomôže opraviť.

1. Vypnite prístroj a vyčkajte 5 minút.
2. Zapnite prístroj.
3. Počas prvých 10 sekúnd po zapnutí prístroja stlačte a držte tlačidlo °C na 3 až 5 sekúnd, kým sa na displeji s teplotou v chladiacom priestore rozsvieti 2 °C.
Automatická kontrola začne, keď sa jeden po druhom rozsvietia displeje s teplotami.

- Ak sa po skončení automatickej kontroly znovu rozsvieti displej s teplotou, váš prístroj je v poriadku.
- Ak bliká svetielko superchladienie dlhšie ako 10 sekúnd, informujte o tom zákaznícky servis.


Po skončení programu sa prístroj prepne do bežnej prevádzky.

Objednávka opravy a poradenstvo pri poruchách


Kontaktné informácie pre všetky štáty nájdete v priloženom zozname.

Záruka


Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine sú dostupné v našom autorizovanom servise, u vášho predajcu alebo na našich webových stránkach.

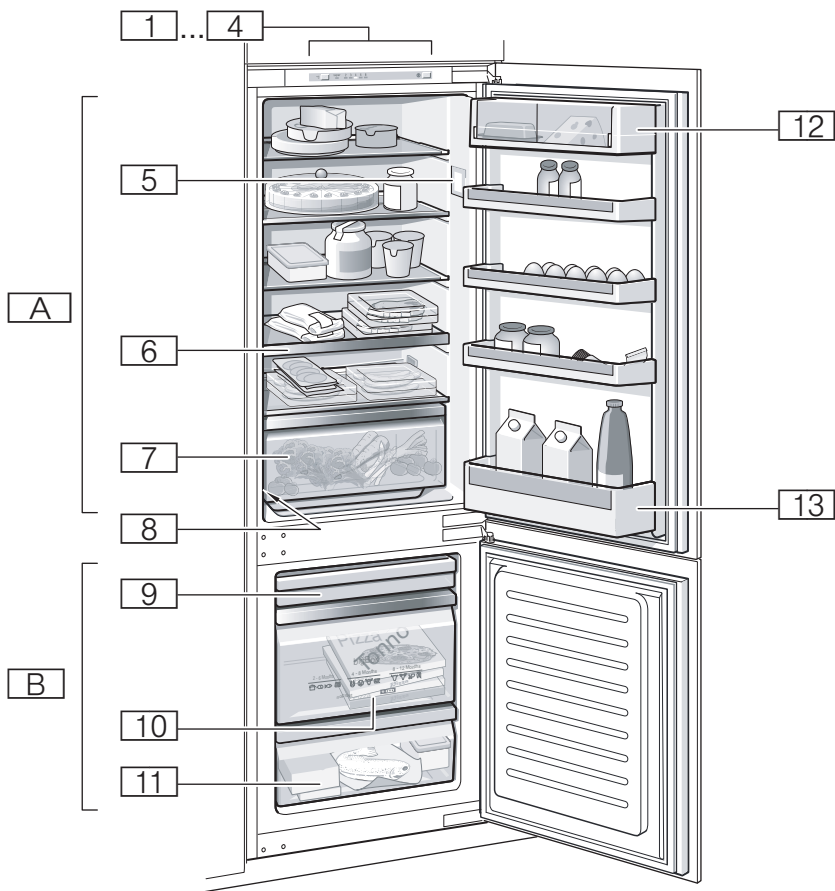


1

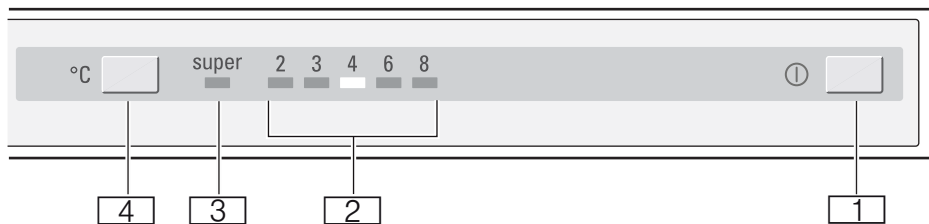


2

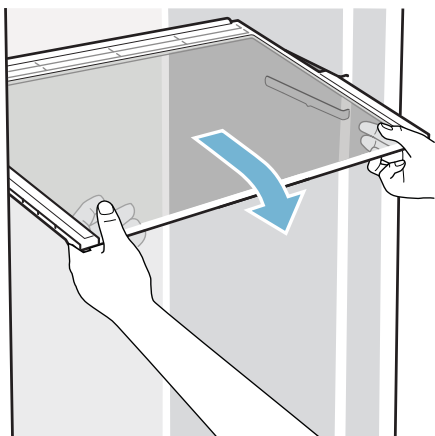

3

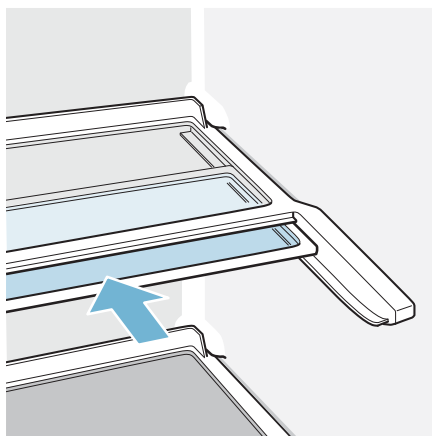


4

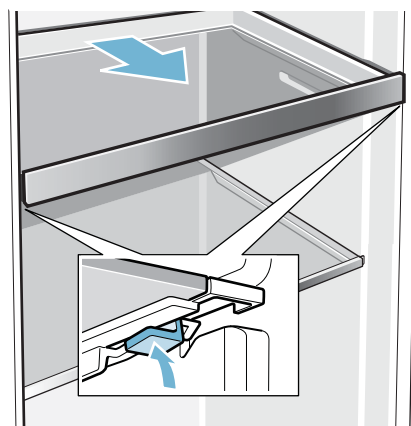


5



6

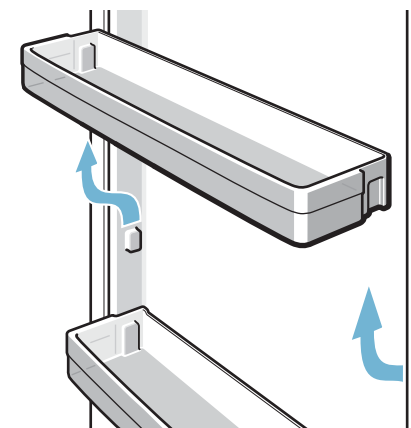


7

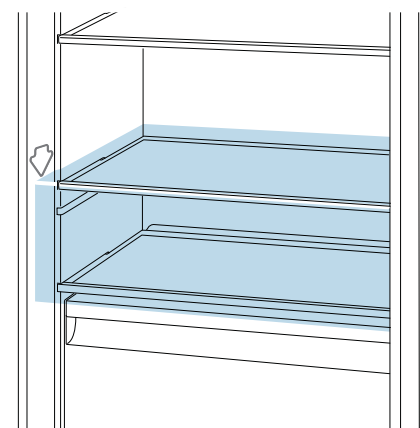



















8




























9




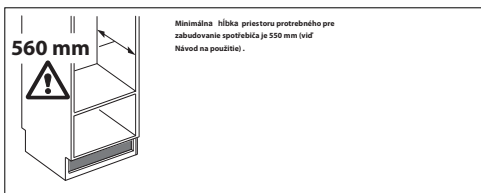


sk Montážny návod
Zabudovaný spotrebič Nosný káb

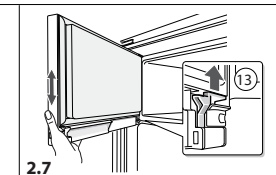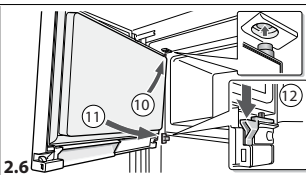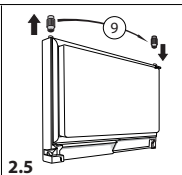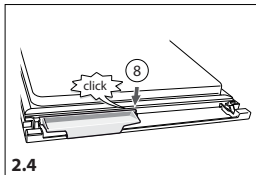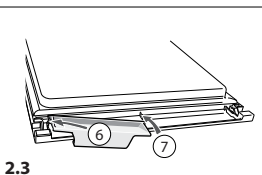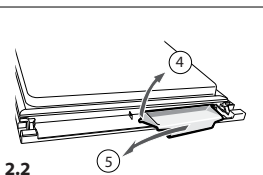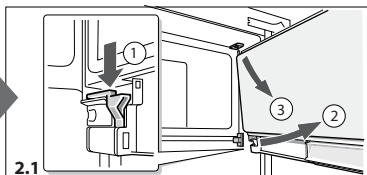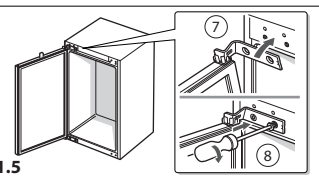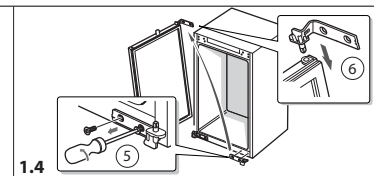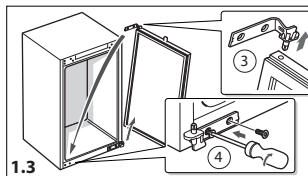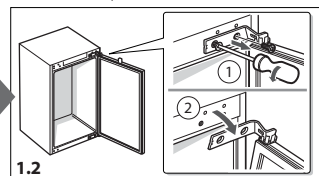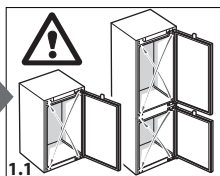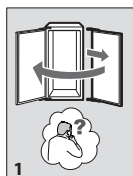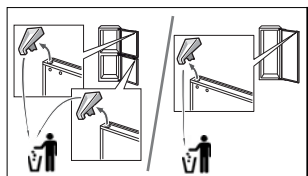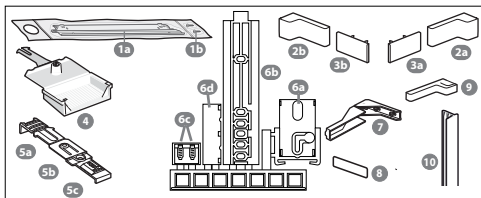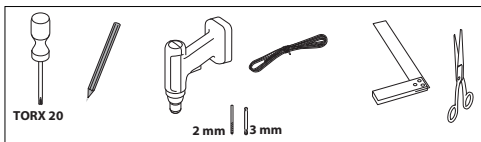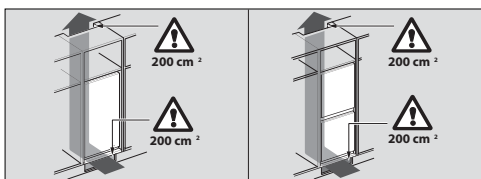

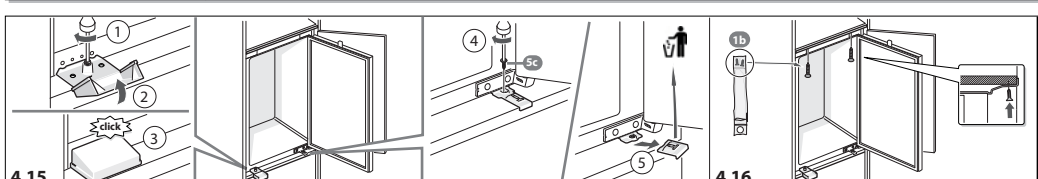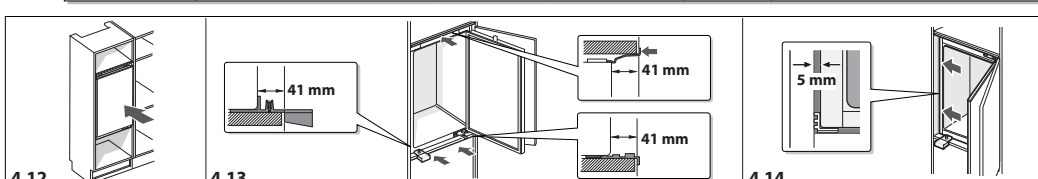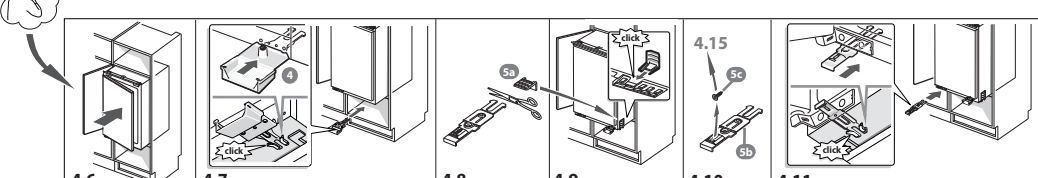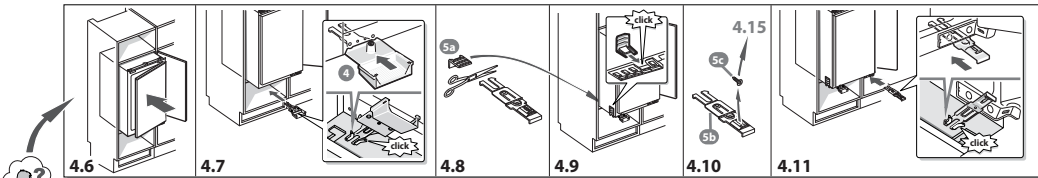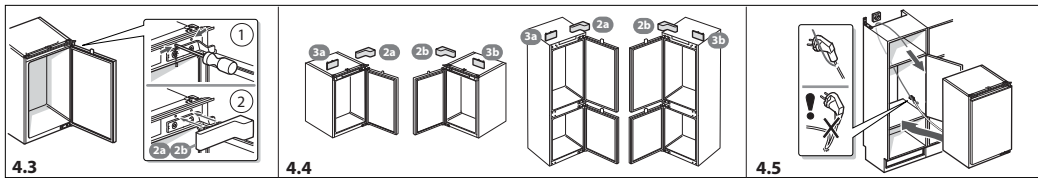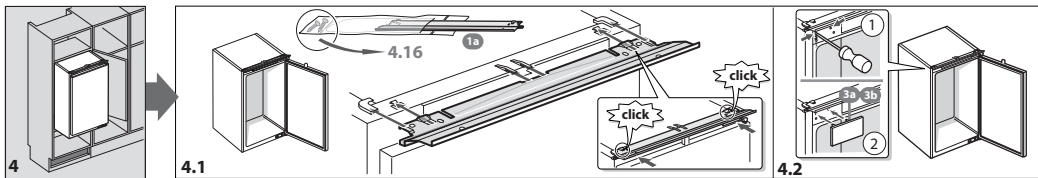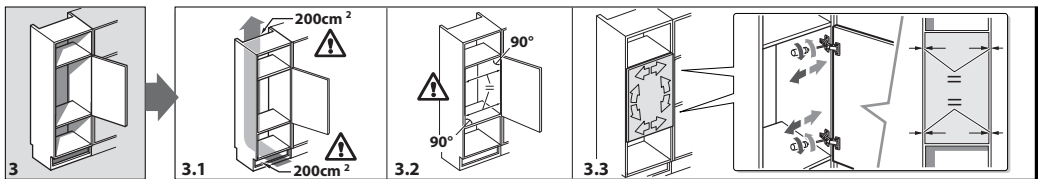

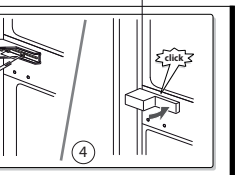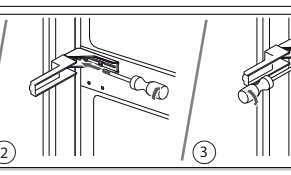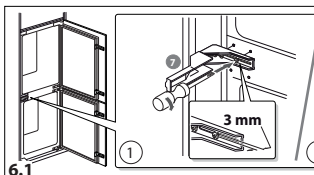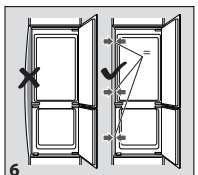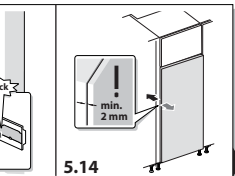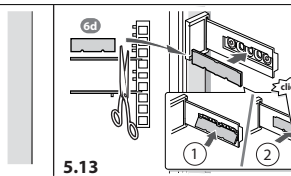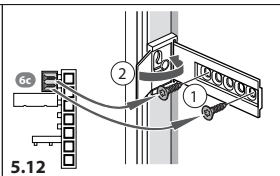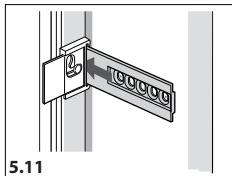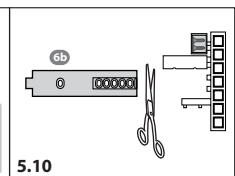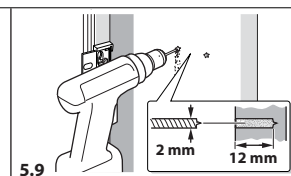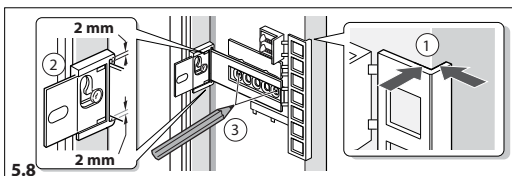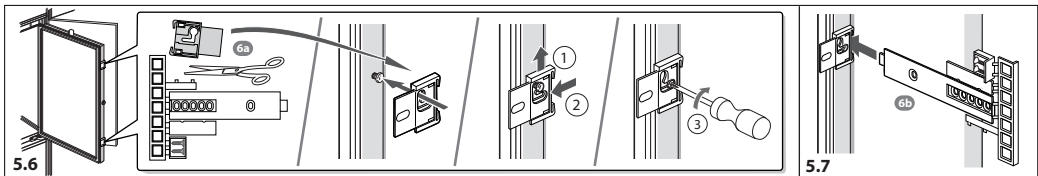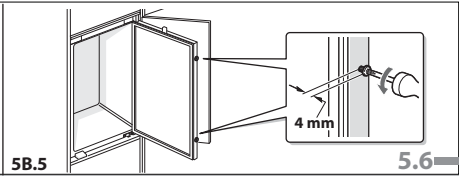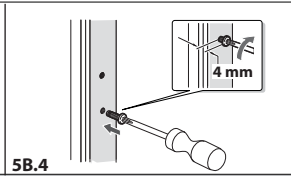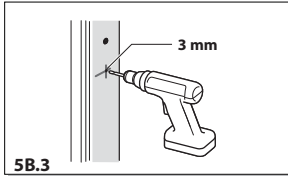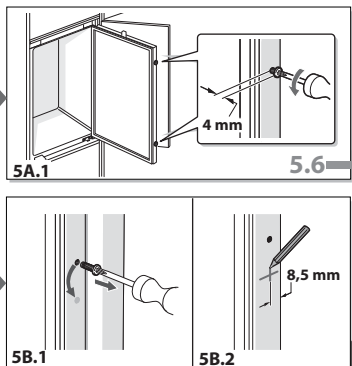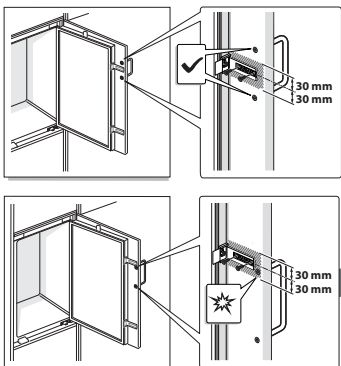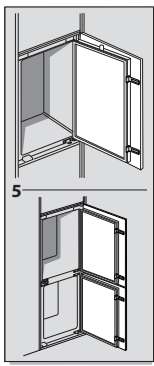

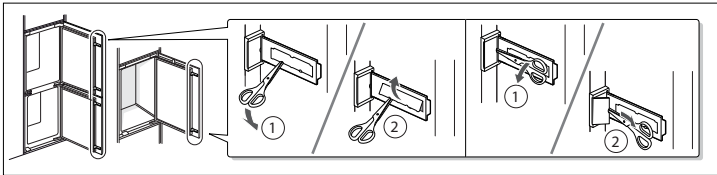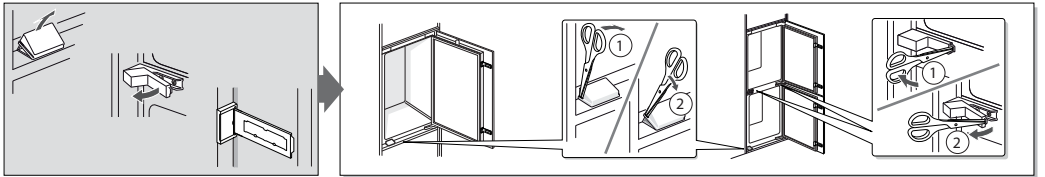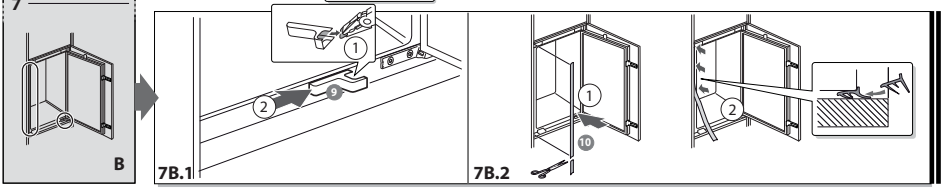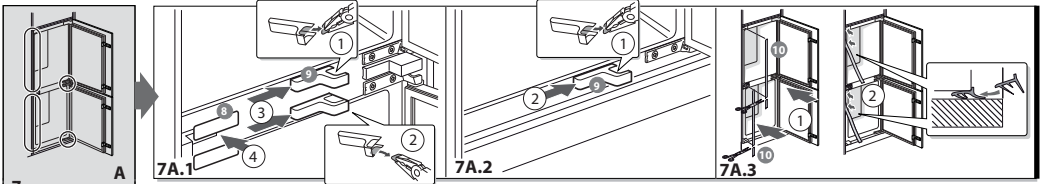

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04

Bratislava Obchodná značka BSH



Značka	SIEMENS
Predajné označenie	KI86VVS30
Typ spotrebiča ³⁾	7
Trieda energetickej účinnosti (A+++... nízka spotreba el. energie až D... vysoká spotreba el. energie)	A++
Spotreba energie za 365 dní ¹⁾	kWh 231
Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru	* (***)
Úžitkový objem celkom :	l 267
z toho: objem chladiacej časti	l 191
z toho: objem mraziacej časti	l 76
z toho: chladiaca/mraziaca časť	l/l 191/-
Doba skladovania pri vypnutí	hod. 24
Mraziaci výkon	kg/ 24hod. 3,5
Klimatická trieda ²⁾	SN-T
Hlučnosť ⁴⁾	dB (re 1 pW) 38
Vstavaný spotrebič určený na montáž/ spotrebič je určený na skladovanie vína	áno/nie

- 1) Spotreba energie v kWh / rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky na dobu 24 hod. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a postavenia prístroja.
- 2) SN: okolité teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolité teploty od + 18 °C do +38 °C
N: okolité teploty od + 16 °C do +32 °C
T: okolité teploty od + 18 °C do + 38 °C
- 3) 1 = Chladnička bez priestoru s nízkou teplotou
7 = Chladnička / mrazička s priestormi s nízkou teplotou * (***)
8 = Skriňová mrazička
10 = Chladnička s priestormi blízko 0°C
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto prístroja je 38 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk

Dovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokazateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špik	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk www.technoservis.sk
Viva elektro servis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek.elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk

Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava